

# Bedienungsanleitung

---

## Eanos

Offener Güterwagen mit hohen Wänden



Bemerkung: Da die technischen Daten der Gattungen „5375“ und „5376“ übereinstimmen, wurde für diese eine gemeinsame Bedienungsanleitung erstellt.

## Inhaltsverzeichnis


<b>1. Allgemeines .....</b>	<b>3</b>
1.1 Bedienungsanleitung .....	3
1.2 Einsatz der Güterwagen .....	3
1.3 Gesundheitsschutz.....	3
<b>2. Technische Daten.....</b>	<b>5</b>
2.1 Hauptdaten .....	5
2.2 Detaildaten.....	5
<b>3. Bedienungsanleitung.....</b>	<b>6</b>
3.1 Allgemeines.....	6
3.2 Türen .....	7
<b>4. Ladungssicherung.....</b>	<b>9</b>
4.1 Allgemeines.....	9
4.2 Ladevorschriften.....	9
<b>5. Reinigung.....</b>	<b>10</b>
5.1 Reinigungen der Ladefläche .....	10
<b>6. Behandlung der Schadwagen .....</b>	<b>10</b>
6.1 Feststellung, Dokumentation und Behandlung von Beschädigungen .....	10


## 1. Allgemeines

### 1.1 Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung enthält die wesentlichen technischen und kommerziellen Informationen und Maßnahmen, die im Zuge der betriebsüblichen Verwendung von Wagen zu berücksichtigen sind. Mit dem Durchlesen dieser Bedienungsanleitung werden die allgemeinen Regeln und der typische Aufbau dieses Wagentyps als bekannt angesehen. Die Mittel sind gemäß den entsprechenden Vorlagen zu verwenden.

Die beschriebenen Mittel und Verfahren entsprechen dem neuesten Stand der Technik. Bei durch Fehlbedienung hervorgerufenen Beschädigungen werden Schadensansprüche vom Hersteller nicht anerkannt. Der ordnungsgemäße Betrieb der Druckluftbremse wird ebenfalls angenommen.

 Die jeweils von der RCH Zrt. bekanntgegebenen gültigen Tarife für Güterbeförderung sind zu beachten.

 Die Tarife werden in Druckform nicht veröffentlicht, sind im Intranet und für externen Kunden auf der Internetseite der RCH Zrt. ([www.railcargo.hu](http://www.railcargo.hu)) ersichtlich und im Format PDF herunterladbar. Auf diesem Wege ist es möglich, die jeweils letzten Änderungen zu verfolgen. Das Inkrafttreten, die Änderungen, und die Außerkraftsetzungen von Rechtsvorschriften werden in den Amtsblätter Verkehr veröffentlicht.

 **Achtung!**

Die Fahrzeuge sind während der Be- und Entladung gegen Entlaufen zu sichern.

 **Achtung!**

Die Güterwagen dürfen nur mittels der dafür vorgesehenen Einrichtungen (Schraubenkupplung, Zughaken) bewegt werden. Das Bewegen der Wagen mit allen anderen Einrichtungen ist verboten.

### 1.2 Einsatz der Güterwagen

Die vierachsigen offener Wagen sind für die Schüttgütern, Schrott, Stahlkonstruktionen, Baumstämmen, Kohle, Koks, Erz, Sand, Kies und für den Transport von nicht Wetter empfindliche Güter geeignet.

 **1.3 Gesundheitsschutz**

Die Ausführung der Arbeiten im Bereich Eisenbahn und die Bedienung der Güterwagen bergen Gefahren und Risiken für die Gesundheit in sich.

Das Bedienungspersonal ist über die sich aus dem Eisenbahnbetrieb ergebenden Gefahren nachweislich einzuweisen, damit die Risiken minimiert und die Wagen fachkundig bedient werden können. Die Einweisung hat in einem Umfang erfolgen, dass die Arbeitnehmer die Arbeit sicher und ohne Gesundheitsschäden ausführen können.

Im Bereich Eisenbahnlogistik sind im Laufe der Arbeit im Gleisbereich die persönlichen Schutzausrüstungen zu tragen (Sichtbarkeitsweste, Arbeitsschuhwerk, und dem Arbeitsbereich entsprechende sonstige Schutzausrüstung).

Aufgrund der Bedienung oder der Be- und Entladung der Wagen kann die Nutzung weiterer persönlichen Schutzausrüstungen erforderlich sein (Sicherheitshelm, Schutzbrille, Schutzhandschuh, Schutzmaske, feuer- und funkfremde Bekleidung, Fallschutz, usw.), deren Nutzung ebenfalls verbindlich ist. Diese sind in der für den die jeweilige Tätigkeit ausübenden Arbeitnehmer gültigen Arbeitsschutzregelung enthalten.

Das Aufsteigen auf die und das Abtreten von den Bedienungsbühnen der Wagen darf ausschließlich über die dafür vorgesehenen Treppen, oder bei Rampen im Betriebsgelände mittels Aufstiegs-Hilfseinrichtungen erfolgen.

Von der Oberleitung über den elektrifizierten Gleisen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern einzuhalten. Innerhalb von diesem Sicherheitsabstand darf man sich nicht aufhalten. Beim Aufsteigen auf die Güterwagen ist der Abstand von 2 Metern von der Oberleitung in jedem Falle einzuhalten. Sollte dieser Sicherheitsabstand aufgrund der Tätigkeit nicht einzuhalten sein, darf diese erst nach Abschaltung der Oberleitung ausgeführt werden.


Zur Ausführung von Tätigkeiten im Eisenbahnbetriebsgelände sind in jedem Falle eine im Voraus beantragte Arbeitserlaubnis, für Kraftfahrzeuge und Lademaschinen eine Zufahrtserlaubnis und zu den Ladearbeiten eine Lade- und eine Tagesarbeitserlaubnis erforderlich.

Da der Eisenbahnbetrieb als besonders gefährlich gilt, dürfen die Tätigkeiten im Betriebsgelände nur streng unter Beachtung der Arbeits-, Feuer-, Umwelt- und betrieblichen Schutzregelungen ausgeführt werden.

In den technischen Beschreibungen der Güterwagen wurden stellenweise Anforderungen beschrieben, die die Bedingung für eine sichere und unfallfreie Ausführung bilden, und die somit einzuhalten sind.

## 2. Technische Daten

### 2.1 Hauptdaten

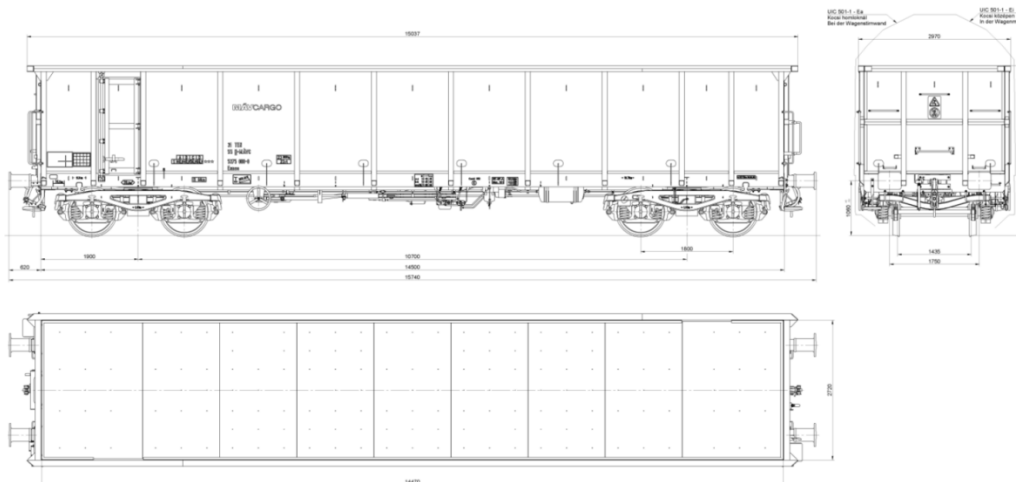



### 2.2 Detaildaten


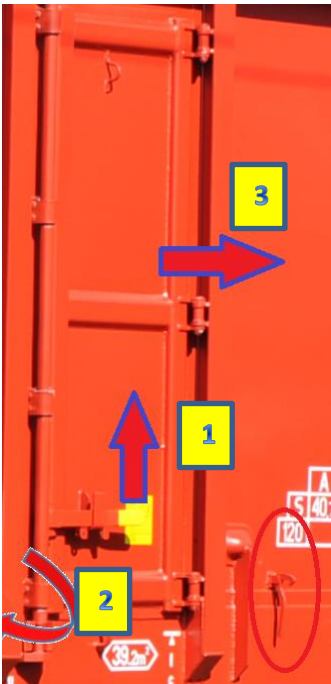
<b>Gattung</b>	<b>Eanos</b>																									
<b>Typennummer</b>	5375-5376																									
<b>Anzahl d. Achsen (St.)</b>	4																									
<b>Drehzapfenabstand (m)</b>	10,7																									
<b>LüP (m)</b>	15,74																									
<b>Eigengewicht (to)</b>	23,3																									
<b>Streckenklassen</b>		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>																					
<b>Lastgrenzen (to)</b>	<b>S</b>	40,7	48,7	58,7	66,7	***																				
	<b>120</b>	00,0																								
<b>Ladelänge (m)</b>	14,5																									
<b>Ladebreite (m)</b>	2,76																									
<b>Ladefläche (m<sup>2</sup>)</b>	39,2																									
<b>Laderaum (m<sup>3</sup>)</b>	78,4																									
<b>Art der Seitentüren</b>	Einflügelige Reinigungstür																									
<b>Breite d. Seitentüren (m)</b>	0,9																									
<b>Höhe d. Seitentüren (m)</b>	1,9																									
<b>Bodenhöhe über SOK (m)</b>	1,238																									
<b>Bodenmaterial</b>	Stahl																									
<b>Bemerkungen:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>m</td> <td>—</td> <td>t</td> <td>Δ Δ</td> </tr> <tr> <td>a-a</td> <td>3</td> <td>—</td> <td>35</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>b-b</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>45</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>c-c</td> <td>10,7</td> <td>—</td> <td>60</td> <td>66</td> </tr> </table>							m	—	t	Δ Δ	a-a	3	—	35	45	b-b	5	—	45	60	c-c	10,7	—	60	66
	m	—	t	Δ Δ																						
a-a	3	—	35	45																						
b-b	5	—	45	60																						
c-c	10,7	—	60	66																						

### 3. Bedienungsanleitung

#### 3.1 Allgemeines

Geschäftigkeit	Abbildungen
<p><b>Anschriften/Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die an den Wagen angeschriebenen Lastgrenzen dürfen nicht überschritten werden.</li> <li>Die an den Wagen angeschriebenen konzentrierten Lastgrenzwerte dürfen nicht überschritten werden.</li> <li>An den Wagen sind Erdungszeichen angeschrieben.</li> <li>Die Wagen sind mit K-Bremssohlen ausgestattet.</li> </ul> <p><u>Bemerkungen:</u> Die Aufschriften auf den Bildern dienen nur zur Information.</p>	
<p><b>Bewegung der Güterwagen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Beim betrieblichen Einsatz dürfen die Wagen nur mittels der dafür vorgesehenen Einrichtungen (z.B. Schraubenkupplung) bewegt werden. Pufferteller und Stirnwände dürfen dazu nicht benutzt werden.</li> <li>In außergewöhnlichen Fällen (z.B. in Werkstätten) können die Befestigungshaken verwendet werden.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Güterwagen sind beim Be- und Entladen mit der Festbremse gegen das Entlaufen zu sichern.</li> </ul>	

### 3.2 Türen

Geschäftigkeit	Abbildungen
<p><b>Allgemeines</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Wagen verfügen an den Seiten über jeweils eine einflügelige Seitentür.</li> </ul>	
<p><b>Sichtprüfung der Seitentüre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor Öffnen der Seitentüren ist der leere Ladezustand zu prüfen.</li> <li>Zur Prüfung bei Wagen auf nicht elektrifizierten Gleisen sind die Stiegen an den Stirnwänden zu benutzen. Im Falle elektrifizierter Gleise ist der entlastete Zustand der Tragfedern durch eine Sichtprüfung zu beobachten.</li> </ul>	
<p><b>Öffnen der Seitentüre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vor dem Öffnen der Seitentüren ist durch eine Sichtprüfung zu beobachten, ob die Teile der Öffnungsmechanik nicht beschädigt oder verbogen sind, wodurch ein Schließen nachher verhindert wird.</li> <li>Im Falle unbeschädigter Teile wird die Verriegelung der Seitentüren entriegelt, und die Verschlussstange aus der Halterung ausgehoben (1).</li> <li>Die Verschlusszunge ist durch Verdrehen der Sicherung (2) zu entriegeln, und die Tür ist um 180° bis zum Endlage zu drehen (3).</li> <li>Die offene Tür ist gegen Schließen durch den Sicherungsriegel (Sicherheitsshaken und Halterung) zu sichern (siehe roten Kreis).</li> </ul>	

### Schließen der Seitentüre


- Beim Schließen der Seitentüre wird der Sicherungshaken aus der Halterung gelöst und dann die Tür geschlossen (1).
- Die Verschlusszunge ist durch Verdrehen der Sicherung (2) zu verriegeln (2).
- Der Sicherungshebel ist in die Halterung nach unten zu drücken und zu verriegeln (3).






## 4. Ladungssicherung

### 4.1 Allgemeines


Geschäftigkeit	Abbildungen
<p><b>Zur Ladungssicherung stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Je 3 Befestigungsösen an den Stirnwänden</li> <li>▪ Je 2 Befestigungsösen an den Stirnwänden</li> <li>▪ Je 14 Befestigungsösen seitlich an den Längsträgern</li> <li>▪ Je 11 Befestigungsösen auf den Seitenwänden</li> </ul> <p><u>Bemerkungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Der Wagen ist mit Stahlboden ausgestattet.</li> </ul>	

### 4.2 Ladevorschriften

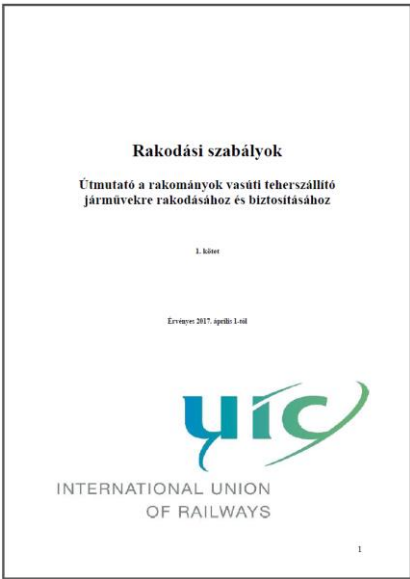Geschäftigkeit	Abbildungen
<p><b>Verladerichtlinien</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Vorschriften über das Be- und Entladen der Güterwagen, die Ladungssicherung und über die Verwendung der Wagenteile sind in den jeweils gültigen Verladerichtlinien enthalten.</li> <li>▪ Die Vorschrift Verladerichtlinien sind im Intranet und auf der Internetseite der RCH zu erreichen.</li> </ul> <p><a href="http://www.railcargo.hu/hu/dokumentumtar/viwcacategory/78-rakodasi-szabalyok">http://www.railcargo.hu/hu/dokumentumtar/viwcacategory/78-rakodasi-szabalyok</a></p>	

## 5. Reinigung

### 5.1 Reinigungen der Ladefläche

Geschäftigkeit	Abbildungen
<p><b>Merkmale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Wagen sind nur bei geöffneten Seitentüren zu reinigen.</li> <li>▪ Die im Laderaum befindlichen Warenreste sind möglichst an einer Rampe zu beseitigen.</li> <li>▪ Für die Reinigung können nur die erforderlichen Mittel, wie Besen, Schaufel oder Dampfreiniger verwendet werden.</li> </ul>	

## 6. Behandlung der Schadwagen

### 6.1 Feststellung, Dokumentation und Behandlung von Beschädigungen

Im alltäglichen Betrieb können die Güterwagen beschädigt werden. Bei der Feststellung einer Beschädigung wird ein Schadprotokoll gemäß den Bestimmungen des AVV vom Wagenprüfer des den Wagen nutzender EVU aufgenommen und dem Halter zugeschickt.

Das den Wagen nutzende EVU hat im Sinne des AVV die Lauffähigkeit der Schadwagen zu gewährleisten. Reparaturen dürfen bis zu einer Wertgrenze von 850 € auch ohne die Zustimmung des Halters durchgeführt werden. Bei Anforderungen von Ersatzteilen ist die Beilage 7 AVV richtgebend. Die Reparaturen dürfen in den von der RCH genehmigten Werkstätten vorgenommen werden.