

NEMZETKÖZI VASÚTEGYLET (UIC)

Rakodási szabályok

2. kötet

Áruk

Érvényes 1998. január 1-től



INTERNATIONAL UNION
OF RAILWAYS

Teljes, vagy részleges másolás, utánnnyomás, valamint bármilyen – akár elektronikus - úton való terjesztés a kizárólag saját magánjelleű és magáncélú felhasználás kivételével a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) kifejezett előzetes engedélye nélkül tilos. A kiadvány fordítása, módosítása, vagy átírása, illetve a műszaki, vagy egyéb eljárással való sokszorosítása szintén szerzői jog védelme alatt áll. A szerzők és a forrás megjelölésével átvehetők kizárólag azok az „elemzések és rövid idézetek, amelyek a forrásmű kritikai, polemikai, pedagógiai, tudományos, vagy informatív jellege által indokolt” (a szellemi tulajdonról szóló francia törvény Art. L 122-4 és L 122-5)

© Nemzetközi Vasútegylet (UIC) – Párizs, 2013

Helyesbítések			
Módosítás		Módosítás	
sorszama	Érvényes (-tól)	sorszama	Érvényes (-tól)
1	1999.01.01.		
2	1999.07.01.		
3	2000.01.01.		
4	2000.07.01.		
5	2001.04.01.		
6	2001.10.01.		
7	2002.07.01.		
8	2003.07.01.		
9	2004.01.01.		
10	2004.10.01.		
11	2005.07.01.		
12	2006.07.01.		
13	2009.04.01.		
14	2010.12.01.		
15	2011.11.01.		
16	2012.11.01.		
17	2013.07.01.		

Tartalomjegyzék

2. kötet

Felhasználási útmutató

0. Rakodási információk

- 0.1. A kocsik terhelése
- 0.2. A rakomány legnagyobb méretei
- 0.3. A rakomány ponyvázása
- 0.4. Ömlesztett áruk
- 0.5. A kombinált forgalom rakományegységei
- 0.6. Egyszer használatos kötözőszerek a rakomány biztosításához
- 0.7. Lekötözések
- 0.8. Súrlódás, súrlódási együttható
- 0.9. Forgó/forgó-csúszózsámollyal felszerelt több kocsira rakodott hosszú rakományegységek

1. Fémtermékek

- 1.1.1. Fenntartva
- 1.2.1. Fenntartva
- 1.2.2. Lemezcsoomagok keresztirányban bekötözött alátétfákon, csúszást lehetővé tevő rakodási mód
- 1.2.3. Lemezcsoomagok hosszában elhelyezett alátétfákon, csúszást lehetővé tevő rakodási mód
- 1.2.4. Közép és durva lemezek (olajozatlan)
- 1.2.5. Közép- és durvalemezek (olajozatlan és túl széles)
- 1.3.1. Lemeztekercesek (olajozott vagy olajozatlan)
- 1.3.2. Melegen hengerelt, olajozatlan lemeztekercesek
- 1.4.1. Acélcsövek rétegekben felrakva (Átmérő nagyobb, mint 65 cm (26"))
- 1.4.2. Acélcsövek rétegekben felrakva (Átmérő nagyobb 40 – 65 cm (16" – 26"))
- 1.4.3. Acélcsövek rétegekben felrakva (Átmérő nagyobb 25 – 40 cm (10" – 16"))
- 1.4.4. Acélcsövek nyergelten, a rakoncának fektetve
- 1.4.5. Acélcsövek nyergelten, oldalról kiékelve
- 1.4.6. Acélcsövek nyergelten, különlegesen berendezett kocsin
- 1.4.7. Kötegelt acélcsövek
- 1.5. Vasúti kerékpárok
- 1.6.1. Profilanyagok (olajozatlan)
- 1.6.2. Sínek
- 1.6.3. Kötegelt rúdacélok és más idomok (olajozatlan)
- 1.6.4. Acélrudak
- 1.6.5. Betonacélok, legfeljebb 36 m hosszal
- 1.6.6. Fenntartva
- 1.6.7. Fenntartva
- 1.6.8. Sínek (több pórekocsira rakva)
- 1.6.9. Acélbugák
- 1.7.1. Betonacél, egy kocsira rakodva
- 1.8.2. Sínek két kocsin
- 1.8.3. Max. 150 m hosszúságú sínek több, mint két kocsira rakodva
- 1.10.1. Acélhálók
- 1.10.2. Drótfonatok tekercsben
- 1.10.3. Drótfonatok csomagokban és tekercsben
- 1.10.4. Hengerelt drótkötegek (tetszőleges huzalátmérővel) hosszirányú tekercestengellyel felrakva
- 1.10.5. Hengerelt drótkötegek (tetszőleges huzalátmérővel) keresztirányú tekercestengellyel, nyergelten felrakva
- 1.10.6. Hengerelt drótkötegek két rétegben, keresztirányú tekercestengellyel felrakva
- 1.11.1. Fémhulladék
- 1.11.2. Nehéz fémhulladék

2. Faárúk

- 2.1. Fatörzsek
- 2.2.1. Durva felületű, szélezett fűrészelt fák, csomagokba kötözve
- 2.2.2. Sima felületű (gyalulatlan, precíziós eljárással fűrészelt) szélezett fűrészelt fák, csomagokba kötözve
- 2.2.3. Fenntartva
- 2.4. Kötegelt fa
- 2.5. Talpfa (csomagokban)
- 2.6. Talpfa, telített (csomagokban)
- 2.7. Talpfa (csomagképzés nélkül)
- 2.8. Faapríték

- 2.9. Rétegelt lemezek, farostlemezek
- 2.10. Glue-laminated wood (GL)/rétegragasztott gerenda, vagy Konstruktionvollholz (KVH)/hossztoldott szerkezeti faelem csomagolt

3. Mezőgazdasági termékek

- 3.1. Szalma és hasonló termékek sajtolt bálákban

4. Papír

- 4.1.1. Papírtekercek, tekercestengely a kocsi keresztirányában
- 4.1.2. Papírtekercek, tekercestengely a kocsi hosszirányában
- 4.1.3. Papírtekercek, tekercestengely függőleges
- 4.1.4. Papírtekercek, tekercestengely függőleges
- 4.1.5. Papírtekercek
- 4.1.6. Papírtekercek, tekercestengely a kocsi hosszirányában
- 4.2.1. Cellulóz bálákban (egyes bálák)
- 4.2.2. Cellulóz bálákban (egységekben)

5. Fenntartva

6. Kövek, építőanyagok

- 6.1.1. Kötömbök (megmunkált)
- 6.1.2. Kötömbök (megmunkálatlan)
- 6.2. Kő- és betonlapok (csúszást lehetővé tevő rakodási mód)

7. Járművek és kerekes eszközök

- 7.1. Kerekes és hernyótalpas járművek és eszközök ékkel biztosítva
- 7.2. Kerekes és hernyótalpas járművek és eszközök kikötözéssel biztosítva
- 7.3. Kerekes járművek
- 7.4. Kerekes járművek
- 7.5. Légtömölcs kerekes járművek legfeljebb 2200 kg-os tömeggel
- 7.6. Légtömölcs kerekes járművek legfeljebb 2200 kg-os tömeggel, egy kerék biztosításával kizárólag zárt vonatban

8. Hajók

- 8.1. Hajók legfeljebb 500 kg tömeggel
- 8.2. Hajók 500 kg-nál nagyobb tömeggel
- 8.3. Utánfutóra rakott hajók

9 A kombinált forgalom szállítóegységei

- 9.0. Általános információk a kombinált fuvarozásról
- 9.1. Cserefelépítmények (WB)
 - 9.1.1. Meghatározott hordozó kocsihoz rendelt cserefelépítmények (WB)
 - 9.1.2. 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmények (Sonderbehälter, SB)
 - 9.1.3. Pőrekonténerek (Flats)
- 9.2. Konténerek (Ct)
- 9.3. Görgős konténerek (TB)
- 9.4. Félpótkocsik (SAnh)
 - 9.4.1. Novatrans rendszerű félpótkocsik (N)

10. Hordók

- 10.1. Hordók
- 10.2. Hordók eltolható oldalfalú kocsikban

11. Rakodólapos áruk

- 11.1. Rakodólapos egységek képzése

20. Kábeldobok

- 20.1. Kábeldobok
- 20.2. Kábeldobok

100/200. Egyebek

- 100.1. Áruk eltolható oldalfalú kocsiban, reteszeltető válaszfalakkal
- 100.2. Kocsik nagy terhelhetőségű eltolható oldalfalakkal
- 100.3. Kocsik nagy szilárdságú oldalrakoncákkal

Minták

- 1. minta Értésítés eltérő rakodási módról

Megjelentetett rakodási példák jegyzéke

Alkalmazási irányelvek

a Rakodási Szabályok 2. kötetéhez

Az ajánlott rakodási módokat azzal a céllal állították össze, hogy mind az üzembiztonság, mind a kérdéses áru sérülésmentes szállítása szavatolt legyen.

Az ajánlott rakodási módok minden olyan előírást tartalmaznak, amelyek az áru elhelyezéséhez és biztosításához szükségesek. Ezek az 1. kötet alapelveinek lényegében megfelelnek, vagy gyakorlati próbák alapján kerültek kidolgozásra. Tartalmazhatnak könnyítéseket és emelt követelményeket is a rakománybiztosítással szemben. A rakszelvényre és a teherelosztásra vonatkozó kiegészítő adatokkal együtt minden információ rendelkezésre áll az áru szakszerű berakásához. Az 1. kötet előírásainak külön megismerése ebben az esetben szükségtelen.

Egyéb rakodási módok és rakomány-biztosítások is megengedettek azzal a feltétellel, hogy az 1. kötet előírásait betartják.

Rakodási információk

A kocsik megterhelése

A rakodás menete

A vonalak a tengelyterhelés és a méterenkénti tömeg függvényében a következő osztályokba vannak besorolva: A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4 (Rakodási Szabályok 3. kötet), ahol

A = 16,0 t	1 = 5,0 t/m
B = 18,0 t	2 = 6,4 t/m
C = 20,0 t	3 = 7,2 t/m
D = 22,5 t	4 = 8,0 t/m

Példa a terhelési határ felírata:

	A	B	C2	C3	D2
S	39 t	47 t	55 t	57 t	
120	0,00 t				

- meg kell határozni a fuvarozási útvonalon érvényes legalacsonyabb vonalosztályt,
- be kell tartani a kocsi vonalosztálynak megfelelő terhelési határát

Kiegészítő terhelési határ


Adott vasutak a meghatározott vonalosztálynál és sebességnél nagyobb terhelést engednek meg.

Például:

DB, ÖBB, SBB, FS	C
100	59 t

Tehelosztás

– A rakományt a lehető legegyenletesebben kell elosztani.

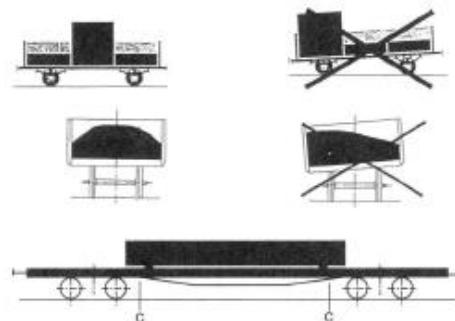

A kocsi közepén elhelyezkedő egyes terhek

A megengedett értékeket figyelembe kell venni hosszirányban

⑩ a rakomány a padlón vagy legalább 4 alátétén fekszik



⑪ a rakomány két alátétén fekszik keresztirányban



az egyes teher felfekvési szélessége

⑫ egyszerű keretezésnél legalább 2,0 m

⑬ kettős függőleges keretezésnél legalább 1,2 m

Például

m	—	t	xx
a-a	0+00	00	00
b-b	0+00	00	00
c-c	0+00	00	00

m	—	t	xx
a-a	0+00	00	00
b-b	0+00	00	00
c-c	0+00	00	00

Amennyiben a " — " jelölés önmagában szerepel, akkor a két alátétén fekvő rakományra is az ehhez tartozó érték vonatkozik.

Azokat az árukat, amelyek kis felfekvő felületük, alakjuk vagy tömegük miatt a kocsi padlót megsérthetik, alátétekre kell állítani. Alátét szükséges minden olyan esetben, amikor a padlóra ható erő nagyobb, mint

- 10 kg/cm², az UIC-jelű,
- 5 kg/cm², az egyéb kocsinál.

Pőrekocsira rakott közúti járművek esetén nem kell alátétet használni, ha a kerékterhelés az 5000 kg-ot nem haladja meg.

A targoncáknál megengedhető legnagyobb padlóterhelés

- kocsinál 3000 kg/kerék,
- nagykonténereknél 2760 kg/kerék, miközben 2 ilyen terhelés közötti távolságnak legalább 760 mm-nek kell lennie.

A tengelyek, vagy a forgóvázak és a kerekek terhelése

- Az egy kerékpáron belüli kerekek terhelése közötti viszony legfeljebb 1,25 : 1 (= A rakomány keresztirányú elcsúszása legfeljebb 10 cm lehet)
- A tengelyek, forgóvázak terhelése közötti viszony
 - kéttengelyes kocsinál legfeljebb 2 : 1
 - forgóvázak kocsinál legfeljebb 3 : 1


A megengedett kerékterhelés nem léphető túl.

A rakomány legnagyobb méretei


Szélesség és magasság

- ① – Meg kell határozni a fuvarozási útvonalon érvényes legkisebb rakszelvényt (A Rakodási Szabályok 1. kötet 1. táblázatai)

Példa a rakszelvényre

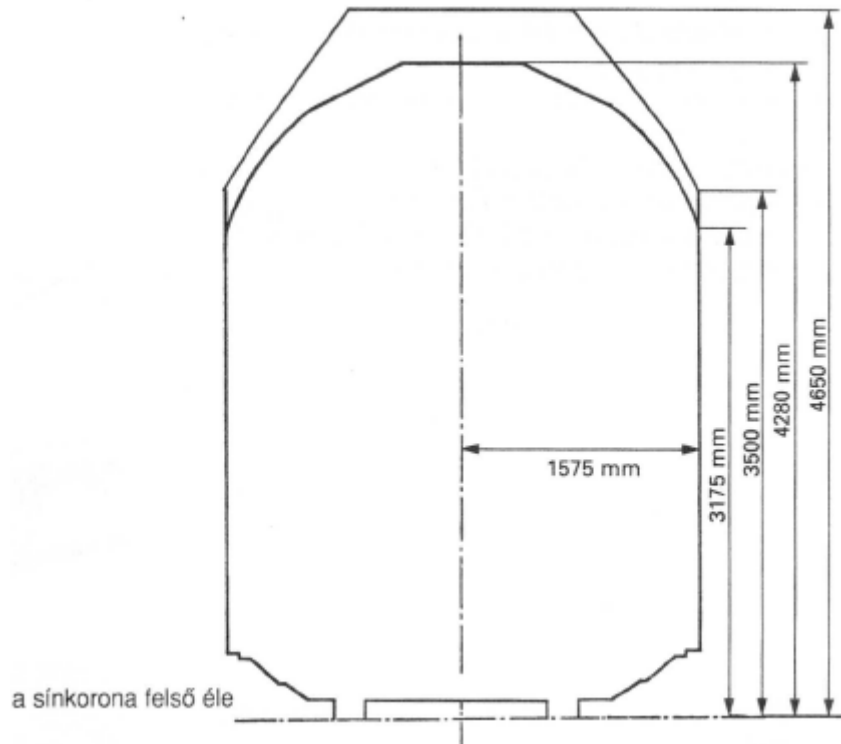

- ② – Meg kell határozni a rakományszélesség szűkítését, ami a tengelytávolságtól és a túlnyúlástól függő mértékben szükséges az ívben való haladáskor. (Rakodási Szabályok 1. kötet 2. táblázatai)

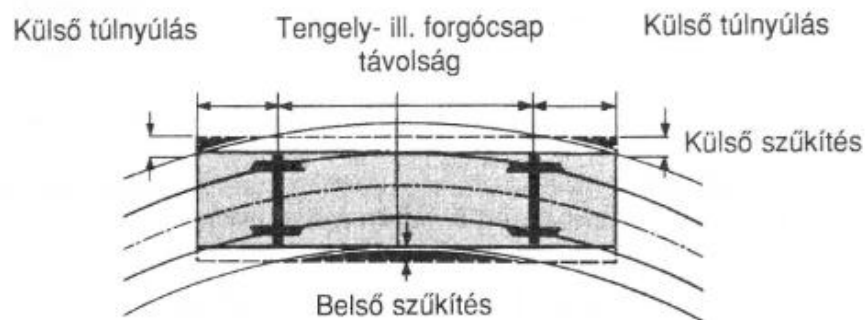

A rakszelvény betartásának a vizsgálatát egyenes és vízszintes vágányon kell végezni a sínkorona felső élétől történő méréssel.


A rakomány hossza

- a kocsifeliratozott rakhosszát figyelembe kell venni:


(pl.: )

- a kocsimellgerendáján a következő mértékben nyúlhat túl a rakomány:


- ③ • legfeljebb 21 cm-rel a sínkoronától 2 m-es magasságig és
- ④ • legfeljebb 41 cm-rel a sínkoronától 2 m-nél magasabban, az ütköző felerősítési síkjától mérve

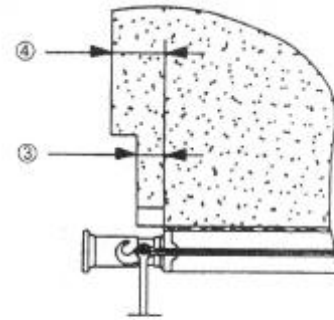

- ⑤ • a sarokhágcsó fölött oly mértékben, hogy az ütköző felerősítési síkjától mérve 20 cm mély és 2 m magas szabad tér maradjon

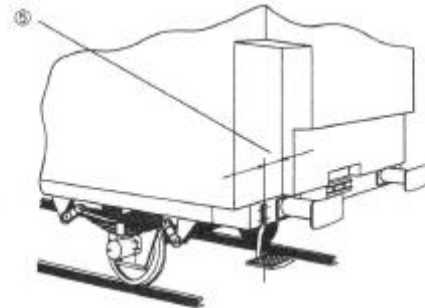


- ⑥ • 20 cm-es tér a vonóhorog mindkét oldalán és fölött

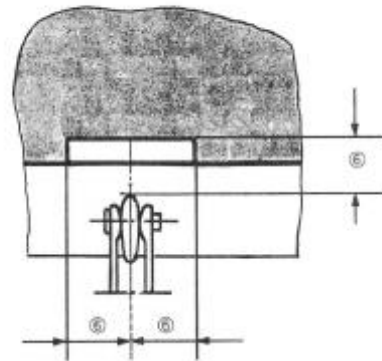

- a lökésbillapító berendezéssel felszerelt kocsiknál a fekete–sárga sávzással ellátott felületeket szabadon kell tartani.

Védőkocsit kell alkalmazni, ha a rakomány az előírt határértékeket túllépi

- ⑦ • a védőkocsi és a rakomány között legalább 10 cm függőleges távolság legyen
- ⑧ • a védőkocsi megrakása esetén a rakományok között legalább 35 cm-es hosszirányú szabad tér maradjon.

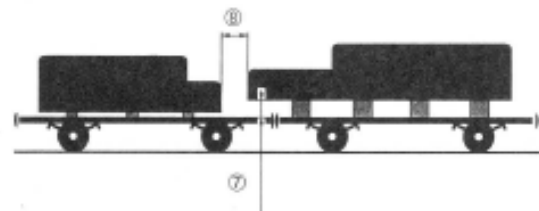

A rakomány ponyvázása

A rakomány

A rakományt ponyvával kell letakarni

- az időjárás hatásai ellen
- a menetszálló adódó lesodrás ellen (pl. finomszemcsés áru, mint pl. faapríték, kavics)
- ha a RID azt előírja.

A kocsi kiválasztása

A kocsi alacsony vagy magas oldalfalú, illetve rakonás lehet

Takaróanyagok

Ponyvák (Jellemzők a 806 sz. UIC döntvény szerint)

A felhelyezéskor

- ①
- az éles éleket ki kell párnázni,
 - a vízszákok képződését meg kell előzni,
 - a kocsi és a ponyva feliratai (vasút és a ponyva száma) olvashatóak maradjanak.

Rögzítésük (a kocsi mozgó szerkezeteihez tilos és nem szögezhető)

- ②
- feszes lekötözéssel (lobogás és felfúvódás elkerülése érdekében)

- ③
- nem fémes kötözőszerrel a ponyva minden gyűrűje (szeme) és a kocsi ponyvagűrűje vagy horga között kettős csomóval rögzítve (lásd a hátoldalt)

- ④
- a kötések távolsága kb. 1 m.

- ⑤
- kocsinként több átlapolt ponyva esetén

- ⑥
- a ponyvákat ferde kötésekkel feszesen ki kell kötni,

- ⑦
- kb. 1 m-es távolságra.

- ⑦a
- Az átlapolás helyén hiányzó ponyvaszem esetén a harmadik kötés a ponyva fölötti átkötéssel helyettesíthető.

Drótháló (Szokásos minőségű csirkeháló)

- hálónyílás max 100 mm

Műanyagháló

- A hálónyílás kb. 30 mm (szakítószilárdság hosszirányban legalább 39 daN és keresztirányban legalább 48 daN¹⁾)

A takaróanyagot rögzíteni kell

- ⑧
- kb. 2 méterenként,

- ⑨
- a homlokoldalon legalább 2 kötéssel,

- ⑩
- a hálóhoz csomózva vagy

- ⑪
- a háló fölötti szoros átkötéssel,

- ⑫
- a kocsi horgaiba történő feszes beakasztással (horgok általában az Eaos-sorozatú kocsikon található).

Műanyagfólia (csak bizonyos árufeleségekhez alkalmas)


- a fólia vastagsága legalább 0,15 mm legyen

- ⑬
- A fóliát kb. méterenként rögzíteni kell.

Kötözőszerkezetek

– nem fémes kötözőszerkezet hálók lekötözéséhez (Szakítóerő²⁾ kb. 50 daN), ponyvák lekötözéséhez (Szakítóerő kb. 500 daN)




– a csirkeháló acéldróttal is rögzíthető

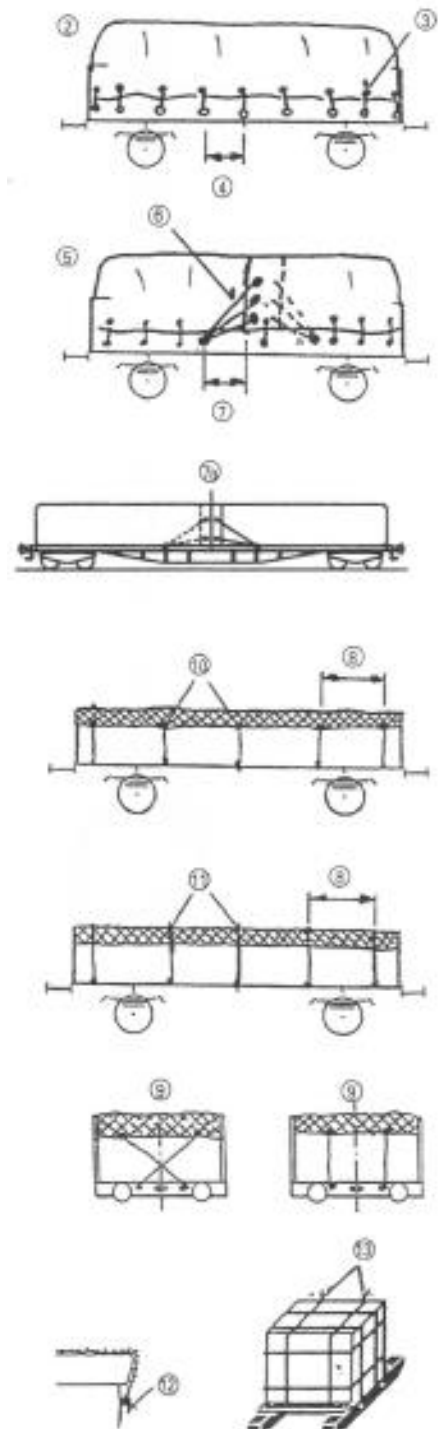


¹⁾ A vizsgálendő minta 10 cm széles, 3 szálú

²⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes.

A kötőszerek rögzítése kettős csomóval

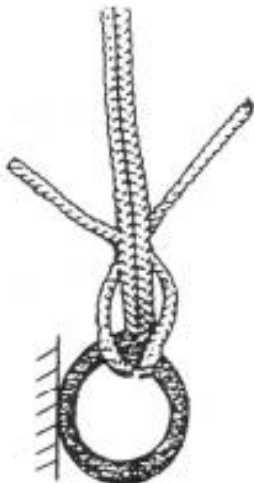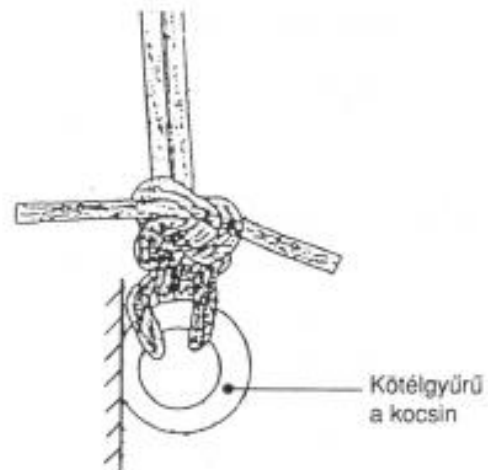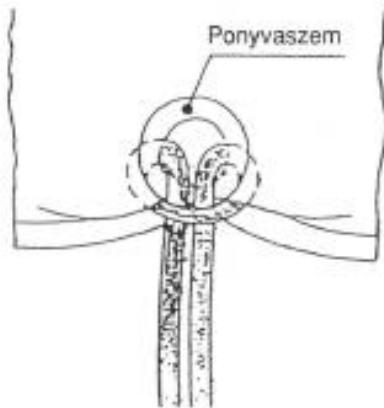

A kötélvégeket a kötélgűrűn hátulról át kell húzni és a kötélt mögött keresztezni

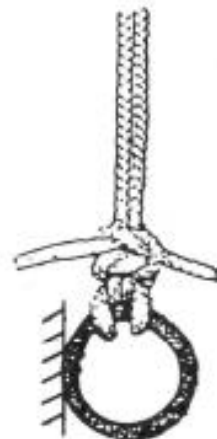

A kötélvégeket előlről kétszer meg kell csomózni

A kocsi kiválasztása

Magas oldalfalú kocsik, konténerek, cserefelépítmények, vagy görgős konténerek

Rakodási mód

Az ömlesztett árut egyenletesen és tömören kell elosztani a teljes rakfelületen.

- ① **Rakodás kb. 10 cm-rel az oldalfal felső éle alatt, a kocsi közepén is.**

Azokat az áruféleségeket kell így berakni, amelyek a tolatási felütközésektől és a menet közbeni rázkódásoktól leeshetnek, mint pl. aprított fémhulladék, öntvénydarabok, öntvénytöredék, eszterga- és gyaluforgács, idomacél-darabok, csőhulladékok, géprészek, legfeljebb 10 cm átmérőjű gömbfák, faapríték.

- ② **Rakodás kb. Az oldalfal felső éléig, a kocsi közepén is**

Bálázott fémhulladék, autók egészben, vagy laposra sajtolva

- ③ **Áruk, melyeket le kell takarni**

Karosszéria elemek, vágás hulladékok, könnyű és nehéz fémhulladék vegyesen, háztartási újság-kötegek, deszkák és forgácslapok kb. 15 mm vastagságig, széldeszák, faapríték.

A letakaráshoz használható: csirkeháló minőségű gépfonat, vagy műanyagháló. A hálónyílásnak meg kell felelnie a rakomány méreteinek.

Por alakú árukat, mint a szénpor, homok, fűrészpor, ponyvával le kell takarni.


- ④ **Rakodás rakománykúppal**

Azokat az árukat, melyeket a menetszél nem tud lefújni, mint pl. a kavics, kocsz, répa, alma, úgy kell felrakni, hogy

- ⑤ a rakomány a fal mellett az oldalfal felső éle alatt maradjon kb. 150 mm-el,
- ⑥ a rakománykúp az oldalfal felső éle felett legfeljebb 500 mm magas lehetséges

Takaróanyag és annak rögzítése

Lásd a 0.3 lapot.

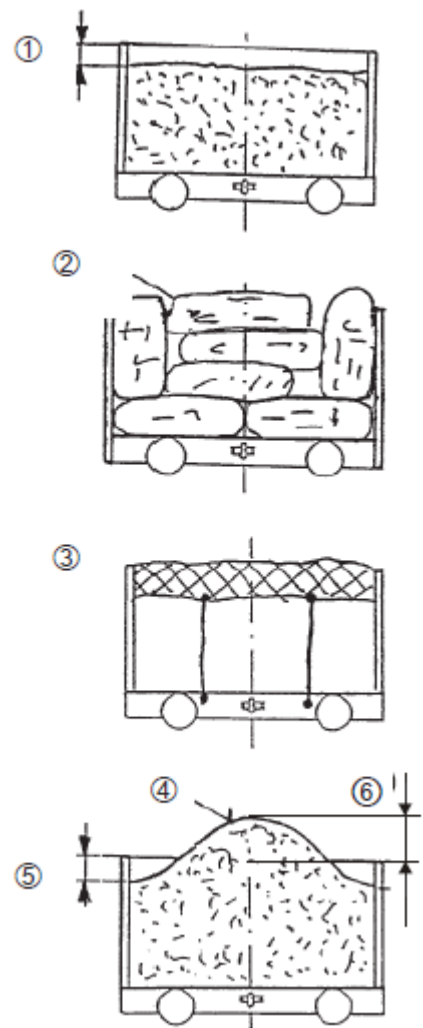


Kombinált forgalom szállítóegységei (UTI-k)

(Konténerek, cserefelépítmények, félpótkocsik, félpótkocsis teherautók)

A rakomány

A kombinált forgalom szállítóegységeibe rakott áru

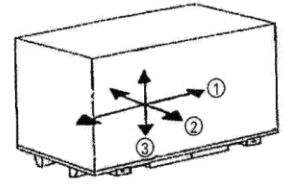**Szállítási igénybevételek / Mértékadó gyorsulások**


- ① a kocsi hosszirányában (előre és hátra) kb. 1 g
- ② keresztirányban 0.5 g-ig
($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)
- ③ A függőleges irányú erők elősegítik a rakomány elcsúszását.

A szállítóegységek állapota

- A padlónak tisztának kell lennie
- Oldalfalak, zárógerendák, lécek és ponyvák legyenek jó és hiánytalan állapotban.
- Ajtózárak és oldalfal-rögzítők legyenek működőképesek.

Rakodási mód

- A rakomány töltsse ki a teljes rakfelületet és üregek nélküli zárt egységet képezzen, vagy legyen egyenként biztosítva.
- Az ömlesztett árut egyenletesen, üregek nélkül kell a teljes rakfelületen elosztani.
- Ne haladja meg a jármű, a konténer és a cserefelépítmény külső méreteit.
- A teherelosztás legyen egyenletes.
- Halmazolás csak akkor megengedett, ha az alsó réteget teljesen kitöltötték és stabil rakfelületet ad.
- Sem a rakomány, sem a rakodási mód nem okozhat olyan igénybevételt, amely miatt üzemveszély léphet fel.

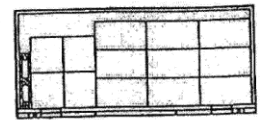**Biztosítás**

A stabil rakományképzés érdekében a hasonló rakományrészeket, vagy halmazokat össze kell fogni, pl. kötésekkel vagy zsugor-/tapadó fóliával.


A darabonként halmazba rakott zsákos árut váltakozó irányban kell rétegezni, vagy középre kell dönteni.

Az olyan áruk, melyek lebillenhetnek, a leesés/lebillenés ellen biztosítani kell.


Az olyan rakományt, amely nem támaszkodik közvetlenül oldalfalnak, elcsúszás és szétdőlés ellen biztosítani kell pl.:

- ki-, vagy lekötözéssel
- kitámasztással
- légpárnával, vagy kipárnázással
- felállított rakodólappal, vagy deszkákkal
- súrlódást növelő alátétekkel.

Előnyben kell részesíteni a szállítóegységben rendelkezésre álló rakománybiztosító eszközöket

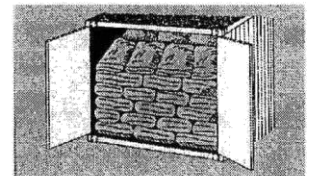


A kitámasztásokat úgy kell elkészíteni, hogy a rakomány minél nagyobb felületre támaszkodjon. A homlokajtók és az alacsony homlokfalak előtt a rakományt teljes szélességben, lehetőleg a sarokoszlopokhoz kell kitámasztani.

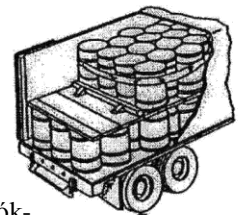**A biztosítás csak ponyvával, befeszítéssel, zárógerendával, vagy lécekkel elégtelen.**

A rakományt feldőlés ellen állványra helyezéssel, a magasság $\frac{3}{4}$ -énél elhelyezett kitámasztókkal, vagy kikötözéssel biztosítani kell, ha felfekvő felületének a

- hossza rövidebb, mint a magasság 6/10-e,
- szélessége kisebb, mint a magasság 5/10-e.

Hengeres rakományegységeket elgördülés ellen ki kell ékelni.

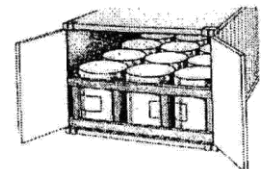

Egyszer használatos kötözőszerek a rakomány biztosításához

Alapelőírás

EN 12195-2: 2000 számú szabvány: Műszálas kötözőheveder

Jellemzők

Textilként szövött hevederszalag (szabvány szerint), **vagy**

- minden oldalról magas polimerizációjú, hőre lágyuló műanyagba ágyazott, párhuzamosan futó, nagy szakítószilárdságú márkás poliészterfonalból készült rakománybiztosító szalag. (Felhasználhatóság -25°C és +70°C között).

összekötő elemekkel, pl. kapcsokkal, bevarrott horgokkal.

A kötözőszernek a kapcsokkal és a feszítőelemekkel együtt nem szabad elfordulnia és az egyenes ágban legalább a következő szakítóerővel¹ kell rendelkeznie

- lekötözéshez és a szemben álló rakoncák összekötéséhez 1000 daN
- kikötözéséhez a rakomány minden 1000 kg-jához

3200 daN

|


1000 daN

A szakítóerő felénél a megengedett legnagyobb nyúlás 7% (Lashing Capacity).

A szalag a váltakozó irányú igénybevétel vizsgálatakor nem csúszkálhat át a kapcsan.

Ajánlatos a gyártó, adott esetben a gyártásra vonatkozó kód és az egyenes ágra, valamint a kapcsolóelemekre vonatkozó szakítóerő feltüntetése.

Példa a kapocs használatára

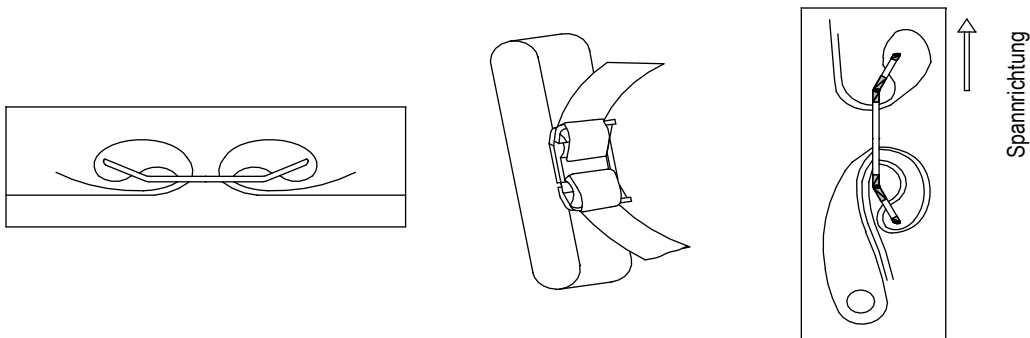

1. ábra kapocs

2. ábra hurokképzés

Optimális felhasználás

Éles éleken a kötözőszert alkalmas eszközzel meg kell védeni az eldörzsölődéstől.

Összekötözés

1. A rakomány körülhurkolása
2. Befűzés a kapocsba (1 ábra)
3. Megfeszítés a levehető feszítő szerszámmal

Kikötözés

1. Hurok kialakítása a teherkocsi rögzítő pontja és a rakomány között
2. A kapocs befűzése
3. Megfeszítés a levehető feszítő szerszámmal

Lekötözés

1. A szalag egyik végének rögzítése a kapoccsal (2. ábra) a teherkocsi rögzítő pontjához
2. A kötözőszer átvezetése a rakományon a teherkocsi másik rögzítő pontjához
3. A kapocs befűzése
4. Megfeszítés (legalább 300 daN) a levehető feszítő szerszámmal

Minőségellenőrzés

Az EN 12195-2:2000 számú szabványnak megfelelően.

Dokumentálás vizsgálati jegyzőkönyvben a szalagról és a kapocsról.

¹⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes.

Lekötözések

Cél

A lekötözés által a kötözőszer a rakományt a rakfelületre szorítja. Ez növeli a leszorító erőt, korlátozza a hosszirányú elcsúszást, ezáltal fokozza a rakományegység stabilitását.

Rakomány

Egyedi darabos áruk (pl.:ládák), rakományegységként összefogott tárgyak (pl.:csomagok, kötegek) és halmazokba rakott áruk, melyek kötözőszer által kielégítő erőhatással a rakfelületre szoríthatóak.

Kocsi

Integrált lekötözőberendezéssel, vagy rögzítőelemekkel (gyűrűkkel, horgokkal, szemekkel) ellátott kocsi

Kötözőszer


- ① - elsősorban szövött heveder, vagy rakománybiztosító szalag (lásd még rakodási információk 0.6 lapját)
- Fémes kötözőszer annak csekély rugalmassága miatt csak korlátozottan alkalmas. Acélszalag nem használható.
- feszítőművel, vagy külön feszítő berendezéssel meg kell feszíteni
- szakítóereje¹ (beleértve a kapcsolóelemeket) tömegétől, áru hosszától, felületétől és a kocsi rakfelületének kötözőszerrel bezárt szögétől függően 1000 - 4000 daN; előfeszítés legalább 300 daN legyen.
- az éles éleken alátétekkel, védőcsövekkel, vagy élvédőkkel kell megóvni.

Hevederek és a biztosítószalagokhoz tartozó zárok, kapsok és csatlakozó elemek kialakítása és szilárdsága minden esetben alkalmazkodjon a kötözőszer kiviteléhez.

A kötözőszereket lehetőség szerint horgokkal kell rögzíteni, vagy hurokként megfeszíteni. (a hurok megduplázza a szakítóerőt). A csomózás kb. 60 %-kal csökkenti a szakítóerő értékét. Csomózás alkalmazása esetén a szakítóerő csökkenését nagyobb szakítóerejű alkalmas kötözőszer választásával ki kell egyenlíteni.

A kötözőszer előfeszítését a következő paraméterek határozzák meg:

- az előfeszítő erő
- a kocsi rakfelülete és a kötözőszer által bezárt szög. Minél kisebb a bezárt szög, annál nagyobb kell lennie a kötözőszer előfeszítésének az azonos leszorító erő eléréséhez. A bezárt szögnek legalább 35° kell lennie.

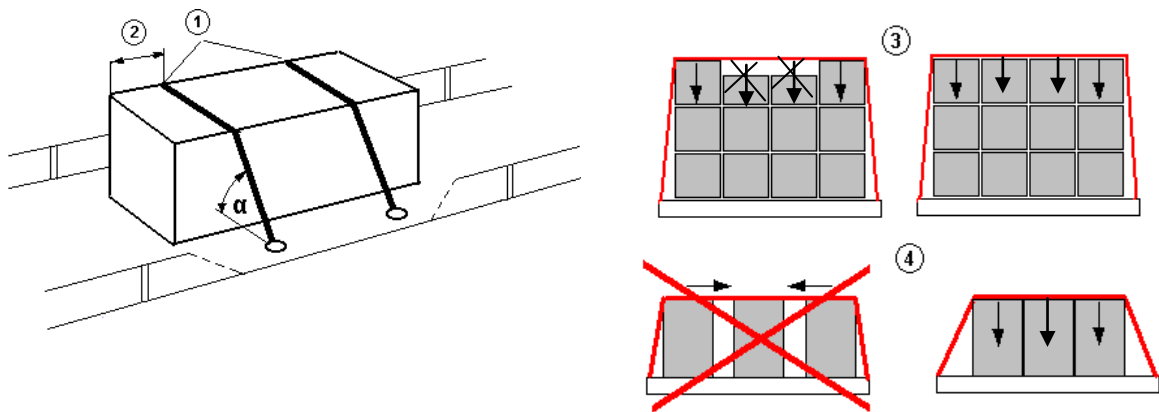

1) Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes.

Éles éleken a kötözőszereket alátétekkel, védőcsövekkel vagy élvédőkkel kell megóvni. Sima felületű áruk esetén a lekötözéssel együtt súrlódásnövelő alá és közbetéteket kell alkalmazni. Lekötözéssel csak azok a rakományrészek biztosíthatóak, melyek a kötözőszer által elégségesen a rakfelületre szoríthatóak. A rakomány a kötözőszer által nem sérülhet.

Kötözőszerek kocsin való rögzítése

- A kocsin lévő legalább 16 mm átmérőjű köracélból kialakított rögzítőgyűrűket, szemeket, horgokat kell használni.
- A ponyvák rögzítéshez a kocsin kialakított szemek és gyűrűk csak legfeljebb 4 t tömegű rakomány biztosítására alkalmasak.
- A rakonca horgai vagy rögzítő szemei csak abban az esetben használhatóak, amennyiben a rakoncák kiemelés ellen biztosítottak.
- Amennyiben a szükséges helyen nincs rögzítési pont akkor a kötözéshez felhasználhatóak a kocsi erre alkalmas részei. Megengedhetetlen azonban a kötözőszereknek a futómű és a rugózás részeihez, a forgóvázakhoz, a jelzőtámokhoz, az ajtó-zárószervekhez, a fogantyúkhöz, a lépcsőkhöz stb. való rögzítése. A kötéseket nem szabad átfúzni a vonó- és az ütközőkészüléken, a fékberendezéseken, vagy az alváz alatt.

Kivitelezés

A kötözőszert lehetőség szerint a kocsi rögzítésre alkalmas elemeibe (gyűrűk, szemek, horgok) kell beakasztani, fent a rakomány felett kell vezetni (átvezetés) és a feszítőelemmel megfeszíteni.

Kötözőszerek végeit biztosítani kell, azok szabadon nem lóghatnak.

- ② Rakományegységenként legalább két kötés szükséges, melyeket mintegy 50 cm-re kell elhelyezni a rakományvégektől. A kivételek a Rakodási irányelvekben, vagy a 2. kötet egyes rakodási példáiban kerülnek meghatározásra.
- ③ Lekötözéssel csak azok a rakományegységek biztosíthatóak, melyek a kötözőszer által elég erősen a rakfelületre szoríthatóak.
- ④ Rakományhézagok a kötözőszer hatékonyságát szüntetik meg, mivel a kötözőszerek az egyes rakományrészeket a kocsi középe felé húzza, ahelyett, hogy a rakfelületre szorítaná.

Sima felületű áruk esetén a lekötözéssel súrlódást növelő alá, - vagy közbetéteket kell alkalmazni.

Érzékeny felületű áruk esetén a lekötözéssel alátéteket, védőcsöveket, vagy élvédőket kell alkalmazni.

Alapelvek

- EN 12 195-1:2004: „Kötözőerő számítása“,
- EN 12 195-2:2000: „Műanyagszálas kötözőhevederek“,
- EN 12 195-3:2001: „Kötözőláncok“,
- EN 12 195-4:2003: „Kötöződrótok“.

Súrlódás, Súrlódási együttható

Bevezetés

A rakomány biztosításakor a rakfelület és a rakomány, a halmazokba rakodott áruk között ébredő, vagy a súrlódást növelő anyagok alkalmazásakor fellépő súrlódási erők központi jelentőséggel bírnak, mivel közvetlenül befolyásolják a kiegészítő biztonsági intézkedések tervezését. Ebből az okból megfelelő anyagok, ill. súrlódó párok súrlódási együttható vizsgálatának, amely az áruk szállítójárműre történő rakodása, azon való biztosítása szempontjából jellemző, nagy jelentősége van.

Súrlódás

A súrlódás a testek (pl. rakfelületek, rakományok, csúszásgátló közbetétek) egymással érintkező felületei között ébredő kölcsönhatás, amely azok egymáshoz képest történő elmozdulását gátolja, vagy megakadályozza. A vasúti teherforgalomban a járműdinamikai hatások következtében a rakománybiztosításhoz kizárólag a csúszási súrlódás vehető figyelembe.

Csúszási súrlódás

A csúszási súrlódás $F_{CS} = \mu_{CS} \cdot F_G$ (súlyerő) mindig kisebb, mint a tapadási súrlódás (F_T).

A rakodási szabályokban

- a rakománybiztosítás megítéléséhez kizárólag a rakomány és rakfelület, ill. a rakományok között vizsgált csúszási súrlódási tényező mértékadó,
- a csúszási súrlódási tényezőt súrlódási tényezőként, vagy súrlódási együtthatóként μ jelöljük.

Alább olvasható egy a teljesség igénye nélkül összeállított lista a súrlódási tényezőkről tekintettel a mindenkori anyagpárookra.

Csúszási súrlódási együtthatók „ μ ” táblázata (forrás: VDI-Richtlinie 2700)

anyag	száraz	nedves	zsíros
fa/fa	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,05 - 0,15
fém/fa	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,02 - 0,10
fém/fém	0,10 - 0,25	0,10 - 0,20	0,01 - 0,10
beton/fa	0,30 - 0,60	0,30 - 0,50	0,10 - 0,20

Csúszási súrlódási együtthatók „ μ ” táblázata (forrás: Fraunhofer Institut)

anyag	száraz	nedves	zsíros
betontermékek			
falelem/használt(száritott) fa	0,50	0,50	
falelem/nyers fa	0,40	0,40	
falelem/falelem	0,55	0,55	
acélkeret/farakfelület	0,40	0,40	
fagerenda/farakfelület	0,50	0,50	
papírtermékek			
papír/papír	0,40		
csomagolt papírtekercs/ dombornyomott rétegelt lemez	0,30		
csomagolatlan papírtekercs/ dombornyomott rétegelt lemez	0,25		
csomagolt papírtekercs/fapadlós rakfelület	0,40		
csomagolatlan papírtekercs/fapadlós rakfelület	0,45		
csomagolt papírtekercs/acélpadló	0,30		
csomagolatlan papírtekercs/acélpadló	0,30		
csomagolt papírtekercs/műanyag	0,25		
csomagolatlan papírtekercs/műanyag	0,15		

Csúszási súrlódási együtthatók „ μ “ táblázata (forrás: DEKRA)

fóliázott áru	0,20-0,50
karton csomagolás	0,20-0,50
raklap/dombornyomott rétegelt lemez	0,30-0,35
műanyagpaletta/dombornyomott rétegelt lemez	0,20-0,25
gumiabroncs/acélpadló	
száraz/lesöpört	0,40-0,45
szennyezett/száraz	0,30
szennyezett/nedves	0,10-0,20

A súrlódási együttható vizsgálatának lehetőségei

A prEN 12195-1:2010 (D) szabvány a B függelék tartalmazza a súrlódási tényező gyakorlati vizsgálatának eljárását.

Eljárások a súrlódási együttható vizsgálatára

Súrlódási együtthatót növelő anyagok alkalmazása esetén a lehető legjobb műszaki megoldást kell választani, hogy a legnagyobb – ideális esetben $\mu \geq 0,7$ – súrlódási értéket ériék el.

Az egyes esetekben a rendelkezésre álló súrlódó pár által ténylegesen elérhető együtthatót, valamint az alkalmazás célját (rögzítés, vagy súrlódási út korlátozása) is figyelembe kell venni.

Az anyagok méretezése a teher súlyától függ. A súrlódást növelő anyagok terhelhetőségét a biztosítandó tömeghez kell igazítani.

Súrlódási tényezőt növelő csomagolás jelölése

A jelölés egy piktogrammal történik. A nyíl csúcsa a növelt súrlódási tényezőjű érintkezési felületekre mutat.



Forgó/forgó-csúszózsámollyal felszerelt több kocsi rakodott hosszú rakományegységek

Rakomány

Hosszú önhordó rakományegységek, melyeket hossza, vagy súlya miatt több forgó/csúszóforgózsámollyal felszerelt kocsi kell rakodni.

Azon rakományokat, melyek olyan karcsúak, hogy a szállítási igénybevételek hatására keresztirányban meghajolhatnak, alkalmas módon pl.: több hossztartó egy rakományegységé történő összezsavarozásával, vagy segédkonstrukció oldalirányú elhelyezésével merevíteni kell.

Rakodás eszközei

- ① A forgózsámoly rögzíti a rakományt a tartóhoz,
- ② A forgó-csúszózsámoly lehetővé teszi a hosszkiegyenlítődéseket a rakomány és a kocsi között ívekben való továbbításakor, valamint a vonó- és ütközőkészülékek működéséből adódó hosszirányú mozgások során.

A forgó/forgó-csúszózsámolyokat szabály szerint a rakomány oldalirányú biztosítást szolgáló berendezéssel (rakonca, alacsony oldalfal, nyereg) kell felszerelni.

A rakodás előtt a forgó/forgó-csúszózsámolyok kifogástalan műszaki állapotáról és működéséről meg kell győződni.

Kocsi kiválasztása


- Hordozókocsiként két azonos típusú forgóvázas pórekocsi:
 - a kocsi részét képező forgózsámolyokkal
 - levehető/áthelyezhető forgó/forgó-csúszózsámolyokkal
- ③ adott esetben egy terheletlen középső kocsi, (pórekocsi lehajtható, vagy kivehető oldalfalakkal, vagy rakoncákkal) vagy
- ④ védőkocsi (pórekocsi lehajtható, vagy kivehető oldalfalakkal, vagy rakoncákkal) is alkalmazható
- csuklós kocsi a kocsi részét képező forgózsámolyokkal

Rakodási mód

- ⑤ A forgózsámolyt/forgó-csúszózsámolyt a hordozó kocsi hossz tengelyén, amennyire csak lehetséges középre ± 1000 mm kell pozícionálni; külpontrakodás esetén a kocsi terhelhetőségét figyelembe kell venni.
A levehető/áthelyezhető forgó/forgó-csúszózsámolyokat a fellépő igénybevételeknek megfelelően a hordozókocsin biztosítani kell.
A rakomány(t)
 - úgy kell rakodni, hogy a súlypontja a forgózsámolyok közé és a kocsi hossz tengelye fölé essen,
- ⑥
 - a zsámolyok felfekvési felületén nagyjából legalább 1000 mm-rel túl kell nyúlnia. Ettől lehetséges eltérni, amennyiben bizonyos rakományegységek (pl.: betontartók) esetén a konstrukció alátámasztási pontjai azt szükségessé teszik. Ebben az esetben biztosítani kell, hogy a rakományegység a zsámolyok felfekvési felületéről ne csúszhasson le.
 - lengéstechnikai szempontok szerint az $n_i : n_a = 2,67:1$ arány az optimális;
 - két, a kocsi részét képező, csúszási lehetőséget nem biztosító forgózsámollyal felszerelt összekapcsolt kocsi esetén az egyik forgózsámolyra szilárdan, a másik forgózsámolyra hosszirányú csúszást lehetővé téve kell rakodni.

Védőkocsit ④ kell beállítani,

- ha a rakományegységek a hordozó kocsi mellgerendáit és az 1. kötet 4.2. pontjában előírt határértékeket túllépi. A védőkocsi az UIC Rakodási szabályok előírásainak megfelelően egyéb más rakománnyal megrakodható. A küldő vasútállomás határozza meg a minimális távolságokat a mindenkor szállításhoz:
- ⑦ - a rakományok közötti vízszintes távolságot
 - ⑧ - a rakomány és a középső ③-/védőkocsi ④ közötti függőleges távolságot
- ⑨ A rakományegységeknél a rakszelvény betartását és annak 1. kötet 1 és 2. táblázatai szerinti szűkítéseit vizsgálni kell.

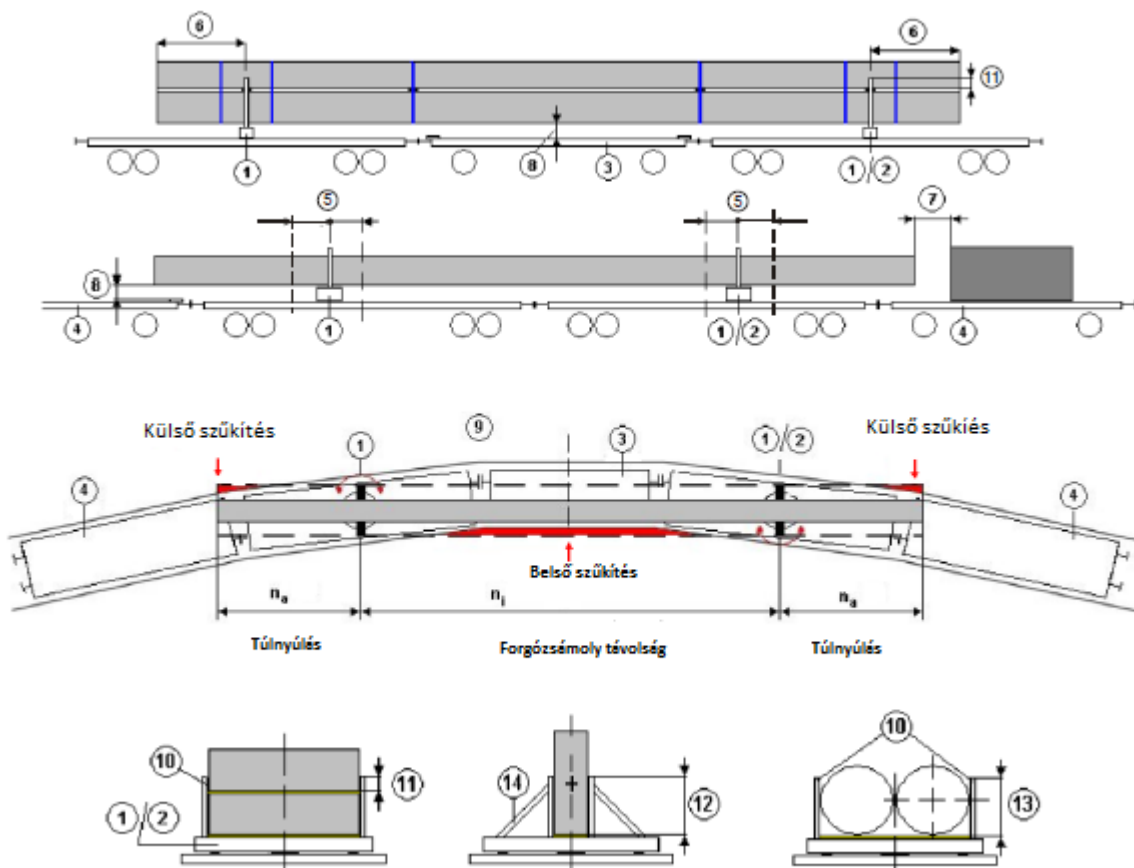

Biztosítás

A rakományt elvileg csak a két szármoly felfekvési felületén kell biztosítani.

- kocsi hosszirányában
 - Két, a kocsi(k) részét képező forgószármoly esetén:
Az egyik forgószármolyon rögzítve, a másikon hosszirányú csúszást lehetővé téve
 - Forgószármoly és forgó-csúszószármoly esetén a rakomány mindkét oldalon rögzíteni kell azokhoz.

- kocsi keresztirányában:

⑩ keresztirányú elcsúszás, borulás ellen a forgó/forgó-csúszószármolyok rakoncái, vagy oldalfalai, amennyiben

- az áru közvetlenül a rakoncáknak, vagy falaknak van fektetve,
- a rakoncák, oldalfalak hatásos magassága

⑪

- legalább 100 mm

⑫

- a rakományegységeket, melyek kiborulhatnak, legalább a súlypont magasságáig biztosítják

⑬

- a rakományegységeket, melyek elgördülhetnek, legalább az átmérő feléig biztosítják.

⑭ Ha ez nem lehetséges a keresztirányú rakománybiztosítást alkalmas intézkedésekkel, mint pl. a forgószármoly segédkonstrukcióval való felszerelésével, súrlódást növelő anyagokkal, és lekötözésekkel stb. kell helyreállítani.

Üzemi feltételek

Ezen szállítási egységeket tilos gurítódombra vinni, szalasztani és ütköztetni. Ugyancsak tilos egyéb járműveket ezen szállítási egységekre szalasztani és ütköztetni.

A szállítási egységeket egymással és egymás után úgy kell összekapcsolni, hogy az ütközők enyhén érintsék egymást.

Azon vonatokat, melyekbe a fentiek szerint rakodott egységeket soroztak be, tilos tolómenetben továbbítani. Amennyiben egy szállítási egységen belül az egyik kocsi fékberendezését ki kell iktatni fékezésből, abban az esetben a szállítási egység másik kocsiját is ki kell iktatni fékezésből, még akkor is, ha helyesen működő fékberendezéssel rendelkezik.

Kiegészítő adatok

Ezen szállítmányok rendkívüli küldeménynek minősülnek.

Teherelosztás, rakszelvény és lekötözések végett lásd a 0.1, 0.2 és 0.7 lapokat.

Fémtermékek

Lemezcsomagok keresztirányban bekötözött alátétfákon, csúszást lehetővé tevő rakodási móddal

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

- ① Lemezcsomagok bekötözött, hornyolt alátétfákon
- ② A csomagok magassága
 - max. 75 cm U-alakú élvédő vagy lemezburkolat esetén,
 - max. 50 cm élvédelem vagy burkolat nélkül
- ③ A lemezcsomagokat kb. méterenként szalaggal körül kell kötni (Szakító erő min. 1400 daN), 3 m csomaghosszig legalább 3 kötéssel. Műanyagzalag csak élvédővel használható. Ha a csomagoknál nem tartható be a méterenkénti kötözés, akkor a hiányzó csomagkötéseket a ⑧ halmazkötésekkel kell helyettesíteni.

A kocsi kiválasztása

Fapadlós kocsi (K..., Li..., R..., E..., G..., H..., Si..., T...)



Rakodási mód

- ④ Azonos hosszúságú és szélességű csomagok legfeljebb 6 rétegben rakhatók, legfeljebb 1,25 m halmazmagasságig, azonban nem lehet magasabb mint a csomag szélessége. A rakományt lehetőleg a rakfelületen egyenletesen el kell osztani (a ⑦ alattiak figyelembevételével). A szomszédos halmazok közötti magasságkülönbség mindig kisebb legyen, mint egy csomag magassága. Az egyes rétegek közé súrlódást növelő közbetéteket kell helyezni vagy növelt súrlódású (μ min. 0,7) csomagolást kell alkalmazni. Az egyes kisebb csomagokat a legfelső rétegben kell elhelyezni.
- ⑥ A halmazokat kemény farostlemez vagy más, alkalmas anyagú csúszóalátétre kell berakni, amelynek a durva felülete fekszik a kocsi padlón. A csúszóalátétek számát, szélességét és vastagságát úgy kell meghatározni, hogy a bekötözött alátétfák a kocsi padlóval ne érintkezhessenek (legalább 3 db egyenletesen elosztva, a szélességük min. 15 cm).
- ⑦ A kocsi végén szabadon tartandó tér, illetve a csúszólapok átfedése legalább

50 cm

0 cm

- ⑧ A halmazokat keresztirányban össze kell kötni
- ⑧ **szövött hevederrel** és élvédővel, ahol a szakító erő az egyes ágakban legalább 2500 daN, a kötések száma pedig
 - ⑧ – a legfeljebb 3 m hosszú halmazoknál legalább 3,
 - ⑧ – a 3 m-nél hosszabb halmazoknál legalább 4, vagy
 - ⑧ acélszalaggal, amelynek szakító ereje legalább 2000 daN, a kötések száma pedig
 - ⑧ – a legfeljebb 3 m hosszú halmazoknál legalább 3,
 - ⑧ – a 3 m-nél hosszabb halmazoknál legalább 3 és minden további 2 m-re egy pótlólagos kötés.

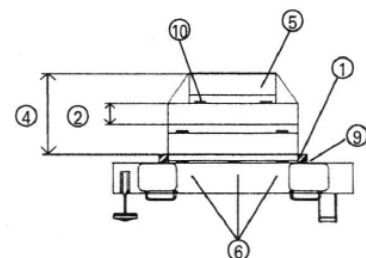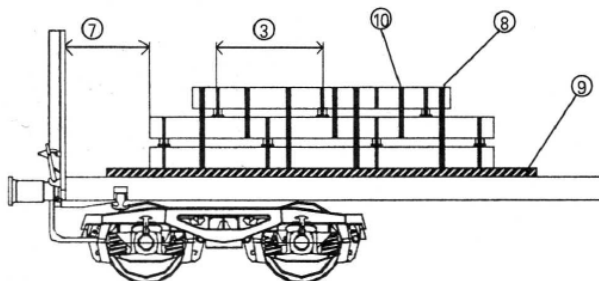

Biztosítás

- A kocsi hosszirányában csúszást lehetővé tevő rakodási móddal.
- ⑨ A kocsi keresztirányában a csomagokat vezetőfákkal kell biztosítani, amelyek magassága legalább 5 cm, hatásvonal magassága legalább 3 cm. A fákat mindkét oldalon 1500 kg-onként 1 (5 mm átmérőjű), fánként legalább 2 szöggel kell rögzíteni. A szögek legalább 40 mm-re hatoljanak a padlóba.
- ⑩ Egyes kisebb csomagokat a legfelső rétegben
 - súrlódásnövelő közbetétrel (μ min. 0,7) és

– az alatta levő vagy az egész halmazzal történő összekötéssel kell biztosítani. A kötések számát és kivételét lásd a © pontnál.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Lemezcsomagok hosszirányú alátétfákon, csúszást lehetővé tevő rakodási móddal

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány


- ① Négyzetű keresztmetszetű lemezcsomagok bekötözött fákkal vagy anélkül
A csomagok magassága
- ② – max. 75 cm U-alakú élvédő vagy lemezburkolat esetén
– max. 50 cm élvédelem nélkül
- ③ A lemezcsomagokat kb. méterenként szalaggal körül kell kötni (Szakító erő min. 1400 daN). Oldalanként legalább két kötést kell készíteni. Műanyagszalag csak élvédővel használható.

A kocsi kiválasztása

Magas- vagy alacsony- oldalfalú kocsi fa padlóval (K..., Li..., R..., E..., G..., H..., Si..., T...)

Rakodási mód

- ④ A csomagok egy vagy több rétegben rakhatók legfeljebb 1,25 m halmazmagasságig, azonban nem lehet magasabb mint a csomag szélessége. A rakományt lehetőleg a rakfelületen egyenletesen el kell osztani (a ⑦ alattiak figyelembevételével). A szomszédos halmazok közötti magasságkülönbség mindig kisebb legyen, mint egy csomag magassága. A halmazokat a kocsi hosszirányában fekvő alátétfákra kell rakni köztes térrel vagy a nélkül. A rakományt lehetőleg a teljes szélességre el kell osztani.
- ⑤ Bekötözött és ferdén levágott alátét- és közbetétfák
vagy
- ⑥ lazán elhelyezett alátét és közbetétfák alkalmazhatók.
- ⑦ a kocsi végén szabadon tartandó tér legalább
50 cm | 0 cm
- ⑧ A halmazokat hossz- és keresztirányban kb. méterenként szalaggal össze kell kötni (Szakító erő min. 2000 daN). 35 cm-nél magasabb halmaz esetén a hosszirányú kötések számát meg kell duplázni. Halmazoldalanként legalább 2 kötést kell készíteni. Műanyagszalag csak élvédővel használható.

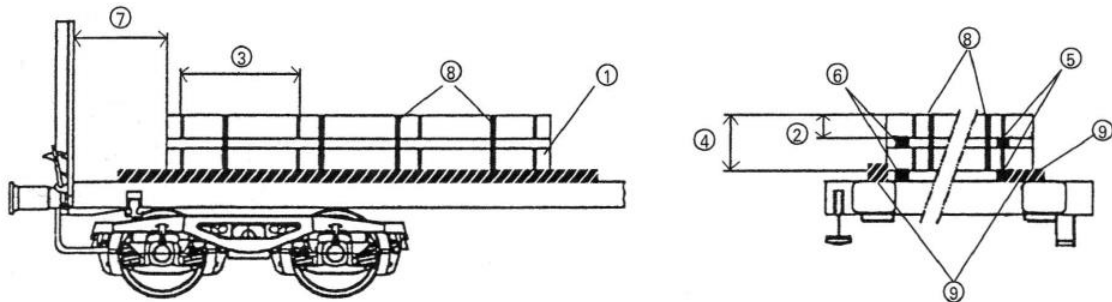

Biztosítás

A kocsi hosszirányában
csúszást lehetővé tevő rakodási móddal.

- ⑨ A kocsi keresztirányában a csomagokat vezetőfákkal kell biztosítani, amelyek magassága legalább 5 cm, hatásvonal magassága legalább 3 cm. A fákat mindkét oldalon 1500 kg-onként 1 (5 mm átmérőjű), fánként legalább 2 szöggel kell rögzíteni. A szögek legalább 40 mm-re hatoljanak a padlóba.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Közép és durva lemezek (Olajozatlan)

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

① A rakomány


- ① A lemeztáblákat halmazba kell egymásra rétegelni.
- ② Az egyes halmazokat legalább kétszer össze kell kötni.
- ③ Az egymásba nyúló halmazokat legalább háromszor kell összekötni, amelyek közül egy az átlapolásnál készítendő. A kötözőszer: acélszalag (Szakítóerő min. 1400 daN) élvédővel, vagy acéldrót (legalább Ø 5 mm, kettőzve)

A kocsi kiválasztása

Alacsony oldalfalú, vagy rakoncás pőrekocsi fa padlóval. A kocsi rakszélességénél szélesebb lemezek esetén az alacsony oldalfalakat és rakoncákat le kell hajtani.

Rakodási mód

- ④ A halmazokat közvetlenül a kocsipadlóra, rakodógerendákra, vagy puhafából készült, szabályos négyszög keresztmetszetű, a szélesebbik oldalukon fekvő alátétfákra kell felrakni. A lemezek legalább 50 cm-el nyúljanak túl az alátéteken.
- ⑤ Alátétekre való rakodás esetén az alátéteken túlnyúló lemezegeket azonos magasságú, hosszirányban elhelyezett fákkal alá kell támasztani.
- ⑥ Amennyiben a rakomány a homlokfal magasságát meghaladja, a szabadon hagyandó tér a kocsi végén:

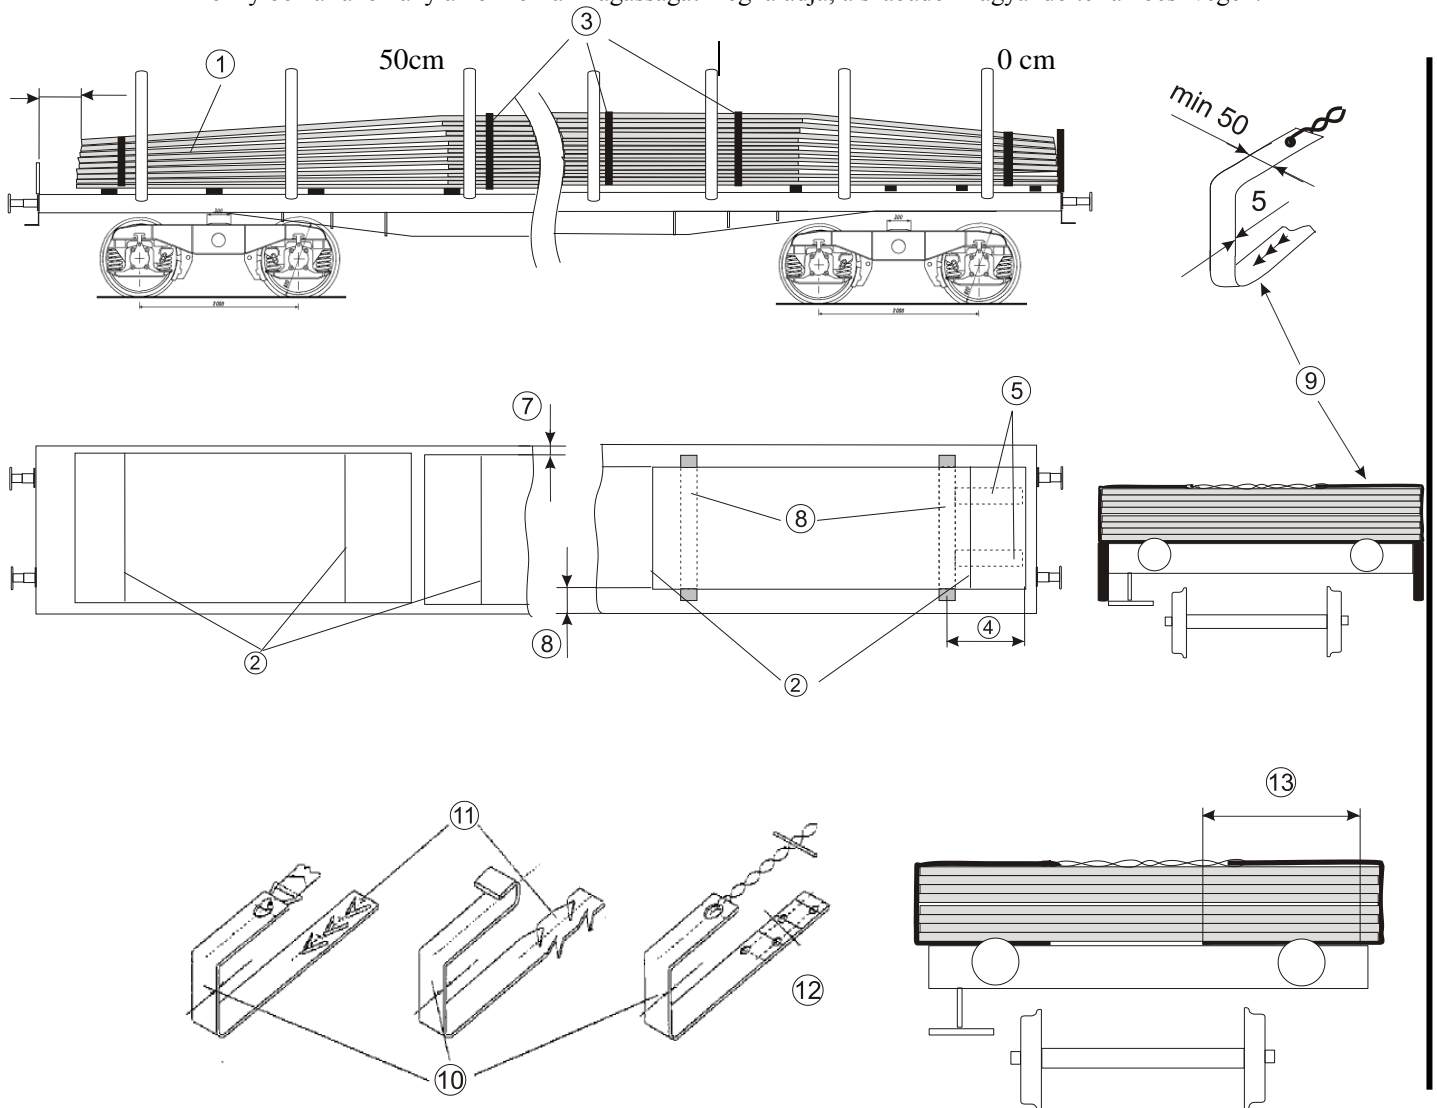

Durva lemezek (Olajozatlan és túl széles)

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

- ① Olajozatlan durvalemez (3 mm-nél vastagabb), amely szélesebb, mint a rakoncák közötti rakodási szélesség.

A koci kiválasztása

Fapadlós pórekocsi

Rakodási mód

- ② Egymásra rétegzett vagy egymásba nyúló egyes lemezeket,
- ③ vagy csomagokba kötözött lemezeket közvetlenül a kocsipadlóra, rakodó gerendákra vagy alátét- és közbetétfákra kell halmazba rakodni. A csomagok magassága max. 10 cm, a csomagkötések szakítóereje legalább 1400 daN, 3 méterenként 1 csomagkötés, de csomagonként legalább 2.

Az alátét- és a közbetétfák

- szabályos négyszög keresztmetszetűek legyenek, és a szélesebbik oldalukon fekdjenek, miközben egy rétegen belül csak azonos magasságú fák használhatók
- függőlegesen egymás fölött helyezkedjenek el,
- legyenek a lekötések alatt
- hossza közel a rakomány szélessége, de nem hosszabb.

A legvastagabb lemezeket a rakomány alsó részében kell elhelyezni és a rakományt lehetőleg a teljes rakodóhosszon el kell osztani.

- ④ A rakomány magassága max. 70 cm lehet.


A rakomány végén

50 cm

0 cm

szabad tér szükséges, ha

- a rakományrészek a homlokfal fölé érnek,
- a koci nem rendelkezik sem homlokfalakkal, sem homlokrakoncákkal
- La... típusú kocsik esetén a rövidkapcsolatokhoz képest.

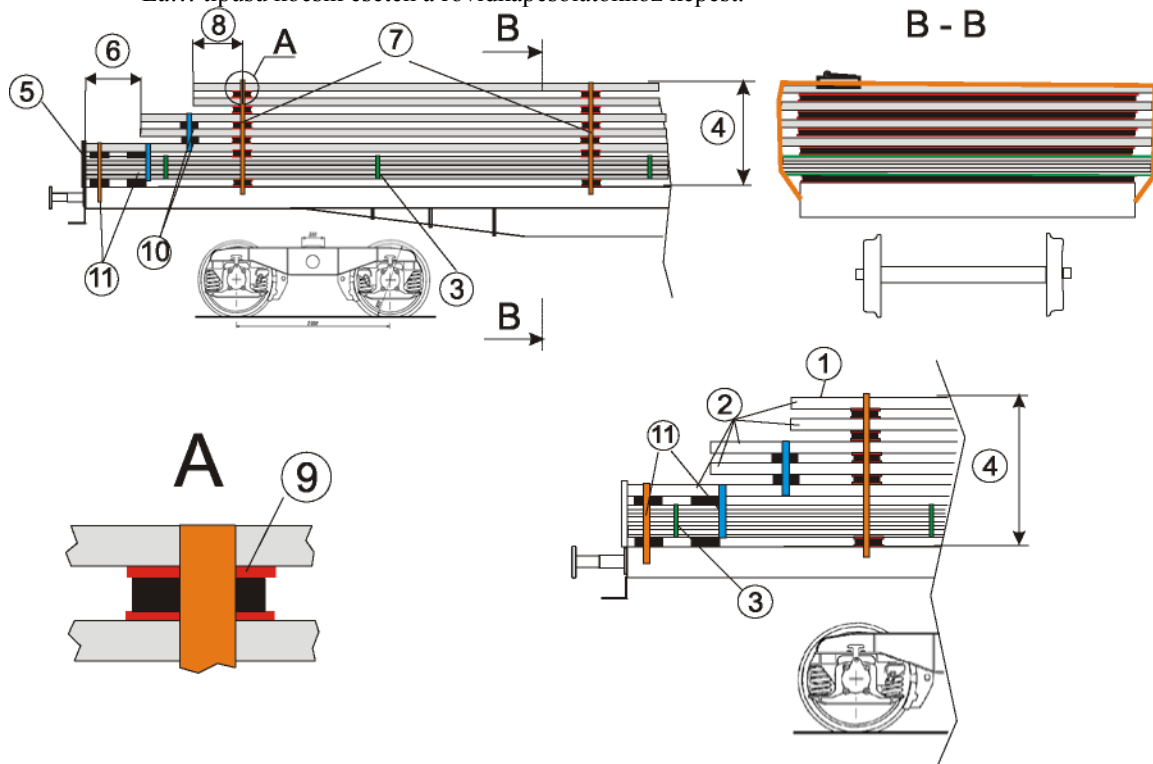

Biztosítás

a kocsi hosszirányában

- ⑤ • homlokfalakkal,
- ⑥ vagy a kocsi végein hagyott szabad terek által

a kocsi keresztirányában

- ⑦ • lekötözésekkel, amely
 - vagy 4 kilagyított acéldrótból (átmérő 5 mm) készül,
 - vagy élvédőkkel együtt alkalmazott racsnis feszítőműves heveder (szakítóerő¹⁾ az egyenes ágban min. 5000 daN)közvetlenül az alátét- és közbetétek fölött elhelyezve.

A kilagyított acéldrót kötést úgy kell elkészíteni, hogy a rakomány fölött átvezetett kötés mindkét oldalon csatlakozzon kötözőfűlhez vagy a kocsi megfelelő szerkezeti eleméhez, majd a rakományhoz visszavezetve kell mindkét oldalon megsodorni. Ezáltal a rakományt mindkét oldalról egy 8 drótszálból álló kötés fogja közre.

- ⑧ • minden lemezt legalább 2 kötésnek kell tartania; a lemezek legalább 50 cm-rel nyúljanak túl a kötéseken.
- ⑨ • kb. 3 m-ként kell egy kötést készíteni,
 - az alátét- és közbetétek alá és fölé súrlódást növelő anyagot kell elhelyezni.
- a kinyúló rakományvégeket kiegészítő alá- és közbetétekkel alá kell támasztani,
- ⑩ Elégséges lemezvastagság esetén megengedett a túlnyúló lemezek közbetéteit az alattuk fekvő lemezzel alátámasztani és azzal összekötözni. Ellenkező esetben az egész halmazt közbetét- vagy alátétekkel alá kell támasztani és 11 pont szerint össze-, vagy le kell kötni.
- ⑪ Az összekötözést rakománybiztosító szalaggal, vagy élvédővel ellátott szövött hevederrel (a kötözőszer szakítóereje az egyenes ágban min. 1400 daN) kell kivitelezni és az alátét-fát a kocsi padlón rögzíteni kell. A lekötözések kivitelezése végett lásd a ⑦ pontot.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás, a rakszelvény és a lekötözések végett lásd a 0.1., a 0.2. és a 0.7 lapot. Az anyagok erőssége a teher súlyerejétől függ. A súrlódást növelő anyag terhelhetőségét a biztosítandó tömeghez kell méretezni.

¹⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes.

Lemeztekercesek (Olajozott és olajozatlan)

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Lemeztekercesek, a tekercestengely a kocsi keresztirányában, a tekerces vagy a tekercescsoport tömege max. 7 t,

- ① – minden tekercest a kerülete mentén kétszer körül kell kötni,
- ② – olajozott lemezből készített tekercesek esetén 3 kiegészítő kötés készítendő a tengelylyukon keresztül,
- ③ – hasított tekerces esetén 4 kiegészítő kötetést kell készíteni a tengelylyukon keresztül.


A kötözöszer: Acélszalag (A szakító erő min. 1400 daN az egyes tekercesek összekötésekor és min. 2000 daN több tekerces összekötése esetén.)

A kocsi kiválasztása

Alacsony vagy magas oldalfalú kocsi fa padlóval (K..., Li..., Re..., H..., Si..., T...)

Rakodási mód

- ④ – A tekerceseket közvetlenül a kocsi padlóra, vagy puhafából készült, szabályos négyszög keresztmetszetű (a keresztmetszet kb. 5 x 12 cm), a szélesebbik oldalukon a kocsi hosszirányában fekvő alátétfákra kell felrakni,
- ⑤ – egyenként, ha a szélesség legalább az átmérő 5/10-e,
- ⑥ – egymás mellé fektetve és rakományegységgé összekötözve, amennyiben az egyes tekercesek szélessége az átmérő legalább 1/3-a és a rakományegység szélessége az átmérőnek legalább 7/10-e,
- ⑦ – csoportokban egymás mögé (palást palást mellett), 7 t fölött különálló csoportokat kell képezni.
- ⑧ – a kocsi végén szabadon tartandó tér min. 50 cm.

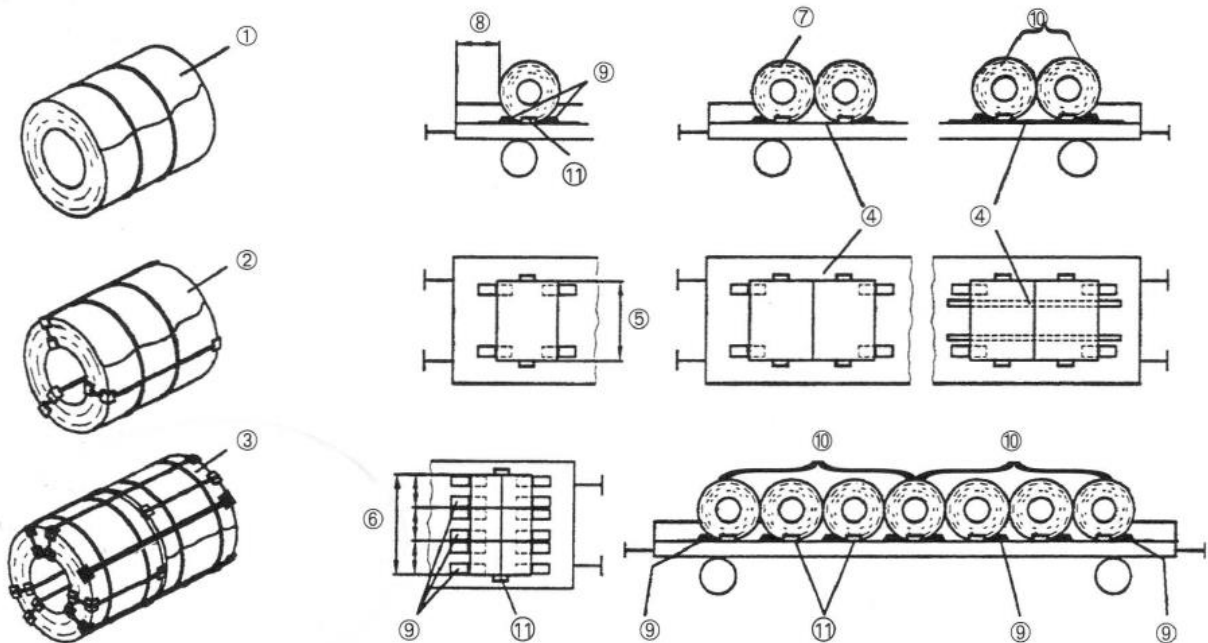

Biztosítás

- ⑨ – a kocsi hosszirányában minden tekercest – akkor is, ha több tekerces egymással össze van kötve – mindegyik gördülési irányban legalább 2 ékkel biztosítani kell.
- ⑩ Az ábrának megfelelő csoportokban Az ékek mérete: magasság min 12 cm, szélesség min 12 cm, ékszög kb. 35°

A szögek száma az ékekben, oldalanként összesen
500 kg-onként 1 szög

2 000 kg-onként 1 szög

- ⑪ – a kocsi keresztirányában

minden tekercset rögzítőfával biztosítani kell; vastagság min. 5 cm, hatásos magasság min. 3 cm. A fákat mindkét oldalon 1500 kg-onként 1, de legalább 2 szöggel kell rögzíteni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Melegen hengerelt, olajozatlan lemeztekercek

Egyes kocsik vagy kocscsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

- ① Lemeztekercek függőleges tekercestengellyel, ha átmérő a tekercsszélesség legalább $7/10$ -e, faalátéteken, ha az átmérő egyenlő vagy nagyobb mint a tekercsszélesség.
- ② A tekerceket acélszalaggal (szakító erő min. 1400 daN) össze kell kötni, legalább
 - kétszer a kerület mentén vagy
 - egyszer a kerület mentén és egyszer a tengelylyukon át vagy
 - háromszor a tengelylyukon keresztül.


A koci kiválasztása

Fapadlós koci (K..., L..., R..., Sa..., Si...)

Rakodási mód

A tekercek

- ③ – közvetlenül a koci padlójára állíthatók
- ④ – két párhuzamosan, a szélesebbik oldalukon a koci hosszirányában lefektetett, puhafából készített alátétfára (keresztmetszet kb. 5 x 12 cm) rakhatók. Az alátétfákat egymástól legalább az átmérő $7/10$ -e távolságra kell elhelyezni; a tekerceken nyúljanak túl mindkét oldalon legalább 30 cm-rel.
- ⑤
- ⑥ A koci végén legalább 50 cm szabad teret kell hagyni.

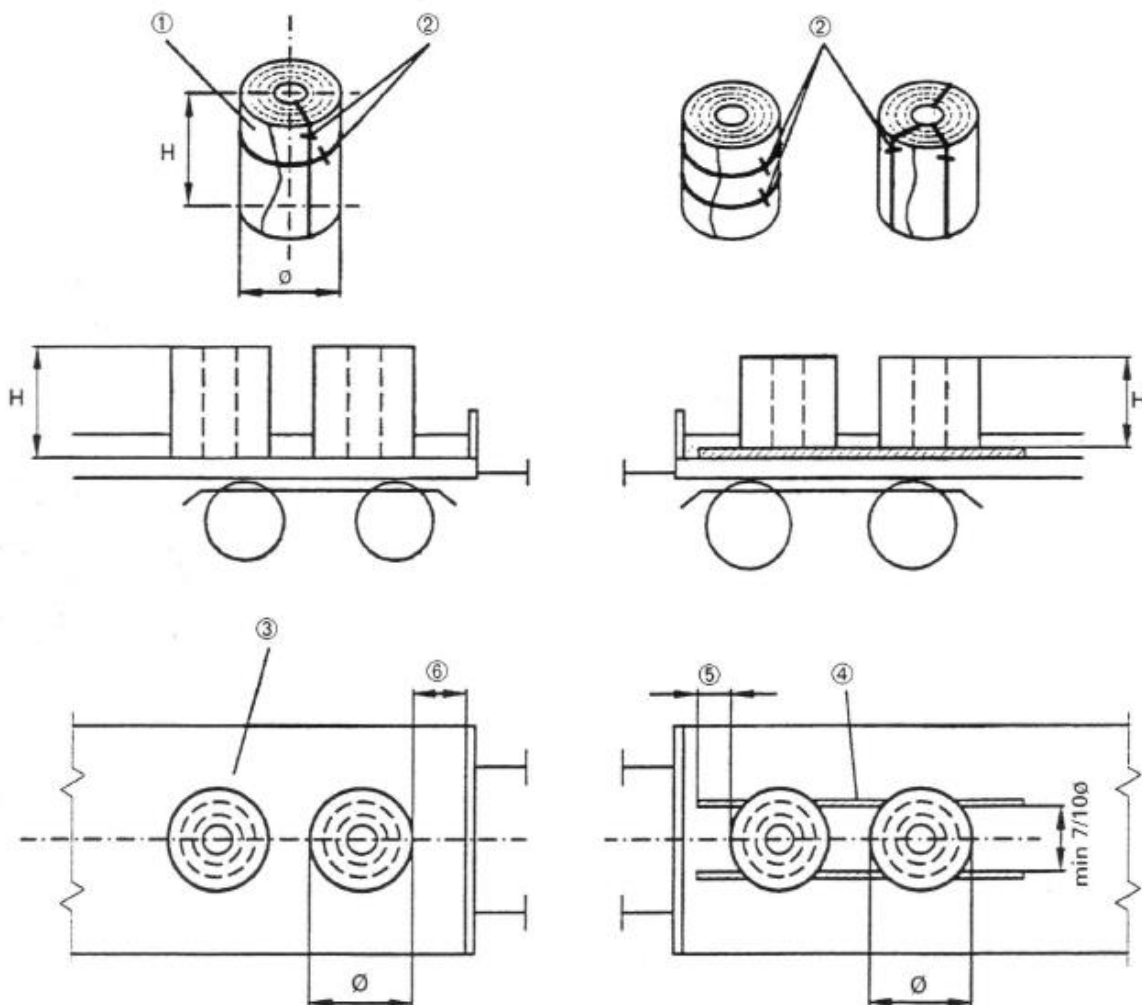

Biztosítás

Egyéb nem szükséges ¹⁾.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

¹⁾ Az SBB- és a GC-vonalain csak oldalt elhelyezett vezetőfákkal.

Rétegekben felrakott acélsövek, átmérő 65 cm-nél (26"-nál) nagyobb

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Acélsövek tetszőleges felülettel (karimával vagy a nélkül)


A kocsi kiválasztása

Rakoncás pórekocsi fa padlóval (K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

A csöveket közvetlenül a kocsi padlójára, rakodógerendáira vagy alátétfákra kell felrakni

- ① – egy vagy több rétegben, lehetőleg a teljes rakszélességben elosztva, a csövek középvonalai egymás fölött helyezkedjenek el
- ② – A rétegek száma nem lehet nagyobb, mint a rétegekben elhelyezkedő csövek száma. Ezekre nyergelten további egy sor rakható.
- ③ – A csőkarimák és –tokok nem érinthetik egymást. (váltakozó véggel kell azokat felrakni)
- ④ – A csövek az alátéteken és közbetéteken legalább 50 cm-rel nyúljanak túl
- ⑤ – a kocsi végén szabadon tartandó tér
 - felületkezelés nélküli csöveknél 30 cm
 - zsírozott vagy fényes felületű csöveknél 50 cm

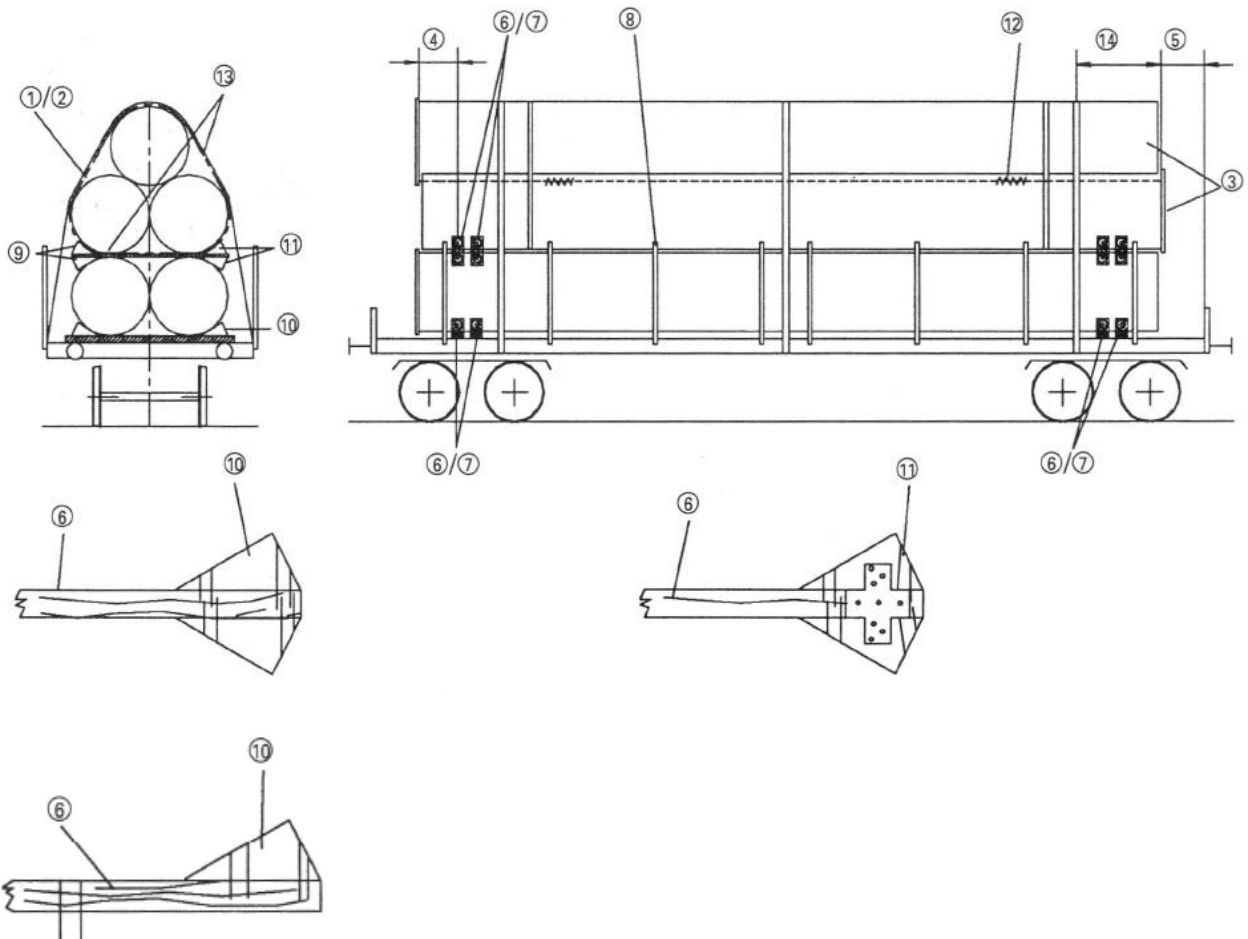

- ⑥ – Az alátéteket és a közbetéteket az EN 338 szabvány szerinti legalább C 24 minőségű, egészséges, sérülésmentes fából kell készíteni, négyszög keresztmetszettel, egy darabból. A szélesebbik oldalukra kell azokat fektetni és úgy kell azokat elhelyezni, hogy a rakoncáknak ne ütközessenek.
 - a keresztmetszet legalább 90 cm², a vastagság legalább 6 cm legyen

- a közbetétfák rétegenkénti összkéretmetszete (cm²) legalább 360 480 600
rétegenkénti legnagyobb csőtömeg (t) esetén 10 15 20
- ⑦ – az alátét- és a közbetétfák, valamint az oldalirányú ékek száma
 - 12 m csőhosszig és 15 t tömegig rétegenként legalább 2
 - 12 m csőhosszig és 15 t rétegenkénti tömeg fölött rétegenként legalább 4 (2 ikeralátét)
- az alátétfákat legalább 4 szöggel kell rögzíteni (5 mm-es átmérő, beütési mélység min. 40 mm).

Biztosítás

- ⑧ – **valamennyi rakoncát fel kell állítani**
 - ⑨ – valamennyi csőréteget faékekkel (játék nélkül) biztosítani kell
 - a közbetéteken alulról és felülről el kell helyezni az ékeket
 - az ék szélessége egyezzen meg az alátét-, illetve a közbetétfák szélességével
 - az ék magassága legyen a csőátmérő 1/12-e, de legalább 12 cm, az ékszög kb. 35°
 - az ékeket mindkét oldalról rögzíteni kell
 - ⑩ • **a rakoncákban belül**
szögekkel
A szögek száma (∅ 5 mm) oldalanként és rétegenként, 1500 kg-onként 1 (a rétegenként biztosítandó tömeg, adott esetben a nyergelten elhelyezett csövek tömege is); a szögeket egyenletesen el kell osztani, ékenként legalább 4 szög szükséges (2 belülről és 2 kívülről), függőlegesen beütve, legalább 40 mm mélyen.
 - ⑪ • **a rakoncák fölött** (a csövek átmérőjük több mint felével túlnyúlnak a rakoncákban)
a 10 szerint, továbbá két oldalról elhelyezett, 3 mm vastag, acél összekötő lemezekkel, amelyeket a közbetétfákhoz kell csavarozni; a 6 mm átmérőjű és 60 mm hosszú csavarokból 3–3 darabot kell a közbetétekhez és az ékekhez felhasználni.
 - ⑫ – zsírozott vagy fényes felületű csöveknél sűrűlódást növelő közbetétet kell felhasználni (μ min. 0,7)
 - ⑬ – a nyergelten felrakott réteget a hordozó réteggel legalább kétszer, feszítőműves hevederrel (szakító erő legalább 4000 daN) össze kell kötni
 - ⑭ – a halmazokat feszítőműves hevederrel (szakító erő legalább 4000 daN) le kell kötni, amennyiben
 - a csövek a rakoncákat átmérőjük több mint felével túllépik, vagy
 - a szabad tér a kocsi végén kisebb, mint az 5. pont szerinti **vagy**
 - zsírozott vagy fényes felületű csöveknél | zsírozott vagy fényes felületű csöveknél sűrűlódást növelő közbetétek nélkül
- A lekötések száma: 6 m-enként 1, de halmazonként legalább 2, amelyeket a csővégektől kb. 50 cm-re kell elhelyezni

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

A RENFE-vel kapcsolatos forgalomban feszítőművel és reteszelővel ellátott biztosító szalagokat kell használni a lekötözéshez.

Rétegekben felrakott acélsövek, átmérő 40 – 65 cm (16" – 26")

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Acélsövek tetszőleges felülettel (karimával vagy anélkül)

A kocsi kiválasztása

Rakoncás pórekocsi fa padlóval (K..., L..., R..., S...)


Rakodási mód

A csöveket közvetlenül a kocsi padlójára, rakodógerendáira vagy alátétfákra kell felrakni

- ① – egy vagy több rétegben, lehetőleg a teljes rakszélességben elosztva, a csövek középvonalai egymás fölött helyezkedjenek el.
- ② – A rétegek száma nem lehet nagyobb, mint a rétegekben elhelyezkedő csövek száma. Ezekre nyergelten további egy sor rakható.
- ③ – A csőkarimák és –tokok nem érinthetik egymást. (váltakozó véggel kell azokat felrakni)
- ④ – A csövek az alátéteken és közbetéteken legalább 50 cm-rel nyúljanak túl.
- ⑤ – a kocsi végén szabadon tartandó tér

⑫ felületkezelés nélküli csöveknél	30 cm	0 cm
⑫ zsírozott vagy fényes felületű csöveknél	50 cm	0 cm

- ⑥ – Az alátéteket és a közbetéteket az EN 338 szabvány szerinti legalább C 24 minőségű, egészséges, sérülésmentes fából kell készíteni, négyszög keresztmetszettel, egy darabból. A szélesebbik oldalukra kell azokat fektetni és úgy kell azokat elhelyezni, hogy a rakoncáknak ne ütközhesselek.
 - a keresztmetszet legalább 80 cm², a vastagság legalább 6 cm legyen
 - a közbetétfák rétegenkénti összkétszámát (cm²) legalább 240 360 480 rétegenkénti legnagyobb csőtömeg (t) esetén 10 15 20

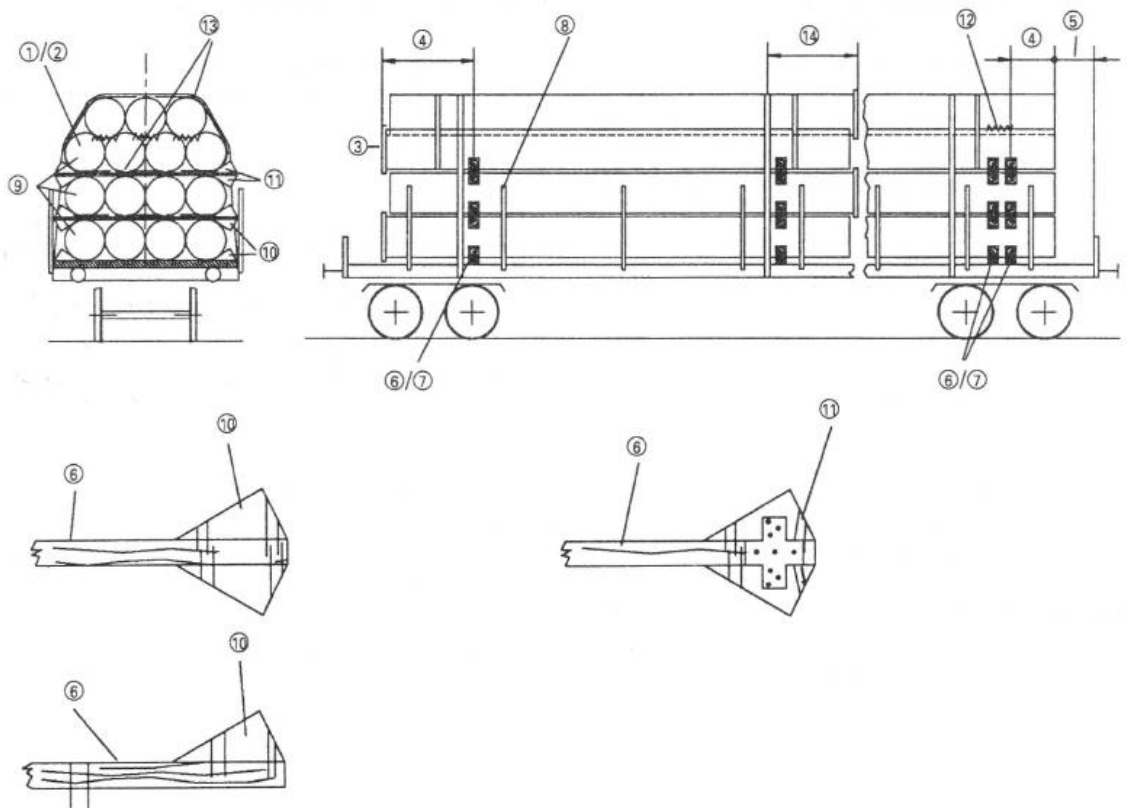

- ⑦ – az alátét- és a közbetétfák, valamint az oldalirányú ékek száma
 - 12 m csőhosszig és 15 t tömegig rétegenként legalább 2
 - 12 m csőhosszig és 15 t rétegenkénti tömeg fölött rétegenként legalább 4 (2 ikeralátét)
- az alátétfákat legalább 4 szöggel kell rögzíteni (5 mm-es átmérő, beütési mélység min. 40 mm).

Biztosítás

- ⑧ – **valamennyi rakoncát fel kell állítani**
 - ⑨ – valamennyi csőréteget faékekkel (játék nélkül) biztosítani kell
 - a közbetéteken alulról és felülről el kell helyezni az ékeket
 - az ék szélessége egyezzen meg az alátét-, illetve a közbetétfák szélességével
 - az ék magassága legyen a csőátmérő 1/12-e, de legalább 12 cm, az ékszög kb. 35°
 - az ékeket mindkét oldalról rögzíteni kell
 - ⑩ • **a rakoncákon belül**
szögekkel
A szögek száma (\varnothing 5 mm) oldalanként és rétegenként, 1500 kg-onként 1 (a rétegenként biztosítandó tömeg, adott esetben a nyergelten elhelyezett csövek tömege is); a szögeket egyenletesen el kell osztani, ékenként legalább 4 szög szükséges (2 belülről és 2 kívülről), függőlegesen beütve, legalább 40 mm mélyen.
 - ⑪ • **a rakoncák fölött** (a csövek átmérőjük több mint felével túlnyúlnak a rakoncákon) a ⑩ szerint, továbbá két oldalról elhelyezett, 3 mm vastag, acél összekötő lemezekkel, amelyeket a közbetétfákhoz kell csavarozni; a 6 mm átmérőjű és 60 mm hosszú csavarokból 3–3 darabot kell a közbetétekhez és az ékekhez felhasználni.
 - ⑫ – zsírozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódást növelő közbetétet kell felhasználni (μ min. 0,7)
 - ⑬ – a nyergelten felrakott réteget a hordozó réteggel legalább kétszer, feszítőműves hevederrel (szakító erő legalább 4000 daN) össze kell kötni
 - ⑭ – a halmazokat feszítőműves hevederrel (szakító erő legalább 4000 daN) le kell kötni, amennyiben
 - a csövek a rakoncákat átmérőjük több mint felével túllépik, vagy
 - a szabad tér a kocsí végén kisebb, mint az ⑤. pont szerinti
 - zsírozott vagy fényes felületű csöveknél | zsírozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódást növelő közbetétek nélkül
- A lekötések száma: 6 m-enként 1, de halmazonként legalább 2, amelyeket a csővégektől kb. 50 cm-re kell elhelyezni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.
A RENFE-vel kapcsolatos forgalomban feszítőművel és reteszelővel ellátott biztosító szalagokat kell használni a lekötözéshez.

Rétegekben felrakott acélsövek, átmérő 25 – 40 cm (10" – 16")

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Acélsövek tetszőleges felülettel (karimával vagy anélkül)

A kocsi kiválasztása


Rakoncás pórekocsi fa padlóval (K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

A csöveket közvetlenül a kocsi padlójára, rakodógerendáira vagy alátétfákra kell felrakni

- ① – egy vagy több rétegben, lehetőleg a teljes rakszélességben elosztva, a csövek középvonalai egymás fölött helyezkedjenek el
- ② – A rétegek száma nem lehet nagyobb, mint a rétegekben elhelyezkedő csövek száma. Ezekre nyergelten további egy sor rakható.
- ③ – A csőkarimák és –tokok nem érinthetik egymást. (váltakozó véggel kell azokat felrakni)
- ④ – A csövek az alátéteken és közbetéteken legalább 50 cm-rel nyúljanak túl
- ⑤ – a kocsi végén szabadon tartandó tér

⑫ felületkezelés nélküli csöveknél	30 cm	0 cm
⑫ zsírozott vagy fényes felületű csöveknél	50 cm	0 cm

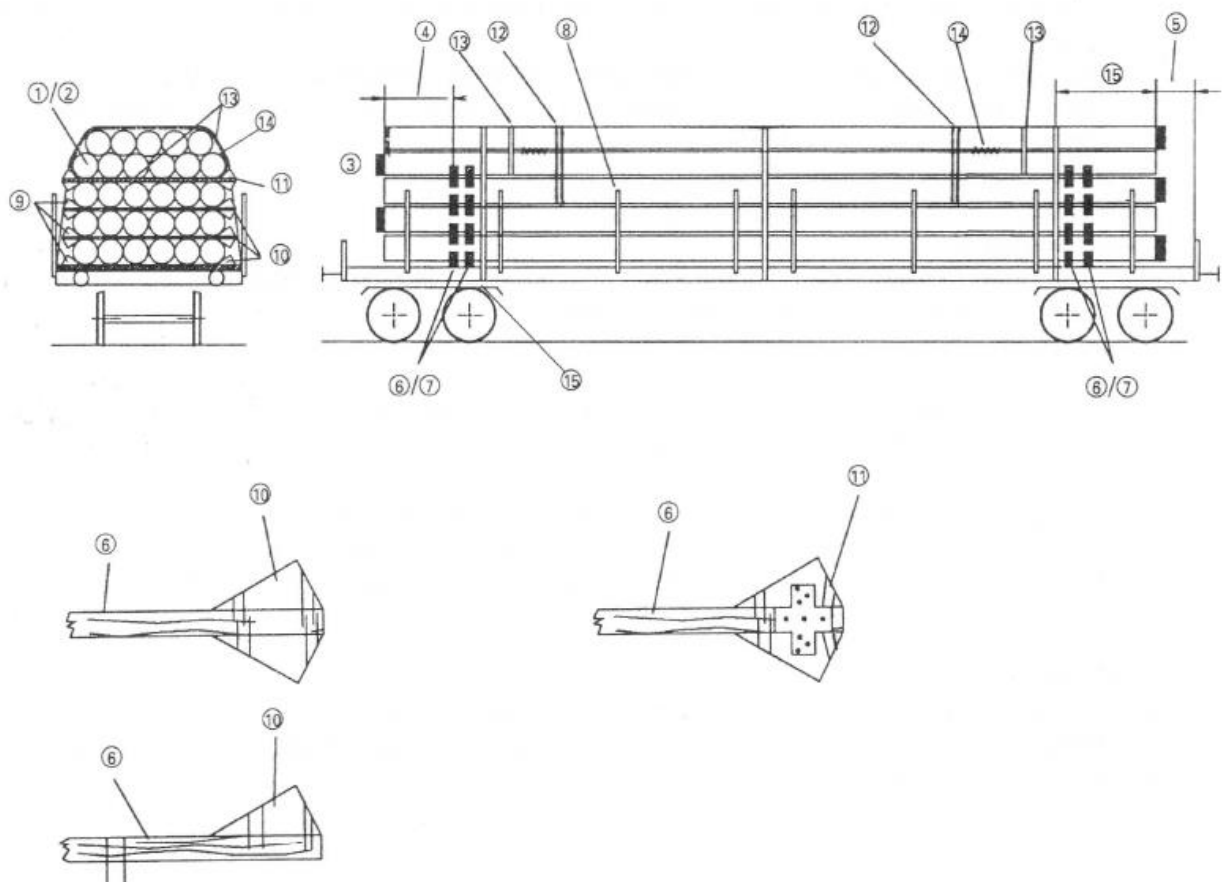

- ⑥ – Az alátéteket és a közbetéteket az EN 338 szabvány szerinti legalább C 24 minőségű, egészséges, sérülésmentes fából kell készíteni, négyszög keresztmetszettel, egy darabból. A szélesebbik oldalukra kell azokat fektetni és úgy kell azokat elhelyezni, hogy a rakoncáknak ne ütközhessenek.
 - a keresztmetszet legalább 70 cm², a vastagság legalább 5 cm legyen
 - a közbetétfák rétegenkénti összkétszámát (cm²) legalább 180 210 240

rétegenkénti legnagyobb csőtömeg (t) esetén

9 12 15

- ⑦ – az alátét- és a közbetétfák, valamint az oldalirányú ékek száma
- 12 m csőhosszig és 15 t tömegig rétegenként legalább 2
 - 12 m csőhosszig és 15 t rétegenkénti tömeg fölött rétegenként legalább 4 (2 ikeralátét)
- az alátétfákat legalább 4 szöggel kell rögzíteni (5 mm-es átmérő, beütési mélység min. 40 mm).

Biztosítás

⑧ – **valamennyi rakoncát fel kell állítani**

- ⑨ – valamennyi csőréteget faékekkel (játék nélkül) biztosítani kell
- a közbetéteken alulról és felülről el kell helyezni az ékeket
 - az ék szélessége egyezzen meg az alátét-, illetve a közbetétfák szélességével
 - az ék magassága legyen a csőátmérő 1/12-e, de legalább 12 cm, az ékszög kb. 35°
- az ékeket mindkét oldalról rögzíteni kell

⑩ • **a rakoncákon belül**

szögekkel

A szögek száma (\varnothing 5 mm) oldalanként és rétegenként, 1500 kg-onként 1 (a rétegenként biztosítandó tömeg, adott esetben a nyergelten elhelyezett csövek tömege is); a szögeket egyenletesen el kell osztani, ékenként legalább 4 szög szükséges (2 belülről és 2 kívülről), függőlegesen beütve, legalább 40 mm mélyen.

⑪ • **a rakoncák fölött** (a csövek átmérőjük több mint felével túlnyúlnak a rakoncákon)

- a ⑩ szerint szögelve, továbbá két oldalról elhelyezett, 3 mm vastag, acél összekötő lemezekkel, amelyeket a közbetétfákhoz kell csavarozni; a 6 mm átmérőjű és 60 mm hosszú csavarokból 3–3 darabot kell a közbetétekhez és az ékekhez felhasználni.

⑫ • a ⑩ szerint szögelve és a rakoncákkal biztosított rakományrétegekkel hevederekkel vagy rakománybiztosító szalaggal (szakítóerő legalább 4000 daN) összekötve; a kötések száma 6 méterenként 1, de halmazonként legalább 2.

⑬ – a nyergelten felrakott réteget a hordozó réteggel legalább kétszer, feszítőműves hevederrel (szakító erő legalább 4000 daN) össze kell kötni

⑭ – zsírozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódást növelő közbetétet kell felhasználni (μ min. 0,7)

⑮ – a halmazokat feszítőműves hevederrel (szakító erő legalább 4000 daN) le kell kötni, amennyiben

- a csövek a rakoncákat átmérőjük több mint felével túllépik, vagy
 - a szabad tér a kocsí végén kisebb, mint az ⑤ szerinti
 - zsírozott vagy fényes felületű csöveknél
- zsírozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódást növelő közbetétek nélkül

a lekötések száma: 6 m-enként 1, de halmazonként legalább 2, amelyeket a csővégektől kb. 50 cm-re kell elhelyezni

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

A RENFE-vel kapcsolatos forgalomban feszítőművel és rögzítővel ellátott biztosító szalagokat kell használni a lekötözéshez.

Acélsövek nyergelten, a rakoncáknak nekifektetve

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Tetszőleges felületű acélső

A kocsi kiválasztása


Rakoncás kocsi fa padlóval (K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

A csöveket

- ① – a legelső réteget közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra vagy alátétfákra kell berakni szorosan egymás mellé, a teljes rakszélességet kihasználva,
- ② – a felsőbb rétegeket nyergelten kell elhelyezni, a csövek átmérője legyen azonos vagy kisebb, mint az alatta fekvő rétegekben; a rakoncák fölötti rakomány magassága a rakszélesség 1/3-a (kb. 90 cm) legyen,
- ③ – a csövek az alátéteken legalább 50 cm-rel nyúljanak túl,
- ④ – az alátétfákat egészséges, ép, négyszög keresztmetszetű, a szélesebbik oldalán felfekvő fákból kell készíteni, amelyek nem ütközhetnek a rakoncáknak,
- ⑤ – a rakomány és a homlokfalak között szabad teret kell hagyni, amelynek legkisebb mérete

Ⓜ bevonat nélküli csöveknél	30 cm	0 cm
Ⓜ olajozott vagy fényes felületű csöveknél	50 cm	0 cm
- ⑥ – ha a csövek a rakonca félmagassága fölött is támaszkodnak a rakoncáknak, akkor
 - Ⓜ a szemben levő lehajtható rakoncák végeit össze kell kötni kettős 4 mm átmérőjű dróttal vagy hevederrel (szakító erő legalább 1000 daN), **vagy**
 - Ⓜ a lehajtható rakonca alsó végét ki kell ékelni.

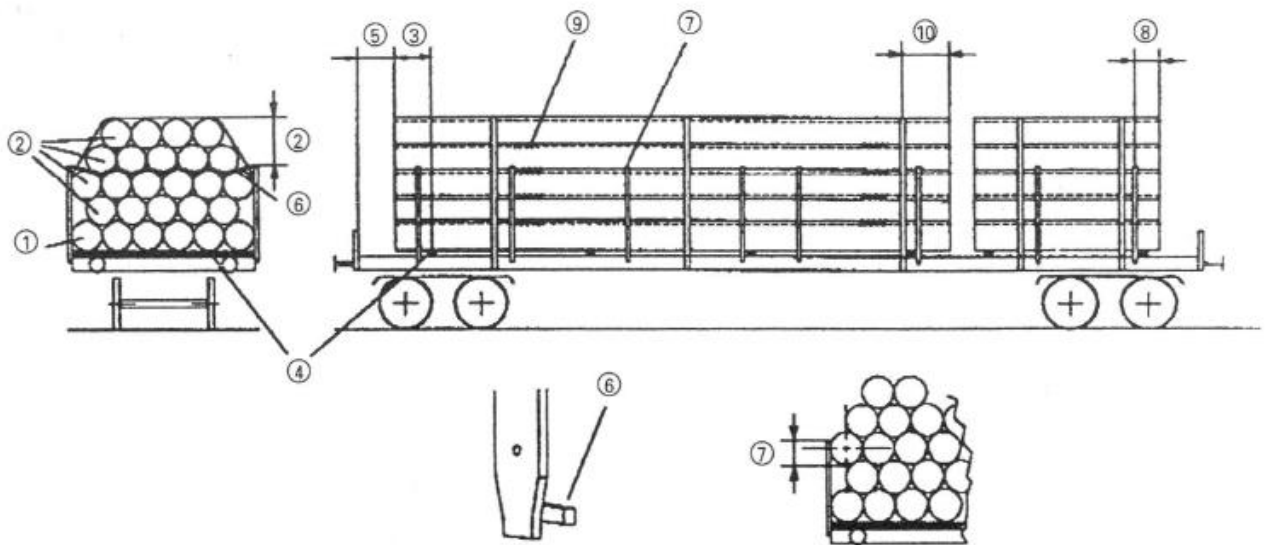

Biztosítás

- ⑦ – **valamennyi rakoncát fel kell állítani**,
(a rakoncáknak nekifekvő csövek legalább az átmérőjük felével a rakonca felső vége alatt kell hogy maradjanak,
- ⑧ – amennyiben a csöveket csak két rakonca biztosítja, akkor a rakonca középvonalán való túlnyúlás legalább

Ⓜ bevonat nélküli csöveknél	30 cm	20 cm
Ⓜ olajozott vagy fényes felületű csöveknél	50 cm	30 cm
- ⑨ – olajozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódást növelő közbetét (μ min. 0,70
- ⑩ – minden halmazt hevederekkel vagy szalagokkal le kell kötni (szakító erő min. 3000 daN), ha
 - Ⓜ a csövek átmérőjüknek több mint felével a rakoncák vége fölött helyezkednek el, **vagy**

⑫ a szabadon tartandó tér kisebb mint az

⑤ alatt megadott érték **vagy**

⑫ olajozott vagy fényes felületű
csöveknél

olajozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódásnövelő
közvetét **nélkül**

Ezek száma: 6 méterenként 1, de halmazonként legalább 2, amelyeket a csövek végétől kb. 50 cm-re kell elhelyezni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

A RENFE–vel kapcsolatos forgalomban feszítőművel és reteszelővel ellátott biztosító szalagokat kell használni a lekötözéshez.

Nyergelten felrakott acélsövek, oldalról kiékelve

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Tetszőleges felületű acélsövek

A kocsi kiválasztása


Rakoncás kocsi, fapadlóval (K... ,L... ,R... ,S...)

Rakodási mód

A csöveket

- ① – a legelső réteget közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra vagy alátétfákra kell berakni szorosan egymás mellé,
- ② – erre **legfeljebb 3 réteget nyergelten kell elhelyezni** (összesen 4 réteg), a csövek átmérője legyen azonos vagy kisebb, mint az alatta fekvő rétegekben;
- ③ – a csövek az alátéteken legalább 50 cm-rel nyúljanak túl,
- ④ – a kocsi végén szabadon tartandó tér

⑫ felületkezelés nélküli csöveknél 30 cm		0 cm
⑫ zsírozott vagy fényes felületű csöveknél 50 cm		0 cm
- ⑤ – Az alátéteket és a közbetéteket az EN 338 szabvány szerinti legalább C 24 minőségű, egészséges, sérülésmentes fából kell készíteni, négyszög keresztmetszettel, egy darabból. A szélesebbik oldalukra kell azokat fektetni és úgy kell azokat elhelyezni, hogy a rakoncáknak ne ütközhessenek. Vastagságuk legalább 6 cm legyen, amelyeket 4 db szöggel (Ø 5 mm, legalább 40 mm mélyen beütve a padlóba) rögzíteni kell.
- ⑥ – Az ékek száma, amelyeket adott esetben az alátéteken kell rögzíteni:
 - ⑫ 12 m-es csőhosszig és 15 t tömegig 2 db,
 - 12 m-nél hosszabb csövek vagy 15 t-nál nagyobb tömeg esetén 4 db (2 ikeralátét)

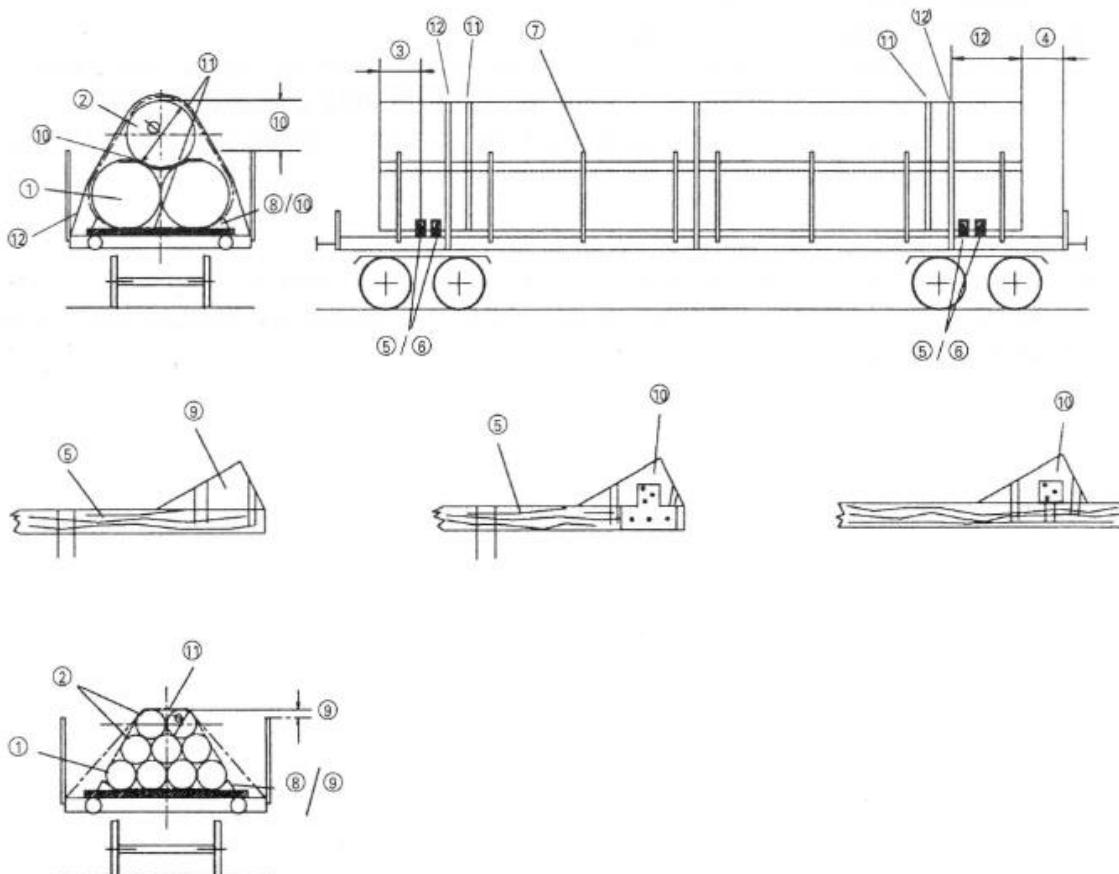

Biztosítás

- ⑦ – **valamennyi rakoncát fel kell állítani,**
- ⑧ – az alsó réteg csöveit ékeléssel kell biztosítani (játék nélkül)
- ⑫ az ék szélessége egyezzen meg az alátétek szélességével,
 - ⑫ az ékek magassága az csőátmérő 1/12–e, de legalább 12 cm legyen, az ékszög kb. 35°
- az ékeket a halmaz mindkét oldalán el kell helyezni és rögzíteni
- ⑨
- azoknál a halmazoknál, amelyek magassága a rakoncák magasságát legfeljebb a csőátmérő felével haladják meg, szögezéssel.
A szögek száma (\varnothing 5 mm) mindkét oldalon 1500 kg-onként 1 db (a rakomány teljes tömegét figyelembe véve), a szögeket egyenletesen el kell osztani, ékenként legalább 4 szöget kell alkalmazni (2 belülről, 2 kívülről), amelyeket függőlegesen kell beütni, ahol a behatolás mélysége legalább 40 mm legyen.
- ⑩
- azoknál a halmazoknál, amelyek magassága a rakoncák magasságát több mint a csőátmérő felével meghaladják, szögezéssel és két oldalról elhelyezett, 3 mm vastag, acél összekötő lemezekkel, amelyeket kétoldról a padlóhoz, illetve az alátétfákhoz kell csavarozni; a 6 mm átmérőjű és 60 mm hosszú csavarokból 3–3 darabot kell az ékekhez és alátétekhez (padlóhoz) felhasználni.
- 30 t-nál nagyobb tömegű halmazok esetén a ⑩ szerinti ékrögzítést kell alkalmazni,
- zsírozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódást növelő közbetétet kell felhasználni (μ min. 0,70)
- ⑪ – a halmaz minden rétegét feszítőművel felszerelt hevederekkel legalább két helyen össze kell kötni (szakító erő min. 4000 daN),
- ⑫ – a halmazokat feszítőműves hevederekkel le kell kötni (szakító erő min. 4000 daN), ha
- a csövek átmérőjüknek több mint felével a rakoncák vége fölött helyezkednek el, **vagy**
 - a szabadon tartandó tér kisebb, mint a ④ alatt megadott érték **vagy**
 - olajozott vagy fényes felületű csöveknél olajozott vagy fényes felületű csöveknél súrlódásnövelő közbetét **nélkül**
- Ezek száma: 6 méterenként 1, de halmazonként legalább 2, amelyeket a csövek végétől kb. 50 cm-re kell elhelyezni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

A RENFE-vel kapcsolatos forgalomban feszítőművel és rögzítővel ellátott biztosító szalagokat kell használni a lekötözéshez.

Nyergelten felrakott acélcsővek különleges kocsin

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Tetszőleges felületű acélcsővek

A kocsi kiválasztása

Rakoncás kocsi, fapadlóval (Sp..., Roo...)


Rakodási mód

A csöveket

- ① – a legelső rétegben – kisebb átmérő esetén – szorosan egymás mellé kell berakni (hézag csak az egyik oldalon maradjon),
- ② – nagyobb átmérő esetén mindkét oldalon feküdjenek neki a rakoncáknak (hézag középen maradjon),
- ③ – a legfelső rakoncának nekifekvő cső legfeljebb átmérője felével nyúljon túl a rakoncán ,
- ④ – a rakoncák fölött a nyergelést piramis formában és lehetőleg szimmetrikusan kell kialakítani,
- ⑤ – a nyeregbe cső csak akkor rakható, ha a nyeret képező csövek azonos magasságban vannak,
- ⑥ az Sp-sorozatú kocsi végén szabadon tartandó tér

⑦ felületkezelés nélküli csöveknél	30 cm		0 cm
⑦ zsírozott vagy fényes felületű csöveknél	50 cm		0 cm

Roo-sorozatú kocsiknál nem szükséges

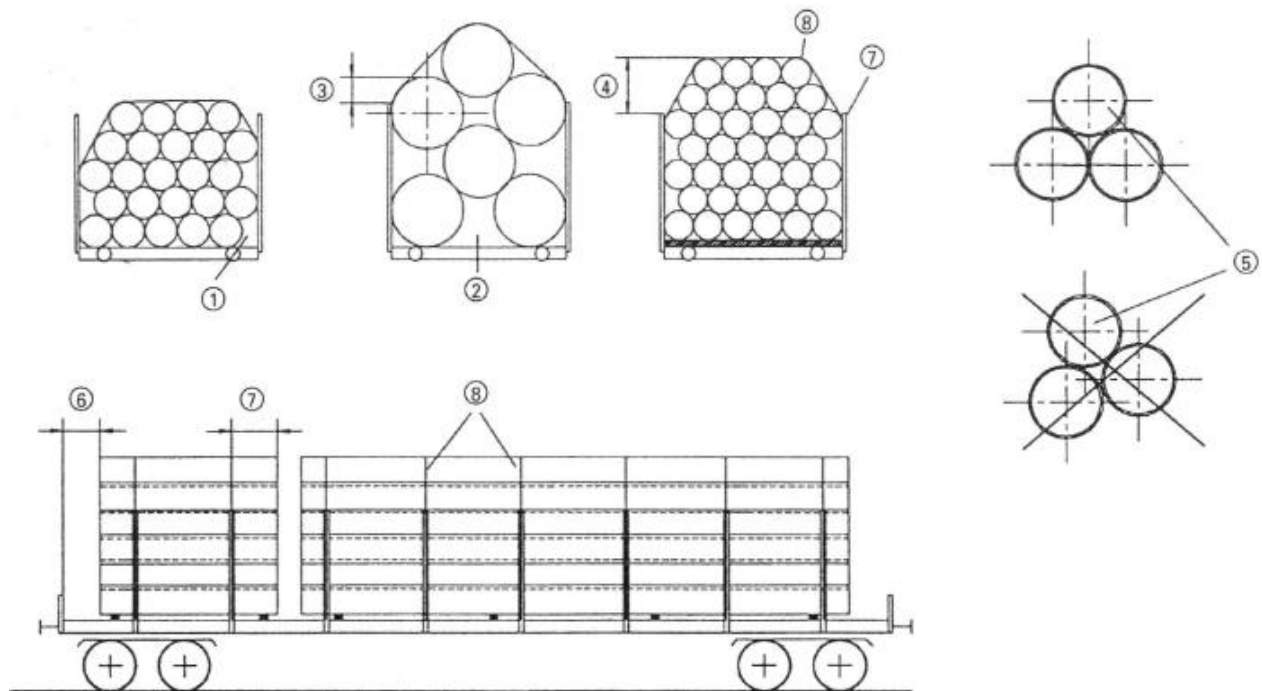

Biztosítás

- ⑦ – rakoncákkal, amennyiben a csöveket csak két rakonca biztosítja, akkor a rakonca középvonalán való túlnyúlás legalább

⑦ bevonat nélküli csöveknél	30 cm		20 cm
⑦ olajozott vagy fényes felületű csöveknél	50 cm		30 cm
- ⑧ – a halmazokat a kocsi felszerelését képező valamennyi hevederrel le kell kötni, rövid halmaz esetén legalább két helyen.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

Kötegelt acélsövek, rudak, és különböző keresztmetszetű profilanyagok

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Szorosan összefogott acélsövek, rudak és különböző keresztmetszetű profilanyagok kötegben.

Az összekötőzések száma függ az átmérőtől, hosszától és a köteg tömegétől:

3 méterenként egy kötés szükséges, de kötegenként legalább kettő. A kötőzéseknek a köteg végétől mintegy 30 cm-nek kell lenniük.


A kötőzser szakítóereje¹⁾ legalább 1400 daN. A kötések hatásosan meg kell feszíteni. Műanyagszalagok és szövött hevederek éles éleknél kizárólag élvédővel használhatóak.

A kocsi kiválasztása

Rakoncás pórekocsi homlokfalakkal

Rakodási mód

- ① A kötegeket közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra, vagy alátétfákra kell berakni szorosán egymás mellé. Az alátétek négyzet keresztmetszetű puhafából készüljenek és a szélesebbik oldalukon fekdjenek.
- ② ③ Az alsó rétegben a kötegeket neki kell fektetni a rakoncáknak, vagy
- ④ egy, a kocsi padlót keresztirányban nem teljesen kitöltött rétegben központosan kell felrakodni
- ⑤ A felső rétegben a kötegeket nyergelten kell berakni. Az átrakás megkönnyítése érdekében azok ferdén, vagy függőlegesen elhelyezett közbetétfákkal elválaszthatók.
- ⑥ A homlokfal fölött elhelyezett kötegek végénél
50 cm | 0 cm
teret szabadon kell hagyni.

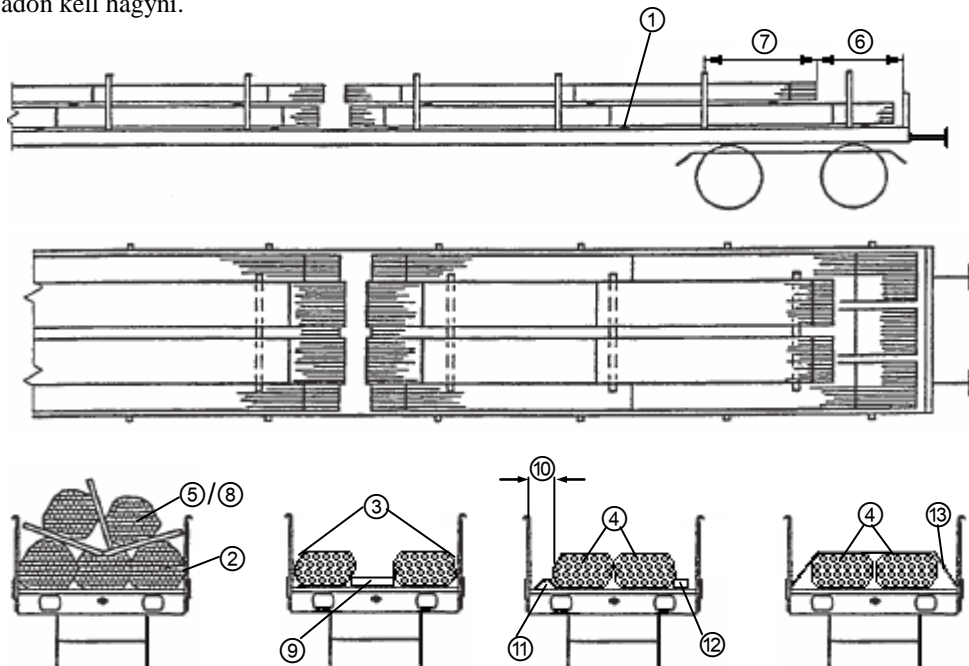

¹⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes

Kerékpárok

Egyes kocsik, vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított,
valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Vasúti kerékpárok csapágyazással vagy a nélkül


A koci kiválasztása

Magas vagy alacsony-öldalfalú koci, fa padlóval

Rakodási mód

A kerékpárokat a koci hosszirányában faállványokra kell felrakni úgy, hogy a rakszélesség megközelítőleg ki legyen töltve

- ① – egyenként, kerekenként külön állványon vagy,
- ② – csoportokban, közös állványon, a kerékpárok az állványokon nem gördülhetnek el
- az állványoknak műszakilag tökéletes állapotban kell lenniük
- ③ – szabad terek a koci keresztirányában legalább 200 mm,
- a koci hosszirányában
 - a kerékpárok között legalább 200 mm,
 - a homlokfalak előtt legalább

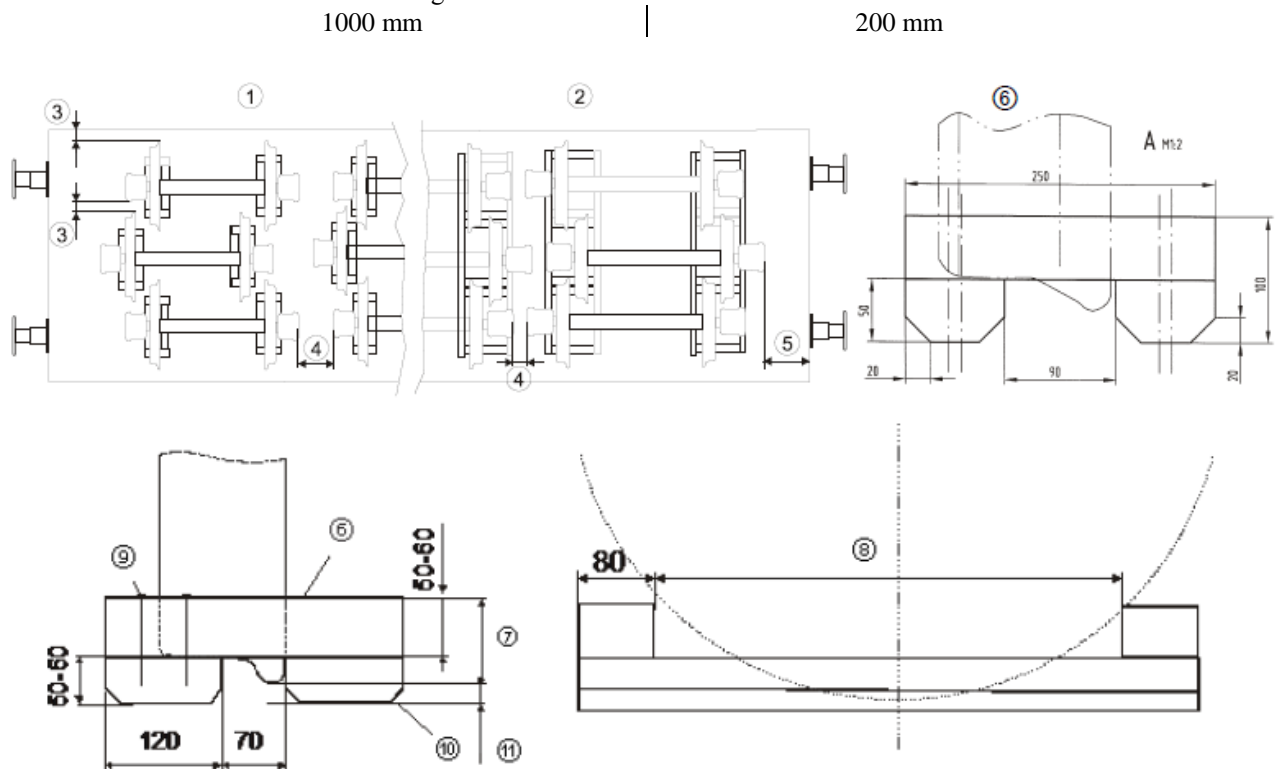

Biztosítás

- ⑥ faállványokkal, amelynél
- ⑦ – a határos magasság legalább 80 mm,
- ⑧ – az állvány hosszúságát a keréktármérőnek megfelelően kell kialakítani. 840–920 mm keréktármérőnél az állvány hosszúsága 510 mm,
- ⑨ – az állvány elemeit M10-es csavarral vagy 5x100 mm-es csavarszeggel kell összekötni,
- ⑩ – a hosszirányba eső éleket ferdén le kell vágni,
- ⑪ – a kerékpárok nem érhetik el a padlót.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Profilanyagok (olajozatlan)

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított,
valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

- ① Profilanyagok kötegetlenül, és/vagy
- ② téglalap-, vagy trapéz alakú csomagokká kötegetve, a kötés legalább 3 méterenként, de legalább 2 helyen. Minden kötést hatásosan meg kell feszíteni.
A kötések a kötegek végétől kb. 30 cm-re kell elkészíteni.
A kötőanyag szakítóereje ¹⁾ legalább 1400 daN.
Műanyagszalag, vagy szövött heveder csak élvédővel használható.

A kocsi kiválasztása


Alacsony- vagy magas oldalfalú, vagy rakoncás kocsi fa padlóval, vagy fabetétes rakodógerendával.

Rakodási mód

A profilanyagokat és a kötegeket közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra, vagy alátétfákra kell berakni, lehetőleg a kocsi teljes rakszélességén elosztva

- ③ egy, vagy több rétegben, vagy
- ④ egymásba halmozva. A keresztirányban 10 cm-nél nagyobb szabad tereket leszögezett faékekkel, vagy közbetétfával ki kell tölteni.
- ⑤ Az alátétek és közbetétek fából készüljenek, minden oldalról éles élek határolják. A minimális méretek feleljenek meg a felhasználási célnak.
 - Az alátétek téglalap keresztmetszettel készüljenek és a szélesebbik oldalukon fekdjenek.
 - A közbetétek négyzet, vagy téglalap keresztmetszettel készüljenek. Ez utóbbi esetben a szélesebbik oldalukon fekdjenek.
 - egy, vagy legfeljebb 3 darabból oldalirányban átlapolva és megfelelően összekötözve kell elkészíteni; érjenek végig a rakomány, vagy rakományegység teljes szélességén. **
- ⑥ Az alátétek és közbetétek a profilanyagok és kötegek végétől legalább 50 cm-re legyenek.

Biztosítás

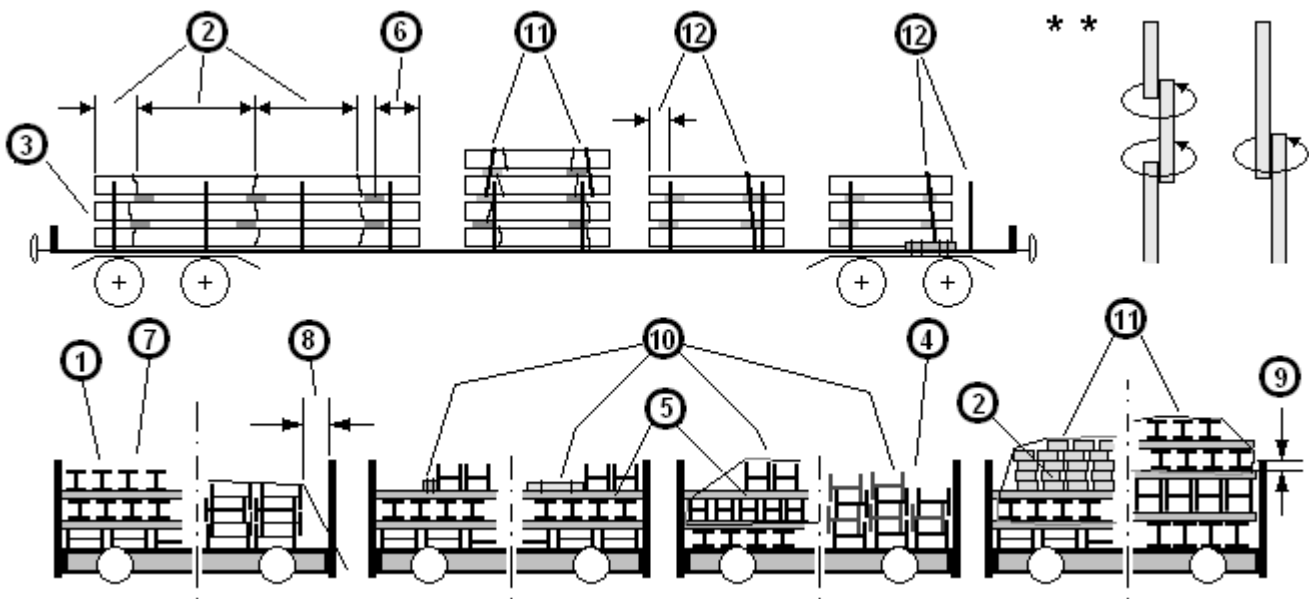

- ⑦ A profilanyagokat és a kötegeket közvetlenül az oldalfalak, ill. rakoncák biztosítják. Amennyiben az oldaltávolság ≤ 10 cm, nincs szükség kiegészítő kötésekre
10 cm-nél nagyobb oldaltávolság esetén: a rakományt össze kell kötni (szakítóerő¹⁾ legalább 1400 daN) vagy le kell kötni (szövött heveder vagy rakománybiztosító szalag, szakítóerő¹⁾ legalább 2800 daN). A hatásosan megfeszített kötések száma 6 méterenként 1, halmazonként legalább 2.
- ⑧ A falak, rakoncák hatásos magassága legalább 10 cm legyen.
- ⑩ Legfelső rétegben üresen hagyott terek
 - A profilanyagokat és a kötegeket leszögezett fákkal (az üresen hagyott terek kitöltésével), vagy az alatta fekvő réteggel való összekötözéssel, (szakítóerő¹⁾ legalább 1400 daN); vagy lekötözésekkel (szövött

¹⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes

heveder, vagy rakománybiztosító szalag, szakítóerő¹⁾ legalább 2800 daN) biztosítani kell. A hatásosan megfeszített kötések száma 6 méterenként 1, halmazonként legalább 2, vagy

- olyan egymásba halmozott profilanyagok és kötegek esetén, melyek éles éleken fekszenek fel, kiegészítő biztosítás nem szükséges.

⑪ Ha a 10 cm-es hatásos magasság nem biztosított, akkor az e fölött fekvő profilanyagokat és kötegeket az alattuk fekvő rakományrészekkel össze kell kötni.

6 méterenként 1, de halmazonként legalább 2 kötés (szakítóerő (1) legalább 1400 daN).

A kötések rakomány végétől mért távolsága legalább 50 cm legyen.

⑫ Ha a profilanyagokat, vagy kötegeket csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább

50 cm



30 cm

Olyan kötegeket, vagy nem halmazokba rakott egyes profilanyagokat, melyeket nem biztosít 2 rakonca, vagy ahol a túlnyúlás mértéke kisebb, mint 50, vagy 30 cm: a rakományt összekötözéssel és leszögezett vezetőfákkal mindkét oldalon biztosítani kell, 1500 kg rakománytömegenként 1, de vezetőnként legalább 2 szög.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a rakodási információk 0.1 lapját

A kötések kivitelezése végett lásd a rakodási információk 0.6 lapját

Minden kötést hatásosan meg kell feszíteni és élvédővel el kell látni.

Biztosítás végett lásd a rakodási információk 0.7 lapját

Az UIC Rakodási szabályok 1 kötet 5.5.3 pontja alapján a lökésre érzéketlen áruk esetén, a homlokfalak előtti szabad tér biztosításától el lehet tekinteni.

Sínek egy kocsin

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Különböző méretű sínek



A koci kiválasztása

Alacsony-, vagy magas oldalfalú, vagy rakoncás koci, fa padlóval

Rakodási mód

A síneket közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra, vagy alátétfákra kell berakni.

- ① - egy, vagy több rétegben, lehetőleg a teljes rakszélesség igénybevételével,
 - ② - legfeljebb az oldalfal, vagy a rakonca magasságáig.
 - ③ Az alátétek és közbetétek puhafából
 - négyzet keresztmetszettel, a szélesebbik oldalán fektetve,
 - egy darabból (vastagság kb. 4 cm) és érjenek végig a rakomány, ill. rakományegység teljes szélességén
- Az alátétek és közbetétek a sínek végétől legalább 50 cm-re legyenek.
- ⑥ A koci végén szabadon hagyandó tér legalább

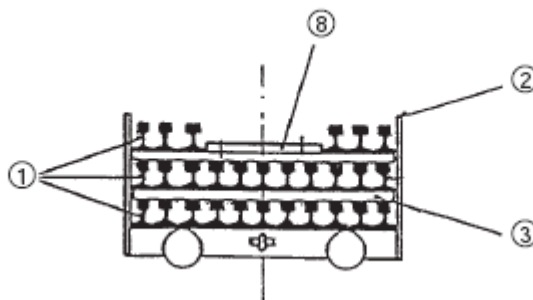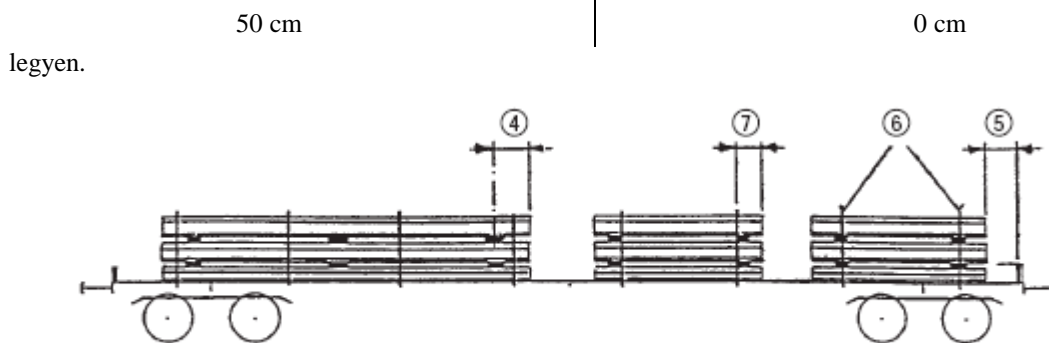

Biztosítás

- ⑥ A síneket közvetlenül az oldalfalak, illetve a rakoncák biztosítják.
- ⑦ Ha a síneket csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább

50 cm

30 cm

legyen

- ⑧ Az üres tereket rögzítőfákkal kell kitölteni (azokat le kell szögezni).

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

A rakománynak falaktól, rakoncáktól mért 10 cm-nél nagyobb oldaltávolsága esetén, miközben a kötegek egymástól mért távolsága a legfelső rétegben legfeljebb 8 cm lehet,

- ⑪ a kötegeket össze kell kötni (szakítóerő¹⁾ 1400 daN); 3 méterenként 1, de halmazonként legalább 2 kötés vagy
- ⑫ a kötegeket le kell kötni²⁾: élvédővel ellátott műanyag szalaggal, vagy szövött hevederrel; szakítóerő¹⁾ legalább 2800 daN, 3 méterenként 1, de halmazonként legalább 2 kötés
- ⑬ Ha a kötegeket csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább

50 cm



30 cm

legyen.

Kiegészítő adatok

A terheléelosztás végett lásd a rakodási információk 0.1. lapját,
az egyszer használatos kötözésszerek alkalmazása végett lásd a rakodási információk 0.6. lapját,
lekötözések²⁾ végett lásd a rakodási információk 0.7. lapját.

Az UIC Rakodási szabályok 1 kötet 5.5.3 pontja alapján a lökésre érzéketlen áruk esetén, a homlokfalak előtti szabad tér biztosításától el lehet tekinteni.

¹⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes

²⁾ 0.7. Rakodási információk be nem tartása esetén a biztosítást a ⑪ pont szerint kell elvégezni

Rakodási irányelvek – 1.6.4. lap

Acélrudak

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Különböző méretű és felületű acélrudak


A kocsi kiválasztása

Alacsony- vagy magasoldalfalú, vagy rakoncás kocsi, fa padlóval (E..., K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

A rudakat közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra vagy alátétfákra kell berakni

- ① – egy vagy több rétegben, legfeljebb az oldalfalak, illetve a rakonca magasságáig, lehetőleg a teljes rakszélesség igénybevételével,
– egymás mellé csak azonos magasságúakat,
– rétegenként legalább 2 közbetétfával.
- ② Az alátétek és a közbetétek puhafából
– négyzet keresztmetszettel,
– egy darabból készüljenek, érjenek végig a teljes halmazszélességen (vastagság kb. 4 cm) és a szélesebbik oldalukon fekdjenek.
- ③ Az alátétek és a közbetétek a rudak végétől legalább 50 cm-re legyenek.
- ④ A kocsi végénél szabadon tartandó tér legalább
50 cm | 0 cm
legyen.

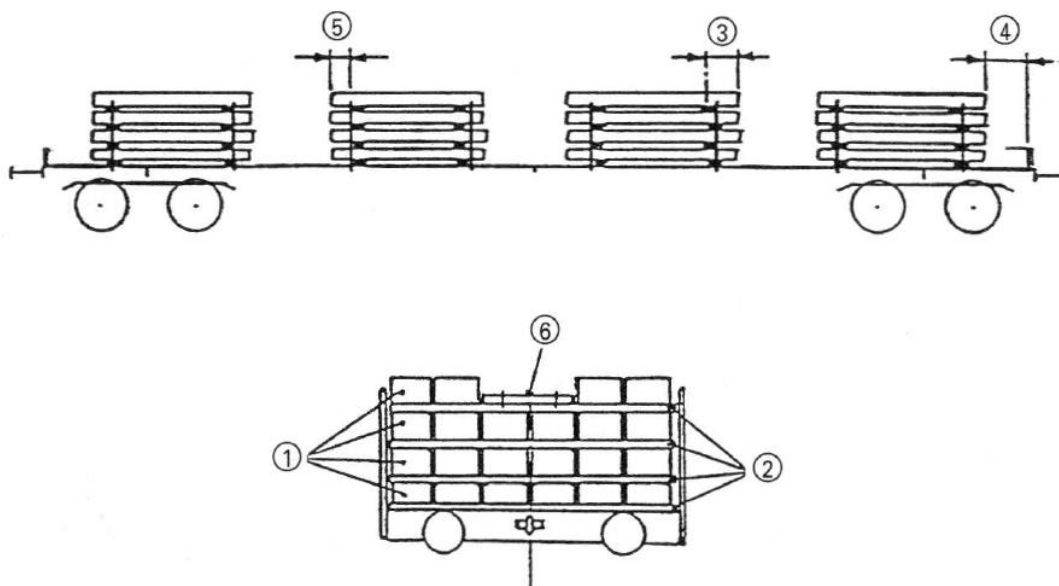

Biztosítás

A rudakat közvetlenül az oldalfalak, illetve a rakoncák biztosítják.

- ⑤ – Ha a rudakat csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább
50 cm | 30 cm
legyen.
- ⑥ – Az üres tereket rögzítőfákkal kell kitölteni (azokat le kell szögezni).

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Betonacélok 36 m-ig

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Legfeljebb 36 m hosszú, hajlékony betonacél, kötegekben

A kocsi kiválasztása

Alacsonyoldalfalú vagy rakoncás kocsi lehajtható homlokfalakkal (K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

- ① A kötegeket legfeljebb 4 rétegben (nyergelten) kell berakni közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra vagy az alátétfákra.

Szabad teret kell hagyni:


- ② – az oldalfalak és a rakoncák mellett, kb. 10 cm-t,
 ③ – a lehajtott homlokfalagnál függőlegesen legalább 5 cm-t (magasabb alátétfákkal),
 ④ – a homlokfal előtt legalább 50 cm-t.
- ⑤ Az alátétfák a kötegek végétől kb. 1 m-re legyenek.

Az alátétfák

- ⑥ – egy darabból készüljenek, érjenek végig a teljes rakszélességen,
 – oldalfal nélküli kocsiknál legyenek leszögezve,

Az egyes kocsik terhelése ne haladja meg a mértékadó terhelési határ

- 75 %-át, a 2-tengelyes,
 – 85 %-át, a forgóvázas kocsiknál.

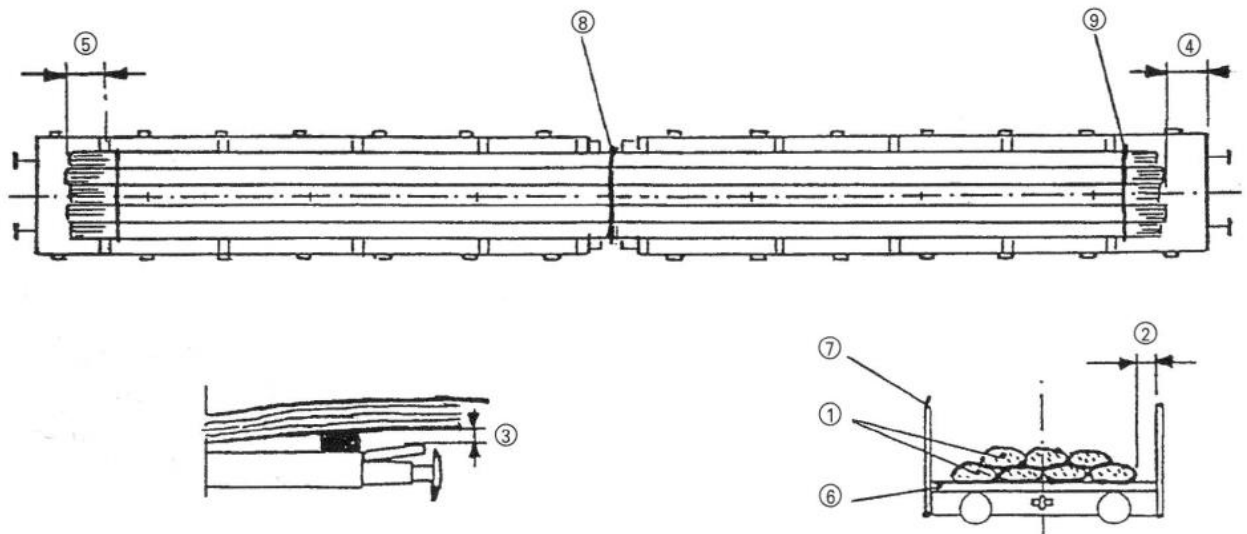**Biztosítás**

- ⑦ A kötegeket közvetlenül az oldalfalak, illetve a rakoncák biztosítják.
 A rakományt dróttal ($\varnothing 8$ mm) vagy szalaggal (szakító erő legalább 4000 daN) össze kell kötni
- ⑧ • a kocsik között,
 ⑨ • a kötegek végétől kb. 1 m-re oldalfal nélküli kocsiknál.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Több kocsiira rakott sínek

A rakomány

36 és 150 m hosszúság közötti sínek

A kocsi kiválasztása


Forgóvázas pórekocsik nagyteherbírású rakoncákkal (pl. I-tartóból készült betűzhető rakonca), lehajtható homlokfalakkal és fa padlóval Samms)

Rakodási mód

- ① A síneket a rakodógerendákra vagy alátétfákra kell állítani egymás mellé, legfeljebb 3 rétegben. Szabad teret kell tartani
- ② – a rakoncáktól kb. 10 cm-t,
- ③ – a lehajtott homlokfalaktól függőlegesen 5 cm-t,
- ④ – a homlokfalak és a sínvégek között a sínhossztól függően:

⑫ 60 m-ig	legalább 75 cm-t,
⑫ 60 és 90 m között	legalább 1 m-t,
⑫ 90 és 120 m között	legalább 1,25 m-t,
⑫ 120 és 150 m között	legalább 1,50 m-t.
- ⑤ Az alátét- és a közbetétfák a sínek végétől 1 – 3 m-re legyenek.
- ⑥ A sínek 1 – 3 m-rel nyúljanak túl az utolsó, távtartóval felszerelt rakoncán. A további, kívül fekvő rakoncákat le kell hajtani.
- ⑦ Az alátét- és a közbetétfák:
 - egészséges fából egy darabból készüljenek, érjenek végig a teljes rakszélességen,
 - az alátétfák kb. 15 x 18 cm, a közbetétfák kb. 8 x 12 cm keresztmetszetűek legyenek,
 - kocsinként 4-4 fát kell használni, amelyből 2 a forgócsapok fölött legyen,
 - a csúszófelületeket zsírozni kell.

Az egyes kocsik terhelése ne haladja meg a mértékadó terhelési határ 85 %-át.

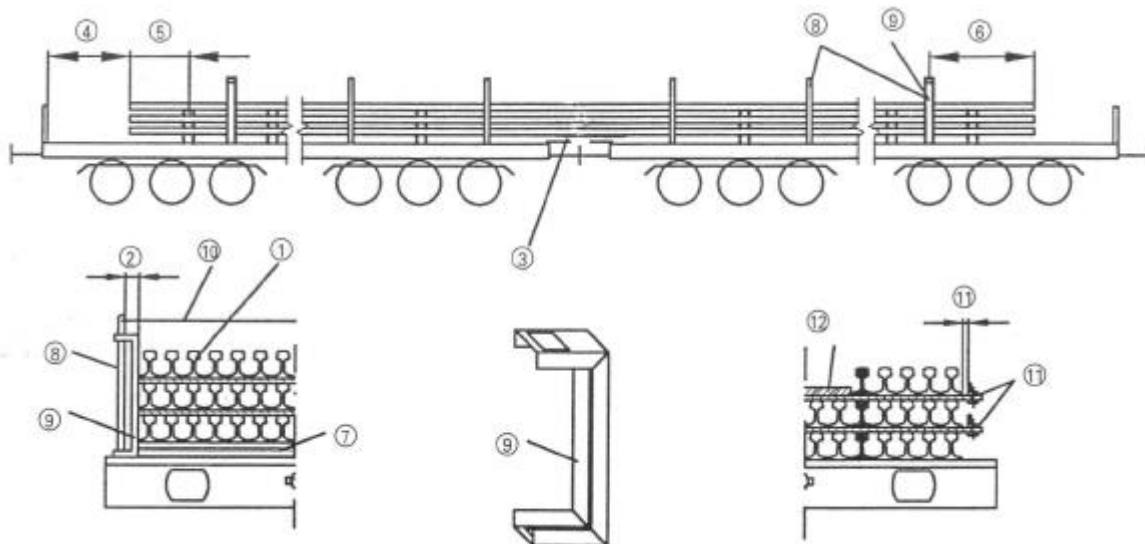

Biztosítás

- A síneket
- ⑧ – oldalról a rakoncák (a rakomány tartományában valamennyi rakoncát be kell tűzni)
 - ⑨ – a szélső kocsiknál, továbbá kb. 40 m-enként a közbenső kocsiknál távolságtartókat kell elhelyezni, amelyeket a rakoncákhoz jól illeszkedően, elfordulásmentesen kell rögzíteni.
 - ⑩ A szembenálló rakoncák végeit 8 mm átmérőjű, kettős dróttal össze kell kötni. Az alátétfákat a kocsi padlóhoz le kell szögezni.
 - ⑪ A közbetéteket a sítalpaktól kb. 5 – 8 cm-re elhelyezett, rétegelt lemezből vagy szögvasból készült ütközőkkel kell biztosítani, amelyeket átmenő anyáscsavarral kell felerősíteni.

- ⑫ A legfelső rétegben szabadon maradó tereket
– lecsavarozott fákkal kell kitölteni vagy
– a legfelső réteget középső helyzetben kettős drótkötéssel (\varnothing 5 mm) a rakoncákhoz rögzíteni kell.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

A BDŽ, az EWS, a GySEV, az FS, a HŽ, a JŽ, az ÖBB, a PKP, a RENFE, a GC, az SNCB, az SNCF, az SŽ és a TCDD vonalain rendkívüli küldeményként kell kezelni; a többi vasúton zárt vonatban rendes küldeményként közlekedhet.

Acélbugák

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Acélbugák, folyamatos öntésből, durva felülettel, négyszögletes keresztmetszettel

A kocsi kiválasztása

Alacsony, vagy magas oldalfalú, vagy rakoncás kocsi fa padlóval

Rakodási mód

A berakás előtt biztosítani kell, hogy a kocsi padló, a rakodógerendák és az alá- ill. közbetétek jég-, zúzmara- és hőmentesek legyenek.

- ① A bugákat közvetlenül padlóra (a sík- és nem a görbe felületű bugákat), rakodógerendákra, vagy alátétfákra kell berakni.
 - lehetőleg minél nagyobb felületre elosztva,
 - egymás mellé csak azonos magasságúakat helyezve, egyébként önálló rakatokat kell kialakítani, melyeknél a magasság kisebb a szélességnél, melyekben a legszélesebb bugákat kell alulra berakodni
 - a rakat legfeljebb 4 rétegből állhat
- ② - a rétegeket 2-2 közbetétfával kell egymástól elválasztani
- ③ - a bugák nem érintkezhetnek egymással

Az alátét- és közbetétfák(at)

- fából készüljenek (vastagság legalább 3 cm), négyzet, vagy négyszög keresztmetszettel, minden oldalról éles élék határolják, a szélesebbik oldalukon feküdjenek, egy-, vagy két átlapolt darabból, kielégítően egymáshoz rögzítve, érjenek végig a rakomány teljes szélességén; a rakománynak az alacsony-, magas oldalfalaktól, rakoncáktól mért 10 cm-nél nagyobb távolsága esetén, mindkét oldalon túl kell nyúlniuk a rakománynon.


Amennyiben a kocsi integrált rakodógerendákkal van felszerelve és ennek ellenére arra alátéteket fektetnek, az alátéteket kielégítően rögzíteni kell a rakodógerendákra.

- ④ - Közös alátét- és közbetétfákra rakodott legfeljebb 2 halmazból összeállított rakományt, melyet alacsony/ magas oldalfalak/rakoncák biztosítanak, egységként kell tekinteni.
- ⑤ - Úgy kell elhelyezni, hogy a bugák végétől kb. 50 cm-re legyenek.

A szabad tér legalább

⑥

legyen.

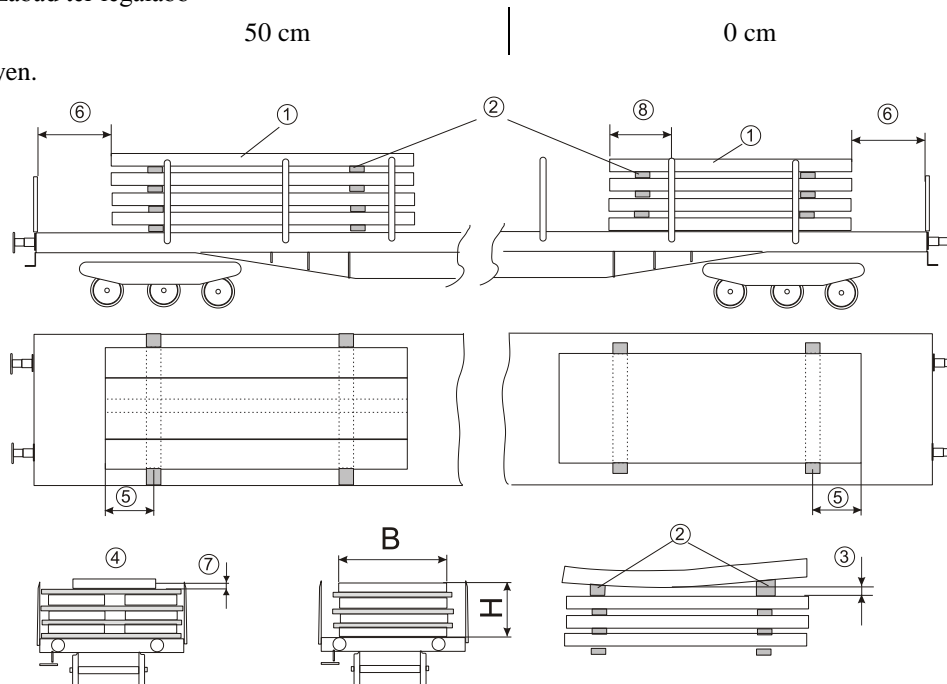

Betonvas egy kocsira rakodva

Egyes kocsik, vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Betonvas

- kötegekké összefogva
- Az összekötőzések száma függ az átmérőtől, hosszától és a köteg tömegétől: 3 méterenként egy kötés szükséges, de kötegenként legalább kettő. A kötés távolságának a köteg végétől legalább 50, legfeljebb 100 cm-re kell lennie.
- A kötések hatásosan meg kell feszíteni.

A kocsi kiválasztása

Fapadlós, vagy fa rakodógerendával felszerelt pórekocsi homlokrakoncákkal, homlokfalakkal, vagy azok nélkül, oldalfalakkal, vagy oldalrakoncákkal.


Rakodás mód

- ① A kötegeket a kocsi teljes hosszában legfeljebb 4 rétegben (nyergelten) közvetlenül kocsipadlóra, rakodógerendákra, vagy négyzög keresztmetszetű, a szélesebbik oldalára fektetett alátétfákra kell berakni.
- ② A rövidebb kötegeket egymás mögé és átlapolva is lehetséges rakodni.
- ③ A felső rétegekben a kötegeket nyergelten kell berakni. Az átrakás megkönnyítése érdekében a kötegek ferdén, vagy függőlegesen elhelyezett közbetétfákkal elválaszthatók.

Oldalfal nélküli, illetve oldalfal feletti rakodás esetén

- ④ - az alátéteknek a kötegek végétől több mint 1 m távolságra kell lenniük, a kötegvégék nem lenghetnek szabadon,
- ⑤ - a kötegek végeit ezért a padlóra kell fektetni, vagy a kötegek végénél pótalátéteket kell elhelyezni. Ezen alátéteket oldalirányú elcsúszás ellen biztosítani kell, pl. legalább 4 db szöggel (\varnothing 5 mm, melyeket legalább 40 mm mélyen kell a padlóba ütni), vagy
- ⑥ - az alátétek felett feszítőművel ellátott lekötőzésekkel (kötözőszer szakítóereje az egyenes ágban legalább 2800 daN).

A kocsi végén nem szükséges szabad teret hagyni.

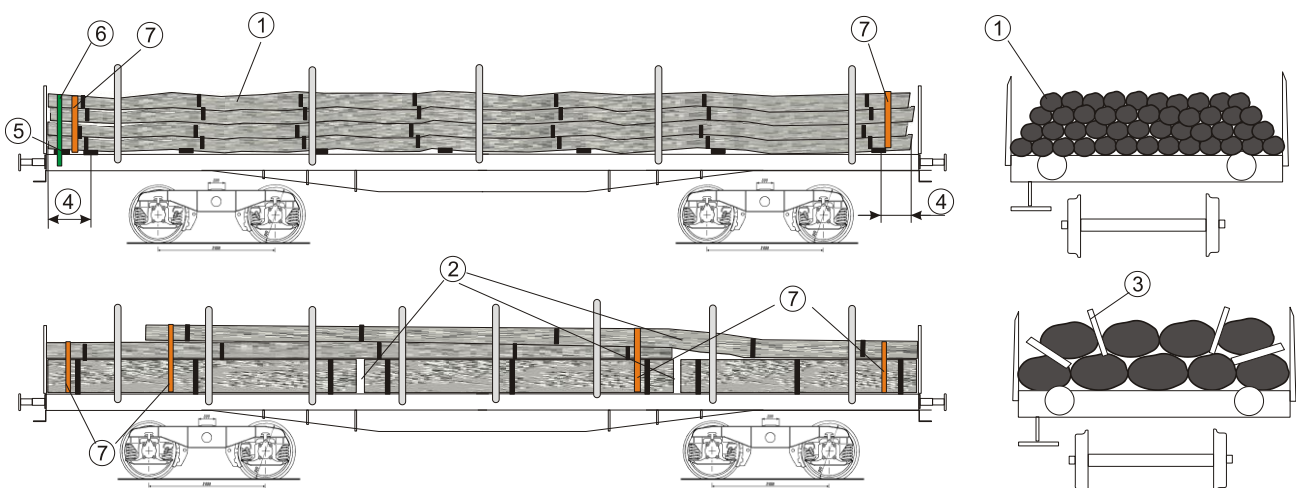

Biztosítás

Oldalirányú biztosítás falakkal, vagy rakoncákkal (a betonvas felületi tulajdonsága alapján az oldaltávolság meghaladhatja a 10 cm-t)

A falak és a rakoncák hatásos magassága legalább 10 cm.

Ha a rakományt csak két rakonca biztosítja, a kötegek túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább

50 cm



30 cm

legyen.

- ⑦ Amennyiben egy köteg rakoncán való túlnyúlása több mint 1 m, a rakományt kétszer megsodort dróttal (Ø 5 mm), vagy kötözőszerrel (Szakítóerő legalább 2800 daN) össze kell kötni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás, raxszelvény, össze-, és lekötözés végett lásd a 0.1, 0.2, 0.6 és 0.7 lapokat.

Sínek két kocsin

Egyes kocsik vagy kocscsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Nagyjából azonos hosszúságú sínek két kocsira rakodva

A kocsi kiválasztása

Forgóvázak pörökocsik fa padlóval, rakoncákkal (Rs, S), ahol a rakfelületek magassága azonos. Minden egyes kocsira két acélállvány kerül, melyeket az alváza, vagy a rakoncákhoz kell rögzíteni. A csavarkapcsokat úgy kell összehúzni, hogy az ütközők enyhén benyomódjanak, azaz a kapcsolat szoros legyen.

Rakodási mód

- ① A síneket 3 rétegben, amennyiben a kocsik terhelhetősége és az állványok építési módja lehetővé teszi legfeljebb 4 rétegben egymás mellé állítva (36 m-nél hosszabb síneket legfeljebb 3 rétegben) az állványokba épített alátétfákra és közbetétfákra kell rakodni. A síneket keresztirányban egyenletesen kell elosztani. Részleges kitöltés kizárólag a legfelső rétegben engedélyezett.

Az első állványok előtti és utolsó állványok utáni rakoncákat le kell hajtani.

A kocsik terhelése nem haladhatja meg a továbbítási útvonalra érvényes mértékadó terhelési határ 85 %-át, miközben a középső forgóvázak kiterhelését az 1. kötet 3.3. pont számításai és a továbbítási útvonalra vonatkozó mértékadó terhelési határ alapján, az egyes kerékpárok max. terhelhetőségének figyelembevételével, kell kiszámítani.

Szabad teret kell hagyni:


- ② - a rakoncák mellett nagyjából 15 - 40 cm-t (az állvány felépítésétől függően),
- ③ - a lehajtott homlokfalagnál és a kocsipadlónál (függőleges távolság) legalább 5 cm-t,
- ④ - a szélső kocsik homlokfalánál legalább 50 cm-t,

A sínek végeinek


- ⑤ - az állványokon és az alátéteken nagyjából 1,5 - 3 m túl kell nyúlniuk
- 2 m-nél kisebb túlnyúlás esetén a szélső közbetétek elhagyhatók.

- ⑥ Az alá- és közbetéteknek egészséges fából (EN 338 szabvány szerinti C24 szilárdsági osztály) készüljenek:
- egy darabból, érjenek végig a teljes rakszélességen,
 - az alátétfák kb. 18 x 15 cm, a közbetétfák kb. 12 x 8 cm keresztmetszetűek legyenek,
 - Kocsinként 2 alátétet kell használni,
 - Az alátétek a rakoncákhoz, vagy kocsipadlóhoz rögzített állványok részét képezik, és sarokvasakkal kell azokat a kocsipadlón rögzíteni.
 - Közbetétek száma a két kocsin rétegenként 6 ill. 4 (pozicionálás végett lásd az alábbi skiccet)
 - A (z alulról, vagy felülről átmenő 10 mm-es anyás rögzítőcsavarral felerősített) fa, vagy sarokvas ütközőkkel ellátott közbetéteket a szomszédos állványoktól 0,8 – 1,2 m távolságra kell elhelyezni.
- ⑦ - Az alátétek csúszófelületein a súrlódás tényező nem csökkenthető.
- A közbetétek felfekvési felületének valamint az állványkarok közötti távolságnak nagyságából 8- 16 cm-rel hosszabbnak kell lennie, a teljes sínréteg szélességénél.
- ⑧ - Az állványkarok végeit láncsal (szakítóerő=1000 daN, feszítőelemmel), vagy műanyag szalaggal (szakítóerő=1500 daN, lazulás ellen biztosítva) össze kell kötni A kötés elhagyható, amennyiben a keretek terhelhetősége a kocsipadló felett 500 mm magasságban eléri az 5000 daN-t.

1.8.2.

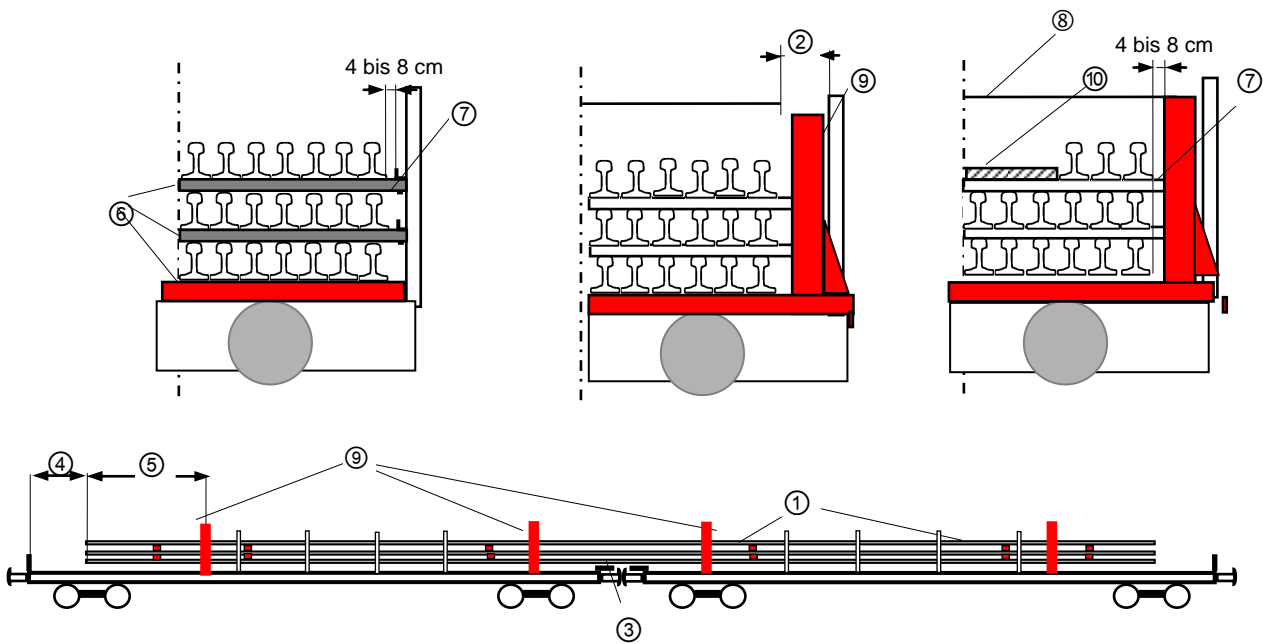

Az állvány a kocsin pozicionálva

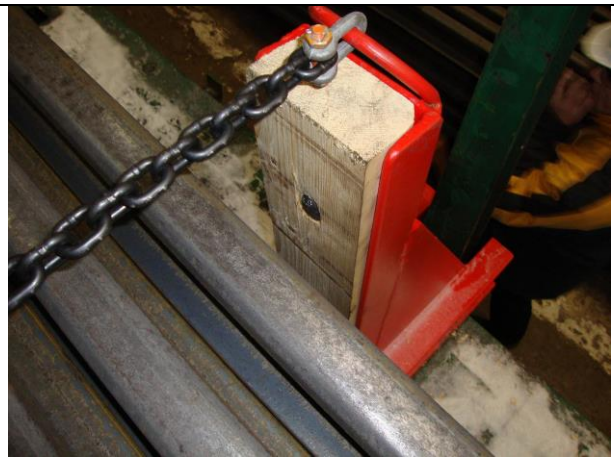



Egyes állvány – felső nézet

Biztosítás

Síneket:

- ⑨ - oldalról négy, a rakoncákon, vagy kocsiszekrényen rögzített acélállvány és négy szögvas (pl.: egyenként 8 db 6 x 60 mm-es körgyűrűs szög) rögzíti a kocsi padlóra (más egyenértékű módszer pl.: az állványok padlóba nyomódó tüskés rögzítése is engedélyezett).
- két állványt mindig a rakomány végén kell elhelyezni.
- a másik két állványt a rakomány közepén (kapcsolás helye) a forgócsapok felett kell elhelyezni

Az állványok  60 mm, vagy  180 mm-es idomacélből is készülhetnek.

- ⑩ A legfelső, részlegesen kitöltött réteget megduplázott drótkötésekkel (min. $\varnothing 5$ mm) középső helyzetben kell rögzíteni, vagy a kocsi hossz tengelye feletti közbenső szabad tereket az állványoknál az alá- és közbetétekre rögzített fákkal, sarokvasakkal, vagy rétegelt lemezből készült ütőközzel kell biztosítani.

Kiegészítő adatok

Tehereosztás végett lásd a 0.1. lapot.

36 m-nél hosszabb sínek esetén lásd az 1. kötet 7. pontját.

Sínek több, mint 2 kocsin legfeljebb 150 m hosszíg

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Sínek több, mint 2 kocsin, legfeljebb 150 m hosszíg.


A kocsi kiválasztása

Forgóvázaz pórekocsi fapadlóval (R..., S...).

Rakodási mód

A sínek legfeljebb 3 rétegben rakodhatók:

- ① - középső, **vagy** páros kocsiszám esetén lehetőség szerint a középső kocsi egyikének közepén egy kalodában megfeszítve.

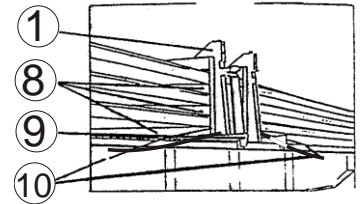

Kocsinként:


- ② - 2 lehetőség szerint a forgócsapok felett elhelyezett keretre, szélső kocsi esetén egy keretre, amennyiben a rakhossz legfeljebb 3/4-t használják ki és
- 1 alátétfára (puhafa lehetséges) kell rakodni.
- ③ - Lengéstechnikai okokból, az arra alkalmas helyeken egy harmadik (puhafa) alátét, valamint ⑫ szerint az arra alkalmas helyeken közbetétek is elhelyezhetők. Az alátétet a rakoncáknál a padlóra kell rögzíteni, a közbetéteket a rakoncák közé kell pozícionálni.
- Kalodával felszerelt kocsi esetén a keretek 2 alátéttel¹⁾ (puhafa lehetséges) pótolható.

Alátétek keresztmetszete nagyjából legalább 15 cm x 18 cm:

- ④ - szélső kereteken való túlnyúlás kb. 1,5 – 3 m legyen.

Szabad teret kell hagyni:


- ⑤ - a lehajtott homlokfalaknál 5 cm-t,
- ⑥ - a szélső kocsi homlokfalához képest legalább 1,5 m-t,
- ⑦ - a keretek oszlopai mellett kb. 10 cm-t.

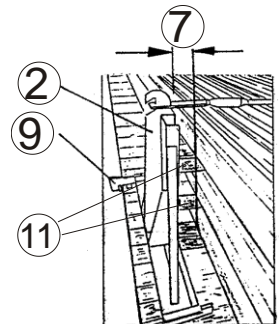

A kalodát és a kereteket U-acélból hegesztett acélszerkezetként kell elkészíteni:


- ⑧ - a kocsi padlóba nyomódó acéltüskékkel,
- ⑨ - az alátét és közbetétfák tartójaként, illetve vezetőjeként
- ⑩ - a kocsi szélességét ütközőkkel kell beállítani

A kalodát minden irányban kétszer ki kell kötni (kötözőszer szakítóerje²⁾ az egyenes ágban legalább 1000 daN). Köracél lánc alkalmazása esetén a rakodás során 10-30 mm-es játékkal kell megfeszíteni azokat.

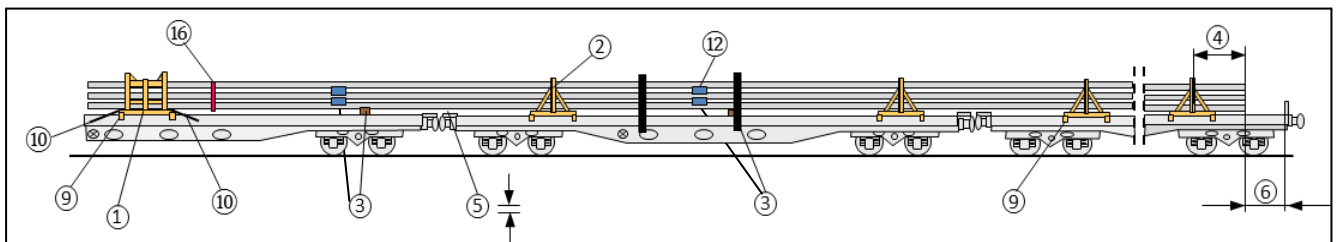

- ⑪ A közbetétfák
 - keményfából, egy darabból készüljenek, érjenek végig a teljes rakhosszra és a szélesebbik oldalukon fekvőnek,
 - keresztmetszete kb. 8 x 14 cm, az acélkeretek profiljának megfelelően (lásd ⑫).


A csúszófelületeken a súrlódási tényezőt alkalmas intézkedésekkel csökkenteni kell (pl.: alkalmas kenőanyag alkalmazása, műanyagbetét), kivéve a kaloda rögzítési helye.

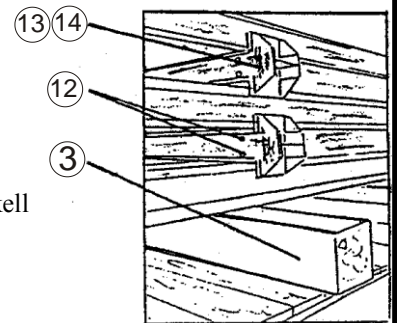


¹⁾ ezen alátétek csúszófelületein nem szükséges súrlódási tényezőt csökkenteni

1.8.3.

A kalodán és a kereteken kívüli közbetéteket:


- ⑫ - I tartóból kell készíteni becsavazozott keményfa betétekkel (),
- ⑬ a végükön acél ütközőket kell kialakítani,
- ⑭
 - a sántalaktól legalább 4 cm-re,
 - alulról és felülre, (melyek magassága legalább 4 cm).

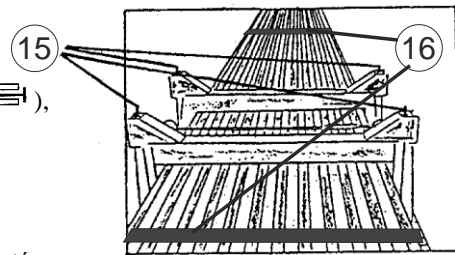

Az egyes kocsik terhelése nem haladhatja meg mértékadó terhelési határ 85 %-át.


Biztosítás

- ⑮ - a kalodánál két csavarkötés megfeszítésével (a csavarkötés húzási nyomtékát figyelembe kell lenni) és
 - a kalodától jobbra és balra elhelyezett összekötőzésekkel
 - ⑯ Kötözőanyag:
 - szakítóerő²⁾ az egyenes ágban min. 5 000 daN,
 - a sínlabaknál kizárólag elvédőkkel.
 - ⑰ - oldalról keretekkel, a keret összekötő eleme a fuvarozás során
 - nem érintkezhet a rakománnyal
- Részlegesen kitöltött felső réteg esetén a hézag kialakítása a réteg közepén lehetséges, szabad tereket (a kalodánál és keretknél) fákkal kell kitölteni. A fákat a keretekben elcsúszás ellen biztosítani kell.

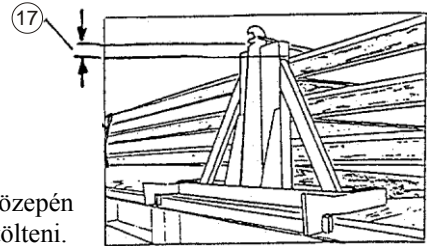

Kiegészítő adatok

A CFR, BDZ, EWS, GySEV, FS, HZ, SZ, ZS, ÖBB, PKP, ADIF, GC, SNCB, SNCF, és TCDD vonalain rendkívüli küldeményként kell kezelni; a többi vasúton zárt vonatban rendes küldeményként közlekedhet.

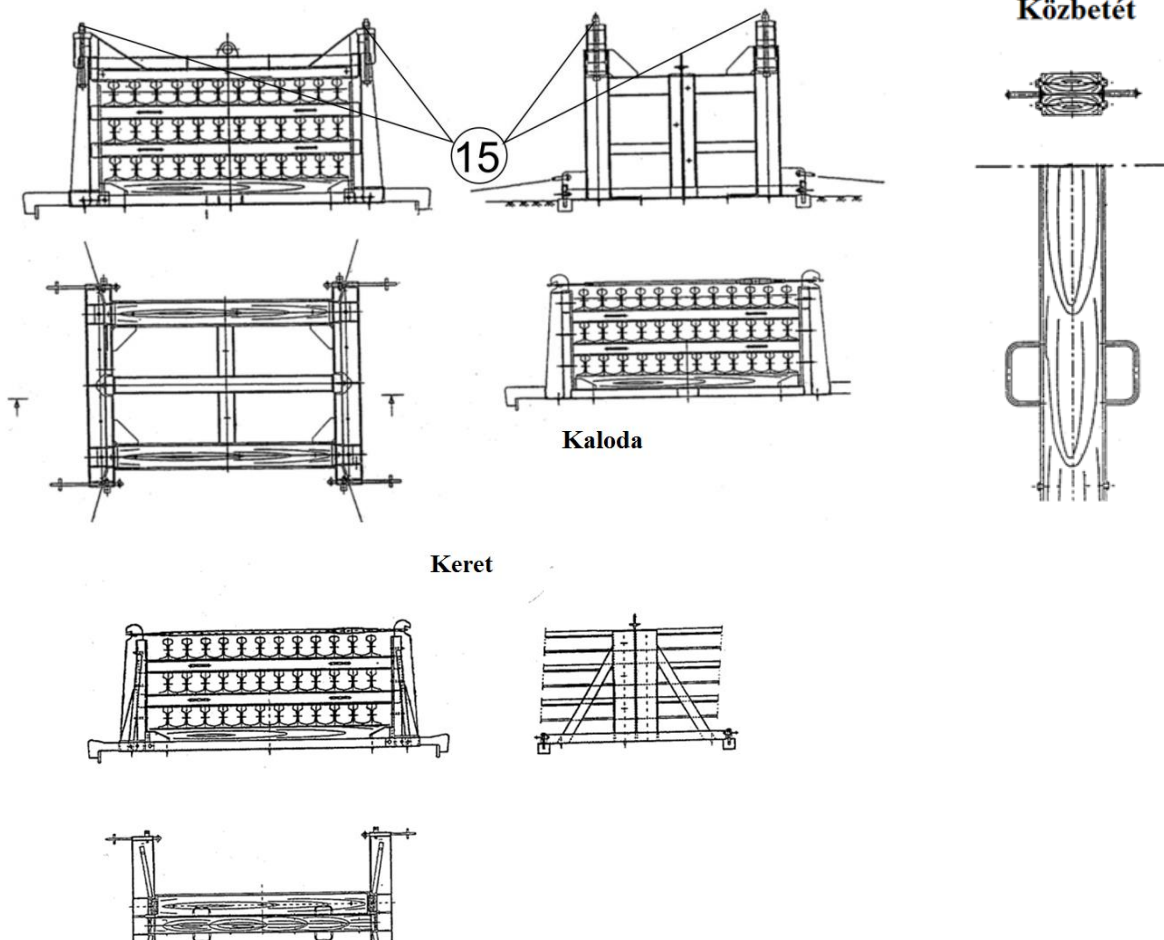

²⁾ Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetén a szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének.

Acélhálók

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

- ① Acélhálók, amelyeket legalább két drótkötéssel (\varnothing legalább 4 mm) csomagokká kötöttek össze.

A koci kiválasztása

Rakoncás koci, fa padlóval (K..., L..., R..., S...).

Rakodási mód

- ② A csomagokat több rétegben közvetlenül a kocspadlóra, a rakodógerendákra vagy alátétfákra kell berakni.


- ③ A koci végén szabadon tartandó tér legalább:

30 cm

0 cm

legyen.

- ④ A rakoncák fölötti csomagoknál a rakszelvény szűkítését 10 cm-rel meg kell növelni (a rakomány lengése miatt).

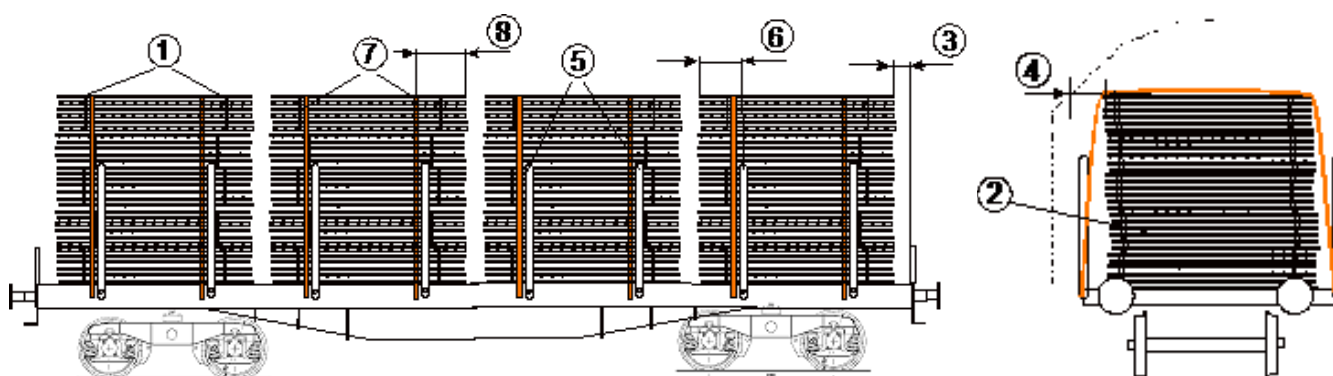**Biztosítás**

- ⑤ A csomagokat a rakoncák biztosítják.
 ⑥ Ha csak 2 rakonca biztosít, akkor a csomagok nyúljanak túl a rakoncák középvonalán legalább

30 cm

20 cm

- ⑦ Minden halmazt legalább kétszer le kell kötni:
 ⑧ - a halmazok végétől kb. 50 cm-re,
 - a kötőeszköz: feszítőművel ellátott szövött heveder (szakítóerő min. 4 000 daN), teljes hosszában kidörzsölés elleni védelemmel ellátva, **vagy**
 - acélkötél (\varnothing legalább 8 mm) feszítőművel.

Kiegészítő adatok

Teherelosztás, rakszelvény és lekötözések végett lásd a 0.1, 0.2 és 0.7 rakodási információkat.

Kerítésfonat tekercsekben

A rakomány


Tekercselt drótfonat, legalább 2 drótkötéssel (\varnothing legalább 4 mm) összekötve.

A kocsi kiválasztása

Magasoldalfalú vagy oldal és homlokrakoncákkal felszerelt alacsony–oldalfalú kocsi (E..., K..., Re...)

Rakodási mód

- ① A tekercseket
 - közvetlenül a kocsi padlójára,
 - a kocsi keresztirányában,
 - több rétegben nyergelten kell felrakni.
- ② A rakoncák fölötti tekercseknél a rakszelvény szűkítését 10 cm-rel meg kell növelni (a rakomány lengése miatt).

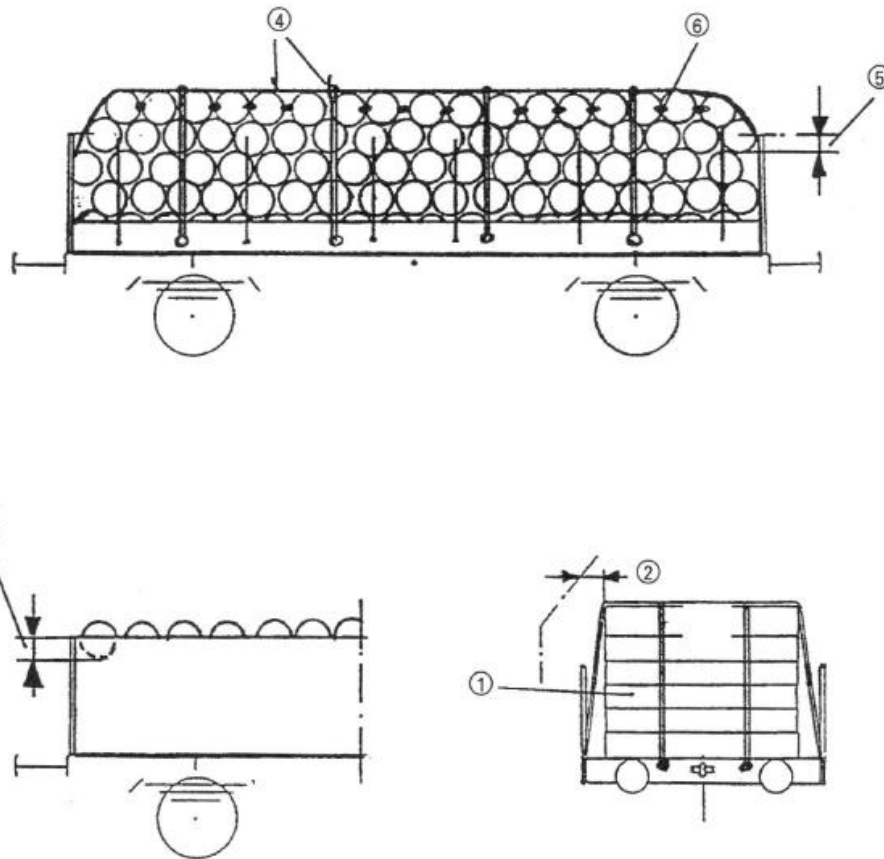

Biztosítás

- A tekercsek
- ③ – a magasoldalfalú kocsinál átmérőjük felével maradjanak az oldalfal alatt,
– rakoncás kocsinál
 - ④ • erősen megfeszített kötésekkel legalább kétszer hosszirányban és legalább 3 m–enként egyszer keresztben legyenek lekötözve. A keresztirányú kötések a hosszirányú kötések fölött legyenek (A kötözőszer szakító ereje legalább 1000 daN).
 - ⑤ • a homlokrakoncáknak nekifekvő tekercseket a rakoncák legalább az átmérő feléig biztosítsák,
 - ⑥ • a legfelső rétegben levő tekercseket egymással 2–2 drótkötéssel (\varnothing 4 mm) össze kell kötni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapot.

Acélháló csomagokban és kerítésfonat tekercecsekben

A rakomány


Acélháló csomagokká, drótfonat tekercecské, legalább 2 drótkötéssel (\varnothing legalább 4 mm) összekötve.

A kocsi kiválasztása

Magasoldalfalú vagy oldal és homlokrakoncákkal felszerelt alacsony–oldalfalú kocsi (E..., K..., Re...)

Rakodási mód

- ① A csomagokat közvetlenül a kocsi padlójára vagy alátéfkra kell berakni.
- ② A tekercecset a kocsi keresztirányában, több rétegben nyergelten kell felrakni.
- ③ A rakoncák fölötti tekercecseknél a rakszelvény szűkítését 10 cm-rel meg kell növelni (a rakomány lengése miatt).

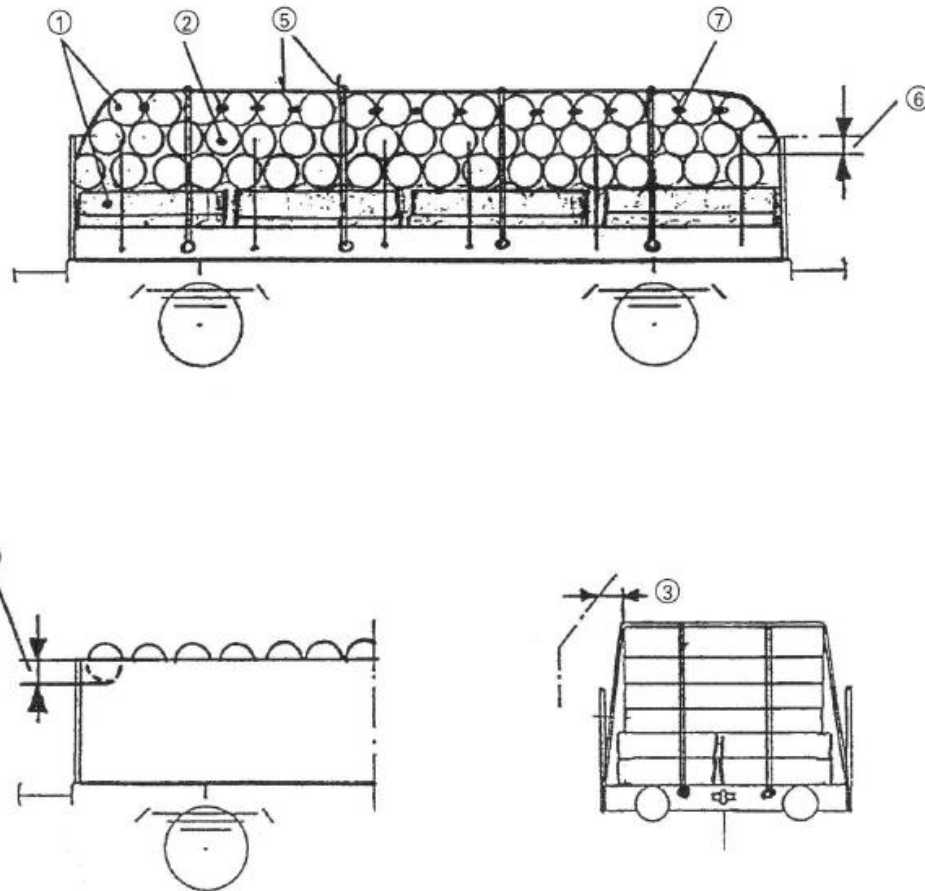

Biztosítás

A tekercecsek

- ④ – a magasoldalfalú kocsiknál átmérőjük felével maradjanak az oldalfal alatt,
– rakoncás kocsinál
- ⑤
 - erősen megfeszített kötésekkel legalább kétszer hosszirányban és legalább 3 m-enként egyszer keresztben legyenek lekötözve.

A keresztirányú kötések a hosszirányú kötések fölött legyenek (A kötözőszer szakítóereje legalább 1000 daN).
- ⑥
 - a homlokrakoncáknak nekifekvő tekercecset a rakoncák legalább az átmérő feléig biztosítsák,
- ⑦
 - a legfelső rétegben levő tekercecset egymással 2–2 drótkötéssel (\varnothing 4 mm) össze kell kötni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapot.

Hengerelt drótkötegek (tetszőleges huzalátmérővel), hosszirányú tekercestengellyel felrakva

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

- Hengerelt drótkötegek
- tetszőleges huzalátmérővel,
 - 1100 és 1300 mm közötti átmérővel,
 - 1100 és 2400 mm közötti hosszúsággal,
 - 1100 és 2400 kg közötti tömeggel.

- ① A kötegek tömörítését nagyon gondosan kell elvégezni. Minden köteget legalább 4 kötéssel (Szakító erő legalább 1400 daN) össze kell fogni, amelyeket a köteg területén egyenletesen kell elosztani. Egy kötés sem lazulhat meg vagy szakadhat el.


A kocsi kiválasztása

Alacsony-öldalfalú rakoncás pórekocsi fa padlózattal (K..., Re...)

Rakodási mód

A drótköteget hosszirányú tengellyel kell berakni:

- ② közvetlenül a kocsi padlóra két sorban, a kocsi hossz tengelyének mindkét oldalára.
③ az oldalfalnak nekitámasztva vagy attól kissé távolabb helyezve;
④ egy felső sor a két alsó nyergébe rakható; ezt a sort az alsóhoz képest 50 cm-rel beljebb kell elhelyezni.

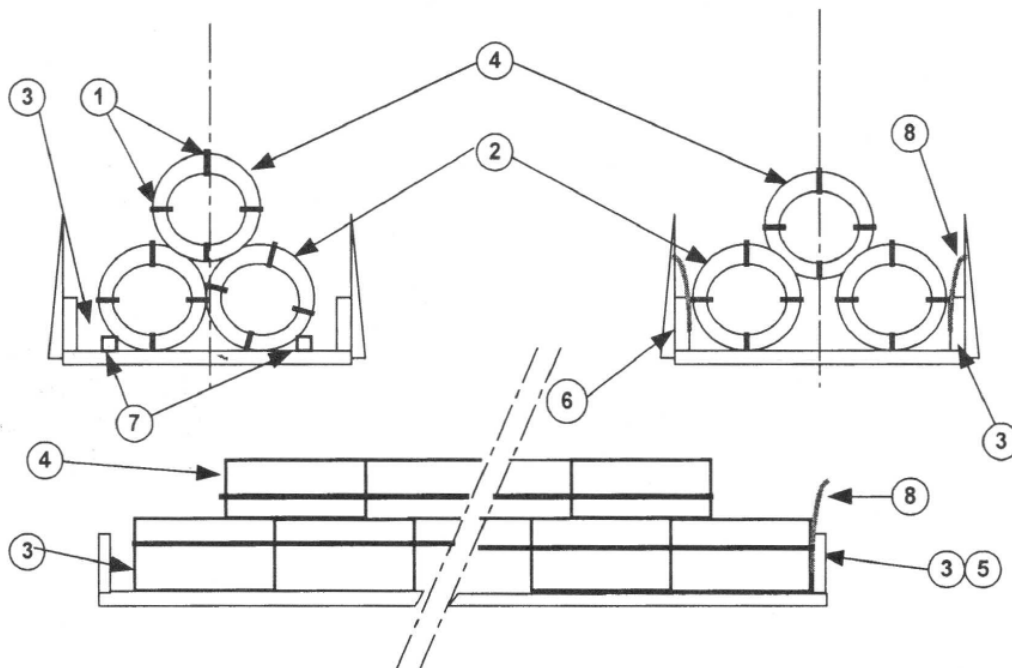

Biztosítás

- A kocsi hosszirányában
- ⑤ a homlokfalakkal,
keresztirányban:
- ⑥ az alsó réteg drótkötegei nekifeksznek az oldalfalnak
vagy az oldalfalaktól beljebb elhelyezett drótkötegeket leszögeezett távolságtartó-fákkal (keresztmetszetük legalább 9 x 9 cm) kell biztosítani.
⑦ össze kell kötni.

Kiegészítő adatok

- ⑧ A termék minőségétől függően védőanyag (karton, műanyag stb.) helyezhető a drótköteg és az oldalfal közé.
A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. lapot.

Hengerelt drótkötegek (tetszőleges huzalátmérővel), keresztirányú tekerccstengellyel felrakva

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Hengerelt drótkötegek

- legfeljebb 9 mm-es huzalátmérővel,
- 1100 és 1300 mm közötti átmérővel,
- 1100 és 1320 mm közötti hosszúsággal,
- 1100 és 1350 kg közötti tömeggel.

- ① A kötegek tömörítését nagyon gondosan kell elvégezni. Minden köteget legalább 4 kötéssel (Szakító erő legalább 1400 daN) össze kell fogni, amelyeket a köteg kerületén egyenletesen kell elosztani. Egy kötés sem lazulhat meg vagy szakadhat el.


A kocsi kiválasztása

Alacsonyoldalfalú rakoncás pórekocsi fa padlózattal (K..., Re...)

Rakodási mód

A drótkötegeket

- ② keresztirányú tengellyel kell berakni közvetlenül a kocsi padlóra, két sorban, a kocsi hossz tengelyének mindkét oldalára.
- ③ az oldalfalaknak nekitámasztva;
- ④ a homlokfalnak nekifektetve;
- ⑤ egy felső sor – a kocsi hossz tengelyére központosítva – a két alsó sor nyergébe rakható; a homlokfal előtti első nyergeket üresen kell hagyni.

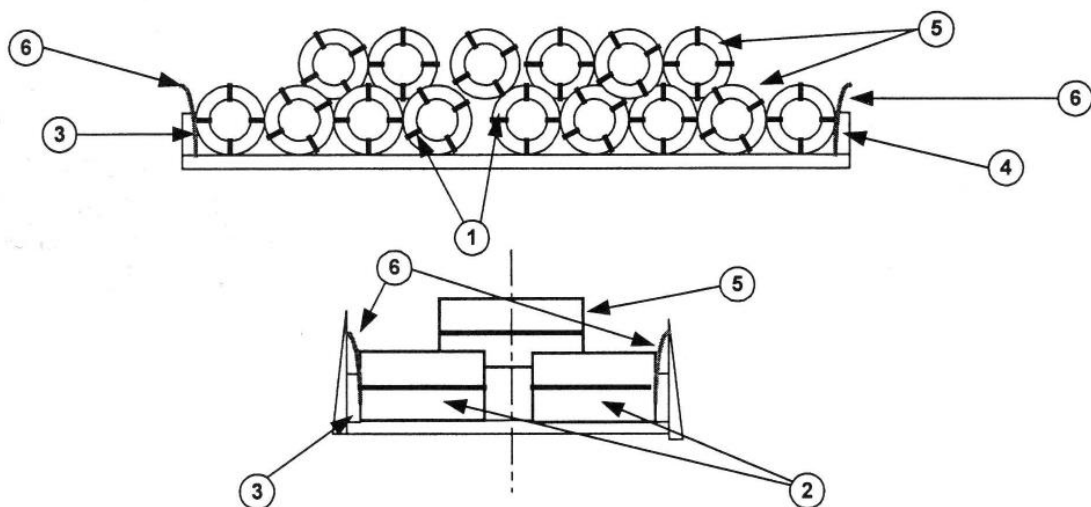

Kiegészítő adatok

- ⑥ A termék minőségétől függően védőanyag (karton, műanyag stb.) helyezhető a drótköteg és az oldalfal közé. A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Hengerelt drótkötegek két rétegben keresztirányú tekerestengellyel felrakva

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökés-csillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány:

Hengerelt drótkötegek

- legfeljebb 9 mm-es huzalátmérővel,
- 1100 és 1300 mm közötti átmérővel,
- 1400 és 2400 mm közötti hosszúsággal,
- 1400 és 2400 kg közötti tömeggel.

- ① A kötegek tömörítését különösen gondosan kell elvégezni, úgy hogy a stabilitás biztosítva legyen. Minden köteget legalább 4 kötéssel (drót, vagy acélszalag; szakítóerő min. 1400 daN) össze kell fogni, melyeket a köteg kerületén egyenletesen kell elosztani. Egy kötés sem lazulhat meg, vagy szakadhat el.

A koci kiválasztása:

Alacsony oldalfalú rakoncás pórekocsi

Rakodási szabályok 100.2 sz. pontjának megfelelő, terhelhető eltolható oldalfalakkal felszerelt kocsi

Rakodási mód:

A drótkötegeket a koci hossz tengelyére merőleges tengellyel kell berakodni,

- ② az alsó sort közvetlenül a padlóra kell rakodni



Az alsó sorban lévő szabad tér esetén az a kötegek hosszirányú elmozdulását:


- ③ egy drótköteg nyergelten való beékelésével
- ④ vagy a padlóra szögezett ékekkel kell megakadályozni, ahol
- ék magassága legalább 12 cm
 - ék hossza:
 - o egy ék esetén a köteg hosszának $\frac{3}{4}$ -e vagy,
 - o két ék esetén egyenként legalább 30 cm
 - 6 szög/ékelés (két ék alkalmazása esetén 3 szög/ék)

- ⑤ egy sor nyergelten felrakodható, a homlokfalhoz képest első nyeret mindig szabadon kell hagyni.

- ⑥ a legszélesebb drótkötegeket a legelső sorba kell rakodni.


- ⑦ minden drótköteget a koci hossz tengelyére szimmetrikusan kell rakodni.

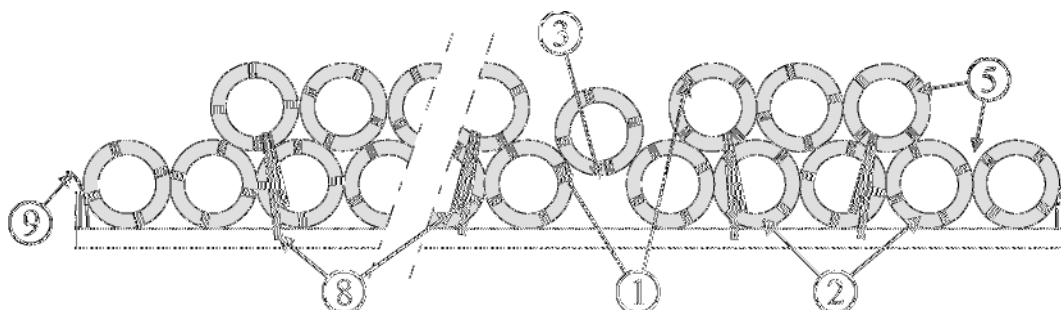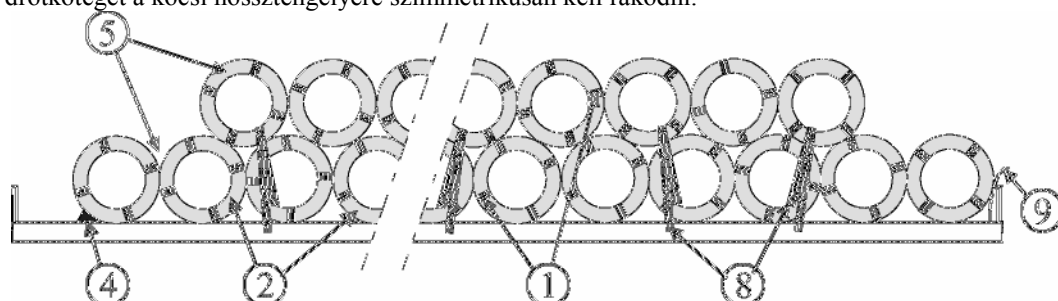

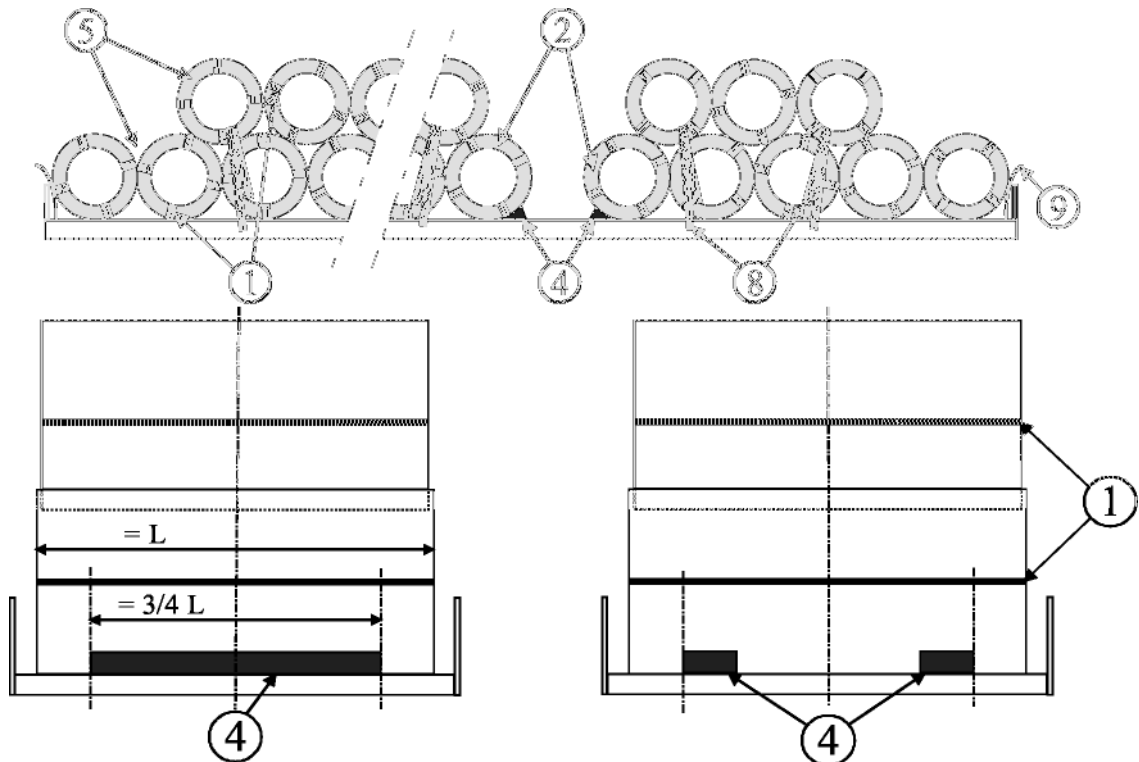

Biztosítás:

- ⑧ Legalább 2200 daN szakítóerejű rakománybiztosító szalagokkal négyszeresen biztosítva, melyeket ellentétesen és lehetőség szerint ferdén kell kikötözni.

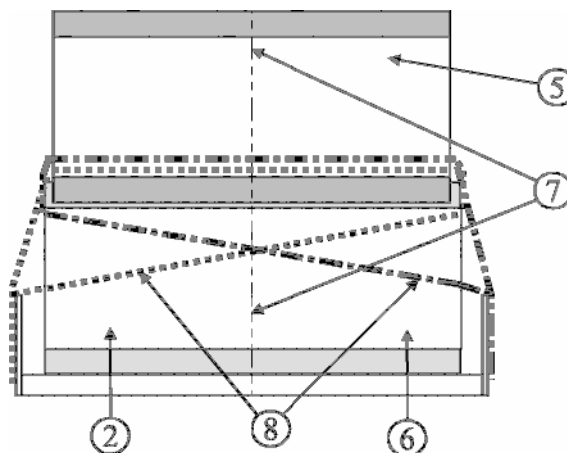

Kiegészítő adatok:

- ⑨ A termék minőségétől függően védőanyag (karton, műanyag stb.) helyezendő a drótköteg és az oldalfal közé. Terheléselosztás végett lásd a 0.1 lapot.

Fémhulladék

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Fémhulladék lazán berakva, mely lehet:


- lemezek (függetlenül annak nagyságától, felületétől és vastagságától)
- karosszéria lemezek
- darabolási hulladékok
- aprított fémhulladék
- könnyű és nehéz fémhulladék egyenesen
- laposra sajtolt autók és hasonló

A kocsi kiválasztása

Magasoldalfalú nyitott kocsi

Rakodási mód

- ① A fémhulladékot egyenletesen elosztva kell berakni legfeljebb az oldalfal magasságáig (a kocsi közepén is).

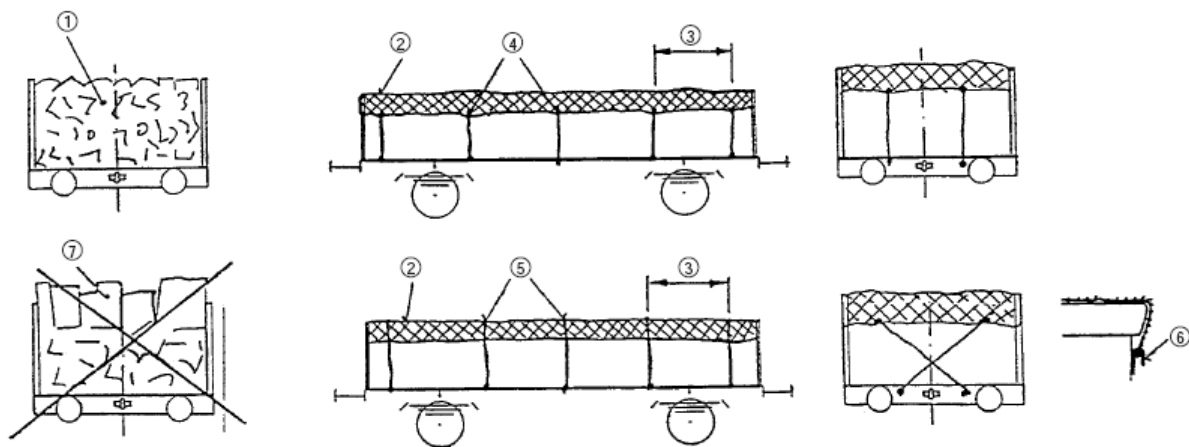**Biztosítás**

- ② A teljes rakományt le kell takarni
A letakaráshoz használható
- drótfonat (csirkeháló minőségű gépfonat)
 - legfeljebb 100 mm-es hálónyílással
 - műanyagháló
 - kb. 3,8 m-es szélességgel
 - legfeljebb 30 mm-es hálónyílással
 - szakítóerő hosszirányban legalább 390 N¹⁾
 - keresztirányban legalább 480 N¹⁾
- ③ A takaró anyagot kb. 2 m-enként rögzíteni kell nem fémes kötözőszerrel (a gépfonatot dróttal is lehet), (Szakítóerő²⁾ kb. 500 daN)
- ④ • a hálózhoz csomózva vagy
- ⑤ • a háló felett átkötve vagy
- ⑥ • erősen megfeszítve és a kocsin található horgokba beakasztva (pl. Eanos-kocsiknál)

Azokat a részeket, melyek a menetszáltól felvágódhatnak, mint pl. autók motorházteteje, a raktér alsó felébe kell rakodni.

Kiegészítő adatok

- ⑦ A hulladékot nem szabad ledöngölni, és az oldalfal magasításához koszorúzásként felhasználni.
A rakománynak a fuvarozás közben, a hálótakarás alatt bekövetkező fellazulása miatt a rakomány az oldalfal fölé érhet. A takarásnak és a falaknak azonban a rakományt kellő biztonsággal meg kell tartaniuk.

¹⁾ A vizsgálati minta 10 cm széles, 3 szálú

²⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes

Nehéz fémhulladék

Egyes kocsik, vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Nehéz fémhulladék, lazán berakva

- öntvény és öntvény töredékek,
- eszterga- és gyaluforgács,
- idomacél- és csőhulladékok,
- felaprított autók
- sín- és kovácsolt darabok
- bálává összesajtott hulladék
- össze nem sajtolt autók, stb.


A kocsi kiválasztása

Magasoldalfalú nyitott kocsi

Rakodási mód

A fémhulladékot egyenletesen elosztva kell berakni,

- ① legfeljebb az oldalfal magasság alatt 10 cm-ig (a kocsi közepén is),
- ② a sajtolt bálákat, össze nem sajtolt autókat, gépeket és hasonlókat az oldalfal magasságáig.

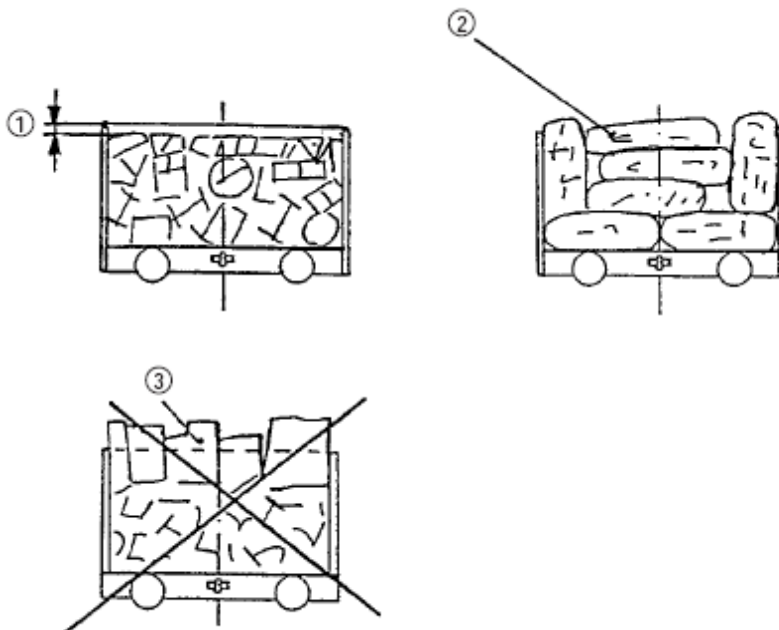**Biztosítás**

Azokat a részeket, amelyek a menetszéltől felvágódhatnak, mint pl. autók motorházteteje, a raktér alsó felébe kell rakodni.

Kiegészítő adatok

- ③ A hulladékot nem szabad ledöngölni és az oldalfal magasításához koszorúzásként felhasználni. A rakománynak a fuvarozás közben, a szállítási igénybevételektől bekövetkező fellazulása miatt a rakomány az oldalfal fölé érhet. A falaknak azonban a rakományt kellő biztonsággal meg kell tartaniuk. Könnyű fémhulladékka kevert nehéz fémhulladékra vonatkozóan lásd az 1.11.1. lapot

Faáruk

Fatörzsek

Egyes kocsik, vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik


A rakományFatörzsek¹⁾ kéreggel vagy a nélkül, különböző méretekkel**A kocsi kiválasztása**

Alacsony vagy magasoldalfalú, vagy rakoncás kocsi

Rakodási mód

A fákat a kocsi hosszirányában kell berakni,

- ① – az oldalfaloknak, illetve a rakoncáknak közvetlenül nekifekvő fák azokon legfeljebb átmérőjük felével nyúlnak túl,
 - A kisebb átmérőjű fák esetén:
 - a 200 mm-nél kisebb átmérőjűeknél az oldalfalak vagy a rakoncák hatásos magassága legalább 100 mm,
 - ② • a 100 mm-nél kisebb átmérőjűek csak a legfelső, rakoncáknak vagy az oldalfaloknak nekifekvő fák alatt helyezkedhetnek el,
 - az oldalfal, illetve a rakonca fölött stabilan nyergelve:
 - ③ • a nyeregben elhelyezett fák átmérője nem lehet nagyobb, mint a nyeret képező fák átmérője
 - ④ • az ívmagasság a rakszélességnek legfeljebb 1/3-a.
- Ha a fák a rakonca félmagassága fölött is támaszkodnak a rakoncáknak, akkor
- ⑤ – a lehajtható rakonca alsó végét ki kell ékelni vagy
 - ⑥ – a szemben levő rakoncákat félmagasságban össze kell kötni kettős 4 mm átmérőjű dróttal vagy hevederrel (szakító erő legalább 1000 daN).

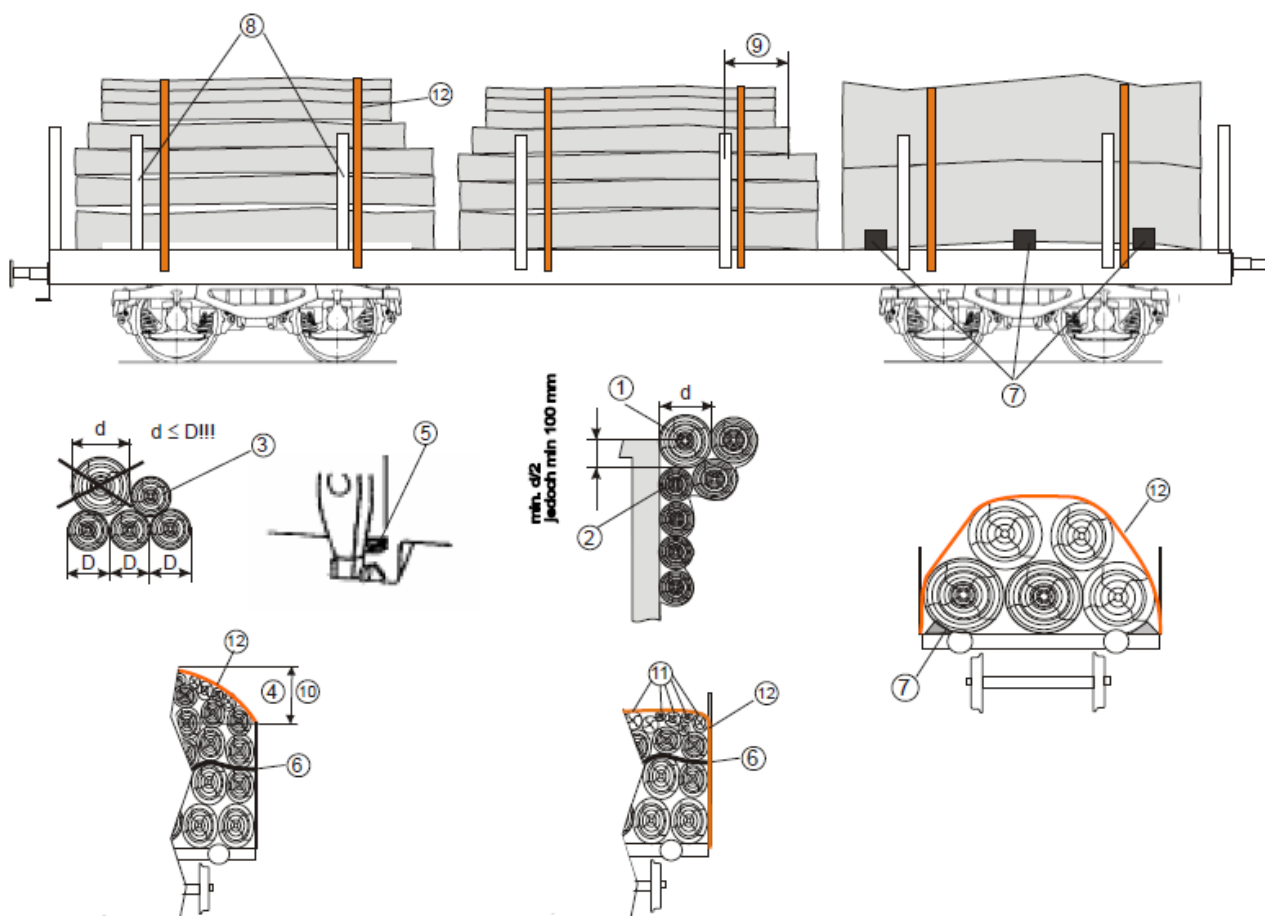

¹⁾ Sima felületű törzsek a GC hálózaton kizárólag magas, szilárd homlokfalakkal felszerelt kocsikba fuvarozhatók
2012.11.01

Biztosítás

- ⑦ Azokat a fákat, amelyek átmérője a vékonyabb végen mérve 700 mm-nél nagyobb, K..., L... és R... sorozatú kocsira rakáskor legalább 3 ékkel oldalról ki kell ékelni. Az ék magassága legalább 120 mm, amelyeket ékenként legalább 3 szöggel (\varnothing 5 mm) és legalább két lekötéssel ⑫ (Szakítóerő min. 1000 daN) kell rögzíteni.

Az UIC 577 döntvény 4.4.3. pontjának megfelelő nagyszilárdságú rakoncákkal felszerelt kocsik esetén a rakoncák ⑤ szerinti kiékelése, a ⑥ szerinti félmagasságban történő összekötése és a törzsek ⑦ szerinti kiékelése nem szükséges. Ezen kocsik a típusjelükben „II” betűkkel vannak megjelölve, vagy a 100.3 rakodási irányelvben vannak felsorolva.

- ⑧ A rakoncáknak nekifekvő fákat legalább 2 rakoncának kell biztosítania.
- ⑨ Ha a fákat csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább

500 mm | 300 mm,

durva kérgű fatörzseknél

300 mm | 200 mm

legyen

- ⑩ – az oldalfalak, rakoncák felett stabilan nyergelt fákat, vagy
- ⑪ – a legfelső rétegbe helyezett $\varnothing < 100$ mm fákat,
- melyeken a homlokfalak nem teljesen nyúlnak túl,
 - oldalrakoncák biztosítják

6 méterenként 1 ⑫, de legalább 2 lekötéssel ⑫ (pl. hevederrel, rakománybiztosító szalaggal) le kell kötni (szakító erő legalább 1000 daN).

A kötések a fatörzsek végétől kb. 500 mm-re kell elkészíteni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás, a rakszelvény, egyszer használatos kötözőanyagok²⁾ és lekötözések²⁾ végett lásd a 0.1., 0.2., 0.6 és 0.7 lapokat.

²⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes

Durva felületű, szélezett fűrészelt fák, csomagokba kötözve

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik


A rakomány

Szélezett fűrészelt fák, szoros¹⁾, szabályos négyzög keresztmetszetű csomagokká összekötözve, melyekbe adott esetben a stabilitás fokozása érdekében fák (továbbiakban stabilizáló fák) helyezhetők el. Csomagolással, vagy csomagolás nélkül.

①

A stabilizáló fák nem helyezhetők be minden egyes réteg közé, vastagságuk legfeljebb 15 mm lehet, miközben a csomagvégeken elhelyezett stabilizáló fák a szélső kötések térségében kell lenniük.

Függően a fűrészelt fák vastagságától, a stabilizáló fák legfeljebb minden második rétegben helyezhetők el.

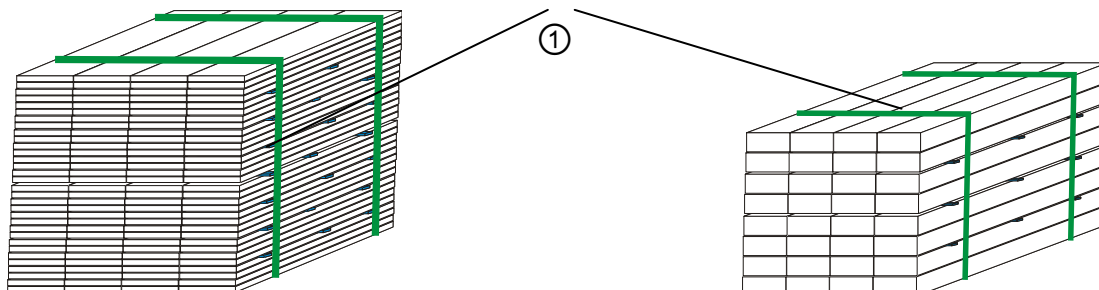


A csomagoknak 4,5 m hosszúságig legalább 2 kötéssel, minden további megkezdett 1,5 m hossz esetén legalább 1 pótlólagos kötéssel kell összekötözve lenniük.

②

Ha az áru szárítása végett az egyes rétegeket fákkal választották el egymástól, a csomagnak legalább 3, minden további megkezdett 1,5 m hosszúság esetén 1 kötéssel kell összekötve lennie. Ebben az esetben a szélső kötéseknek az elválasztó fák fölött, vagy közvetlenül azok közelében kell elhelyezve lenniük.

③

A külső kötéseknek a csomagvégektől mért távolságának legalább 300 mm-nek kell lenniük.

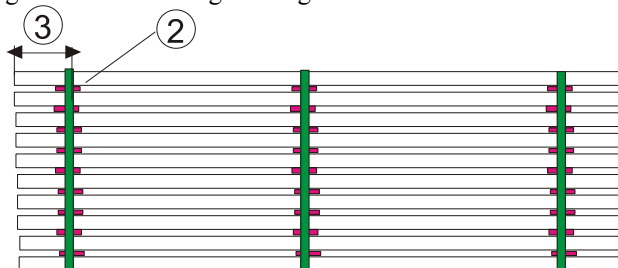

A kötések szakítóereje az egyenes ágban 700 daN, polietilén (PET) szalag alkalmazása esetén a kötések kapcsoló-elemeinek az egyenes ágban a szakítószilárdság legalább 80 %-át el kell érniük. Az előfeszítő erő legalább 300 daN. Acéldrót, vagy PP szalag nem használható.

A kocsi kiválasztása

- Rakoncás pórekocsi fapadlóval, vagy a kocsi részét képező rakodógerendával, vagy súrlódást növelő anyagokkal, oldalfalakkal vagy azok nélkül, ponyvatetővel, vagy anélkül.
- Eltolható fém oldalfalas/teleszkóptetős kocsi.


¹⁾ Ha a csomagok nincsenek szorosan összekötözve, akkor a szállítás csak fém eltolható oldalfalas/teleszkóptetős kocsiban lehetséges.

Rakodási mód

A csomagokat egymás mellé és egymás mögé, az azonos méretű csomagokat lehetőleg egymás mellé és egymás fölé kell elhelyezni, adott esetben az egyes csomagokat az azonos magasságú, alattuk fekvő csomagokra, középre kell elhelyezni. Eltérő hosszúságú csomagokat a lehető legszorosabban egymás mögé kell berakni.

Berakás

- ④ - rakodógerendákra, vagy egy darabból készült alátét- ill. közbetétfákra (lásd még ⑤), amelyek a teljes rakszélességen érjenek végig, bekötözött alátétfák használata esetén is.
- ⑤ - Négyzög keresztmetszetű alátét- ill. közbetétfák a teherhordó felület legalább $\frac{3}{4}$ -én, a szélesebbik oldalukon fekdjenek; több azonos vastagságú darabból is készülhetnek, azonban ebben az esetben oldalról mindig át kell lapolni azokat (minden résznek legalább 50 %-kal kell a szomszédos csomagon, vagy az alatt fekdnie) de ebben az esetben a fák száma nem lehet nagyobb az egymás mellé rakodott csomagok számánál.
- ⑥ - Négyzet keresztmetszet alkalmazása esetén, a minimális keresztmetszet 60 x 60 mm, a fának a teherhordó felület legalább $\frac{3}{4}$ -n kell fekdniük és minden oldalról éles éllel határolva kell leszabva lenniük.
- Több egymásra fektetett fából készített alá- és közbetétfák legyenek kielégítően egymással összekapcsolva és egy darabban érjenek végig a teljes rakományszélességen.
- ⑦ - Az alátét- és közbetétfák lehetőleg egymás fölött helyezkedjenek el és a csomagok végeitől kb. 500 mm-re legyenek

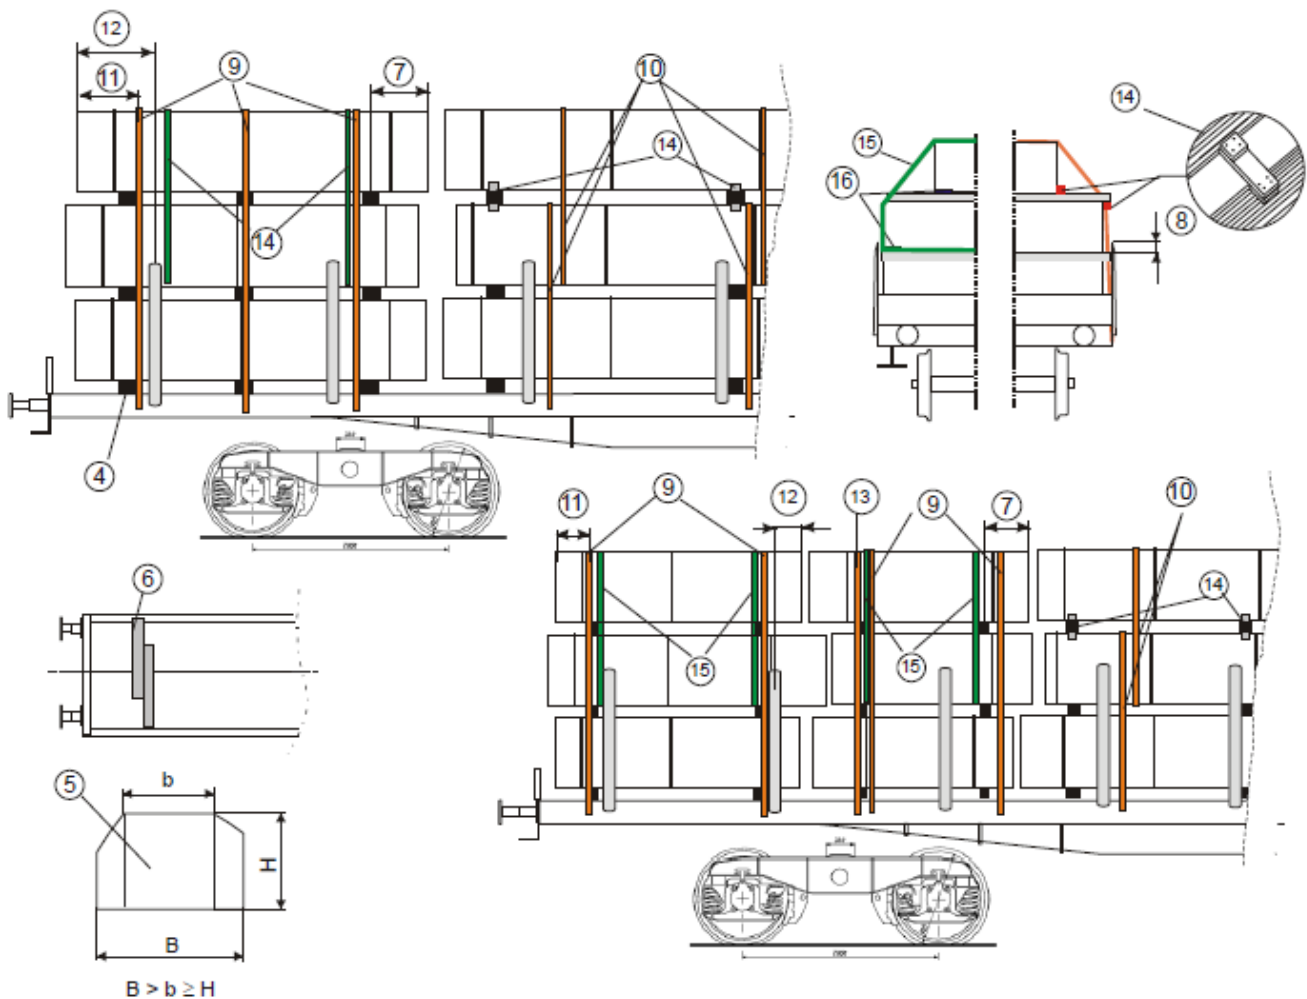

Biztosítás

A különböző hosszúságú csomagokat minden oldalról a ⑧ - ⑮ pontoknak megfelelően kell biztosítani.

A halmazokat

- ⑧ - falak és/vagy rakoncák² illetve homlokfalak és eltolható oldalfalak² / -teleszkóptetők² biztosítják; az oldal-falak, vagy rakoncák hatásos magassága legalább 100 mm legyen

- ⑨ - legalább 2 lekötözéssel (Szakítóerő legalább 1000 daN),

3 alátét/ közbetét alkalmazása esetén legalább 3 lekötözés, (Szakítóerő min. 1000 daN)

- ⑩ Lekötöző-berendezéssel (Szakítóerő min. 4000 daN) felszerelt kocsi és a legfelső rétegben, középen elhelyezett csomag esetében, amennyiben a lekötöző-berendezés hevedere túl rövid az összes csomag lefogásához, akkor az a legfelső réteg alatt, a többi halmaz felett átvezethető.

Feltétel:

- a legfelső réteg a lekötöző-berendezéssel még biztosított réteg fűrészelt fa csomagjaival történő összekötése. (feszítő-berendezéssel ellátott heveder; szakítóerő 4000 daN)

- ⑪ A felső réteg lekötözésekkel való biztosítása.

Ezen kötözések száma

- A kötözések száma megegyezik a ⑨ szerint szükséges lekötözések számával.

Amennyiben a csomagok nem ⑧ szerint biztosítottak

⑭ vagy ⑮ szerint kell azokat biztosítani.

A lekötözéseket a halmaz végétől legalább 300 mm-re kell elhelyezni és szorosan meg kell feszíteni, 3 alátét/közbetét alkalmazása esetén a középső lekötözést a középső alátétek/közbetétek fölött, vagy azok közvetlen közelében kell elhelyezni.

- ⑫ Ha a csomagokat csak 2 rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakonca középvonalán legalább

30 cm

20 cm

- ⑬ - Ha egy rakoncapár hiányzik,
- ha a ⑫ pont szerinti méretet nem lehet betartani,
 - ha a szomszédos rakoncák rakoncaközéptől mért távolsága kevesebb, mint a halmazhossz 1/3-a, egy kiegészítő lekötözéssel kell biztosítani, kivéve azokat a halmazokat, melyek ⑨ szerint lekötözésekkel biztosítottak, amely legalább 4000 daN szakítóerővel rendelkezik.

A felső rétegben elhelyezett egyes csomagokat mindig (kivéve, a ⑩ szerint biztosítottakat), az egymás melletti csomagokat akkor, ha ⑧ szerinti méret nem tartható be

- ⑭ - alulról és felülről felszögezett fákkal kell oldalról biztosítani; a szögek számát úgy kell meghatározni, hogy a rakomány minden 2000 kg-jára 1 szög (Ø 5 mm) jusson mindkét oldalon, fánként azonban legalább 2 db, vagy
- ⑮ - kétszer össze kell kötni az alatta fekvő, rakoncával biztosított réteggel/rétegekkel, kötözőszer szakítóereje a kötések kapcsolóelemeit beleértve az egyenes ágban legalább 700 daN, az előfeszítés legalább 300 daN. Drót, acélszalag (nyitott kocsin), vagy polipropilén (PP) szalag nem alkalmazható.

Sima alátét- és közbetétfák, és/vagy csomagolás ($\mu < 0,3$) használata esetén az így alátámasztott csomagokat pótlólag a széleken elhelyezendő súrlódást növelő alátétekkel kell biztosítani ⑯ (Méretek kb. 150 x 80 x min. 3mm, $\mu=0,7$).

Kiegészítő adatok

Teherelosztás, rakszelvény, egyszerűhasználatos kötözőszerkezetek és lekötözések végett lásd a 0.1, 0.2, 0.6³ és 0.7³ rakodási információkat.

²⁾ Akkor sem kell vezetőfát alkalmazni, ha falaktól, vagy a rakoncáktól mért oldaltávolság nagyobb, mint 10 cm.

³⁾ Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetén a szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének.

Sima felületű (gyalult, finomfűrészelt) szélezett fűrészelt fák, csomagokba kötözve

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik


A rakomány

Szélezett fűrészelt fák, szoros¹⁾, szabályos négyszög keresztmetszetű csomagokká összekötözve, melyekbe adott esetben a stabilitás fokozása érdekében fák (továbbiakban stabilizáló fák) helyezhetők el. Csomagolással, vagy csomagolás nélkül.

①

A stabilizáló fák nem helyezhetők be minden egyes réteg közé, vastagságuk legfeljebb 15 mm lehet, miközben a csomagvégeken elhelyezett stabilizáló fáknak a szélső kötések térségében kell lenniük.

Függően a fűrészelt fák vastagságától, a stabilizáló fák legfeljebb minden második rétegben helyezhetők el.

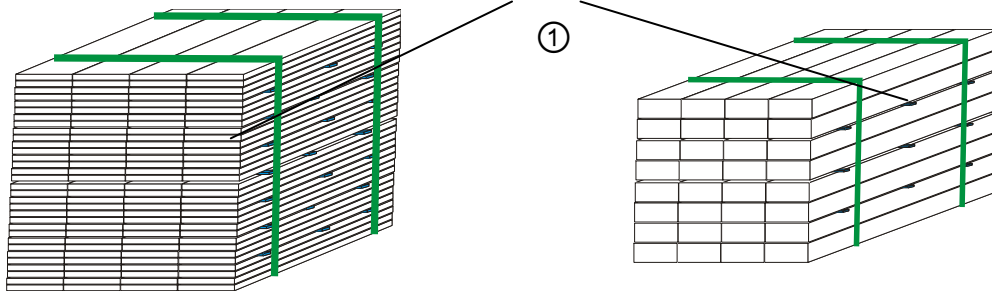


A csomagoknak 4,5 m hosszúságig legalább 2 kötéssel, minden további megkezdett 1,5 m hossz esetén legalább 1 pótlólagos kötéssel kell összekötözve lenniük.

②

Ha az áru szárítása végett az egyes rétegeket fákkal választották el egymástól, a csomagnak legalább 3, minden további megkezdett 1,5 m hosszúság esetén 1 kötéssel kell összekötözve lennie. Ebben az esetben a szélső kötéseknek az elválasztó fák fölött, vagy közvetlenül azok közelében kell elhelyezve lenniük.

③

A külső kötéseknek a csomagvégektől mért távolságának legalább 300 mm-nek kell lenniük.

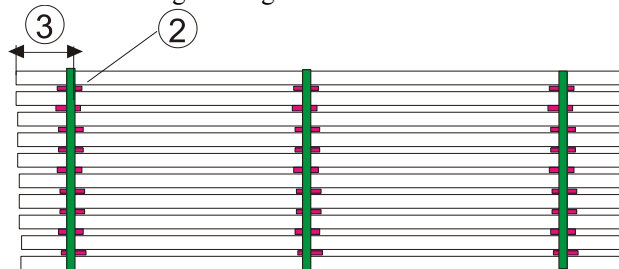

A kötések szakítóereje az egyenes ágban 1000 daN, polietilén (PET) szalag alkalmazása esetén a kötések kapcsoló-elemeinek az egyenes ágban a szakítószilárdság legalább 80 %-át el kell érniük. Az előfeszítő erő legalább 300 daN. Acéldrót, vagy PP szalag nem használható.

A kocsi kiválasztása

Rakoncás pórekocsi magas homlokfalakkal, fapadlóval, vagy a kocsi részét képező rakodógerendákkal, vagy súrlódást növelő anyagokkal, oldalfalakkal, vagy azok nélkül,

Eltolható fém oldalfalas/teleszkóptetős kocsi

Rakoncás pórekocsi, fapadlóval, vagy a kocsi részét képező rakodógerendákkal, vagy súrlódást növelő anyagokkal, oldalfalakkal, vagy azok nélkül,

Eltolható fém oldalfalas/teleszkóptetős kocsi

¹⁾ Ha a csomagok nincsenek szorosan összekötözve, akkor a szállítás csak eltolható fém oldalfalas/teleszkóptetős kocsiban lehetséges.


Rakodási mód

A csomagokat egymás mellé és egymás mögé, az azonos méretű csomagokat lehetőleg egymás mellé és egymás fölé kell elhelyezni, adott esetben az egyes csomagokat az azonos magasságú, alattuk fekvő csomagokra, középre kell elhelyezni. Eltérő hosszúságú csomagokat lehetőleg szorosan egymás mögé kell berakni.

A halmazban a csomagokat szorosan kell berakni, úgy hogy a rakomány ne legyen magasabb a homlokfalnál.

Berakás

- ④ - rakodógerendákra, vagy egy darabból készült alátét- ill. közbetétfákra (lásd még ⑤), amelyek a teljes rakszélességen érjenek végig, bekötözött alátétfák használata esetén is.
- ⑤ - Négyzög keresztmetszetű alátét- ill. közbetétfák a teherhordó felület legalább $\frac{3}{4}$ -én, a szélesebbik oldalukon fekdjenek; több azonos vastagságú darabból is készülhetnek, azonban ebben az esetben oldalról mindig át kell lapolni azokat (minden résznek legalább 50 %-kal kell a szomszédos csomagon, vagy az alatt fekdnie) de ebben az esetben a fák száma nem lehet nagyobb az egymás mellé rakodott csomagok számánál.
- ⑥ - Négyzet keresztmetszet alkalmazása esetén, a minimális keresztmetszet 60 x 60 mm, a fának a teherhordó felület legalább $\frac{3}{4}$ -n kell fekdniük és minden oldalról éles éllel határolva kell leszabva lenniük.
- ⑦ - Több egymásra fektetett fából készített alá- és közbetétfák legyenek kielégítően egymással összekapcsolva és egy darabban érjenek végig a teljes rakományszélességen.
- ⑦ - Az alátét- és közbetétfák lehetőleg egymás fölött helyezkedjenek el és a csomagok végeitől kb. 500 mm-re legyenek

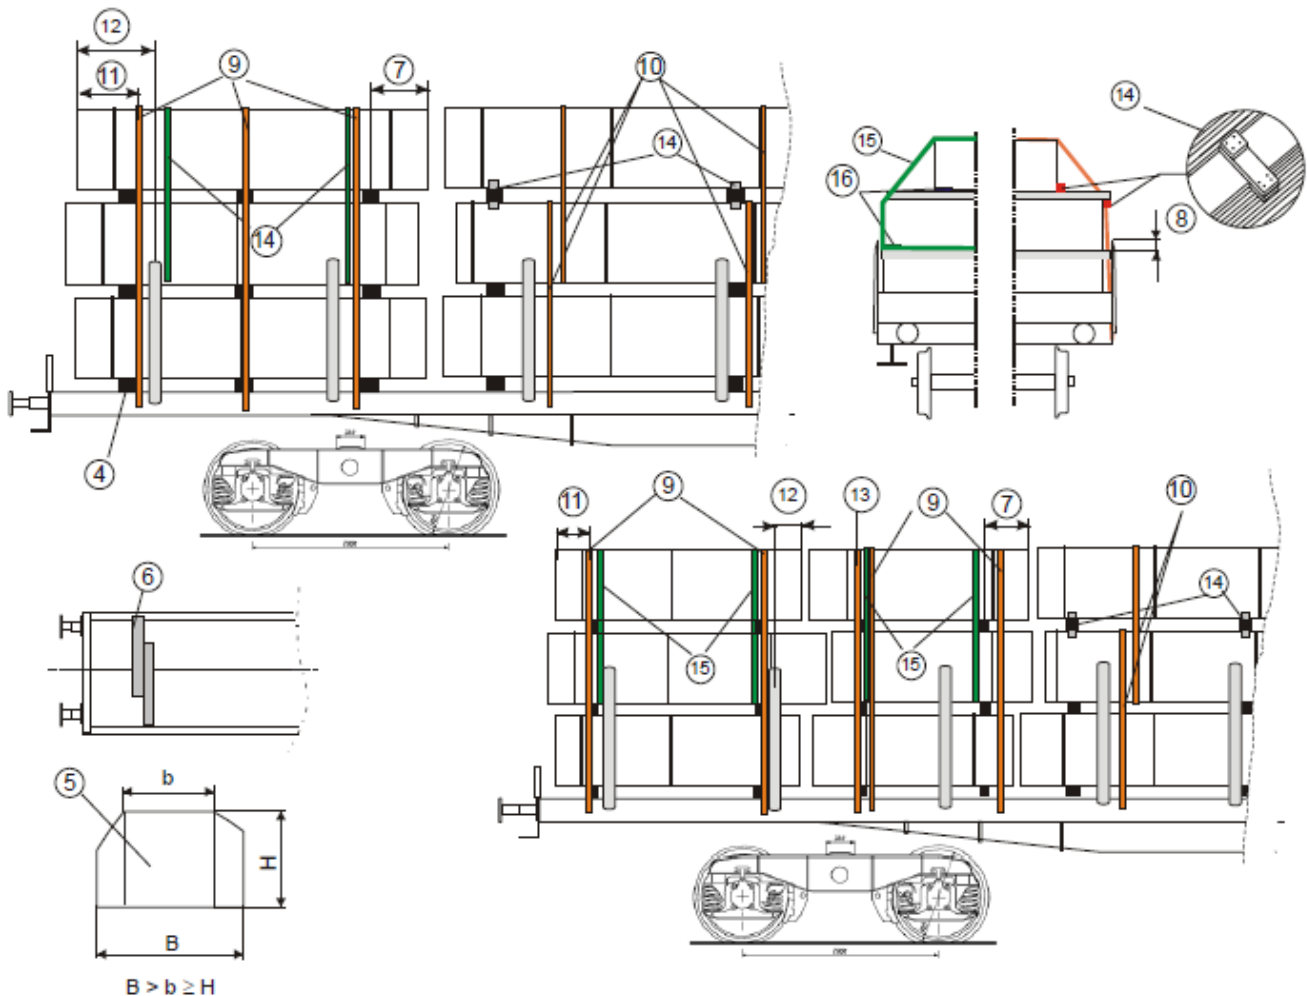

Biztosítás

A különböző hosszúságú csomagokat minden oldalról a ⑧ - ⑮ pontoknak megfelelően kell biztosítani.

A halmazokat

- ⑧ - falak²⁾ és/vagy rakoncák²⁾ illetve homlokfalak és eltolható oldalfalak²⁾ / -teleszkóptetők²⁾ biztosítják; az oldalfalak, vagy rakoncák hatáson magassága legalább 100 mm legyen

- ⑨ - legalább 2 lekötözéssel (Szakítóerő legalább 4000 daN)

3 alátét/ közbetét alkalmazása esetén legalább 3 lekötözés, (Szakítóerő min. 4000 daN)

- ⑩ Lekötöző-berendezéssel (Szakítóerő min. 4000 daN) felszerelt kocsi és a legfelső rétegben, középen elhelyezett csomag esetében, amennyiben a lekötöző-berendezés hevedere túl rövid az összes csomag lefogásához, akkor az a legfelső réteg alatt, a többi halmaz felett átvezethető.

Feltétel:

- a legfelső réteg a lekötöző-berendezéssel még biztosított réteg fűrészelt fa csomagjaival történő összekötése. (feszítő-berendezéssel ellátott heveder; szakítóerő 4000 daN)

- ⑪ A felső réteg lekötözésekkel való biztosítása.

Ezen kötözések száma

- A kötözések száma megegyezik a ⑨ szerint szükséges lekötözések számával.

Amennyiben a csomagok nem ⑧ szerint biztosítottak

⑭ vagy ⑮ szerint kell azokat biztosítani.

A lekötözéseket a halmazok végétől legalább 300 mm-re kell elhelyezni és szorosan meg kell feszíteni, 3 alátét/közbetét alkalmazása esetén a középső lekötözést a középső alátétek/közbetétek fölött, vagy azok közvetlen közelében kell elhelyezni.

- ⑫ Ha a csomagokat csak 2 rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakonca középvonalán legalább

30 cm

20 cm

- ⑬ - Ha egy rakoncapár hiányzik,
- ha a ⑫ pont szerinti méretet nem lehet betartani,
 - ha a szomszédos rakoncák rakoncaközéptől mért távolsága kevesebb, mint a halmazhossz 1/3-a, egy kiegészítő lekötözéssel kell biztosítani, kivéve azokat a halmazokat, melyek ⑨ szerint lekötözésekkel biztosítottak, amely legalább 4000 daN szakítóerővel rendelkezik.

A felső rétegben elhelyezett egyes csomagokat mindig (kivéve, a ⑩ szerint biztosítottakat), az egymás melletti csomagokat akkor, ha ⑧ szerinti méret nem tartható be

- ⑭ - alulról és felülről felszögezett fákkal kell oldalról biztosítani; a szögek számát úgy kell meghatározni, hogy a rakomány minden 2000 kg-jára 1 szög (Ø 5 mm) jusson mindkét oldalon, fánként azonban legalább 2 db, vagy

- ⑮ - kétszer össze kell kötni az alatta fekvő, rakoncával biztosított réteggel/rétegekkel, kötözőszer szakítóereje a kötések kapcsolóelemeit beleértve az egyenes ágban legalább 700 daN, az előfeszítés legalább 300 daN. Drót, acélszalag (nyitott kocsin), vagy polipropilén (PP) szalag nem alkalmazható.

Sima alátét- és közbetétfák, és/vagy csomagolás ($\mu < 0,3$) használata esetén az így alátámasztott csomagokat pótlólag a széleken elhelyezendő súrlódást növelő alátétekkel kell biztosítani ⑯ (Méretek kb. 150 x 80 x min. 3mm, $\mu=0,7$).

Kiegészítő adatok

Teherelosztás, raxszelvény, egyszerhasználatos kötözőszerkezetek és lekötözések végett lásd a 0.1, 0.2, 0.6³ és 0.7³ rakodási információkat.

2) Akkor sem kell vezetőfát alkalmazni, ha falaktól, vagy a rakoncáktól mért oldaltávolság nagyobb, mint 10 cm.

3) Műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetén a szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének.

Különböző hosszúságú, szélezett, gyalulatlan fűrészelt fák, csomagokba kötözve

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány


- Szélezett fűrészelt fák, különböző hosszúsággal (a hosszkülönbség legfeljebb a leghosszabb fa 25%-a lehet), amelyeket szabályos négyszög keresztmetszetű csomagokká kötöztek össze.
 - A csomagokban bekötözött alátétfák lehetnek. A csomaghossz legalább 4 m.
 - Csomagonként legalább 3 kötés (szakító erő legalább 700 daN).
- A csomagokon belül alkalmazott közbetétfák használata esetén a szélsőket a közbetétfák fölött kell átvezetni.

A koci kiválasztása

Zárt vagy nyitott koci (R..., K..., L..., O..., H..., S...)

Rakodási mód

- ① Az azonos magasságú csomagokat szorosan egymás mellé kell halmozni.
 - ② A bekötözött alátétekkel rendelkező csomagokat az alsó rétegben egyedi alátétfákra kell rakni, amelyek magasabbak a bekötözött alátétfáknál. A bekötözött alátétektől mért távolság legalább 30 cm legyen.
 - ③ Ezek az egyedi alátétfák kb. 60 cm-re legyenek a csomagok homogén részének végétől.
 - ④ A bekötözött alátétfák lehetőleg függőlegesen egymás fölött legyenek.
- Az egyes csomagokat legfelül, középre kell elhelyezni.

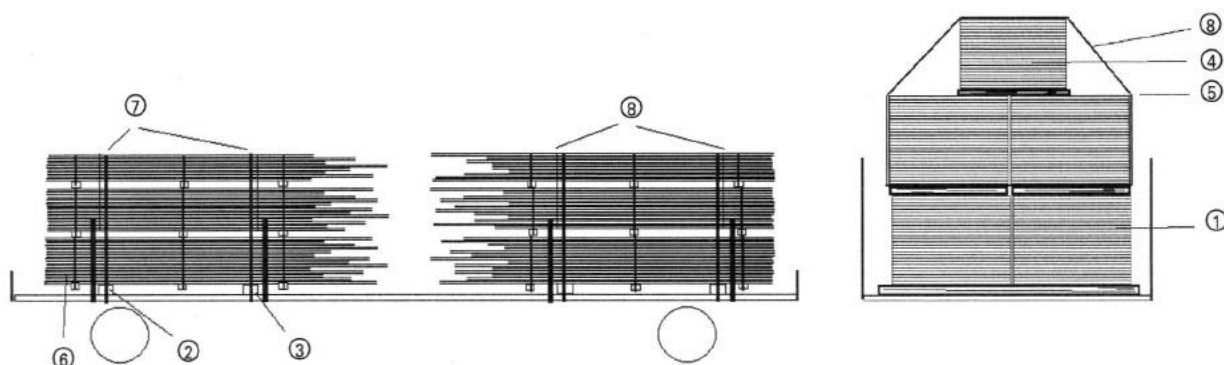

Biztosítás

- A halmazokat a falak vagy a rakoncák biztosítják.
- ⑤ A hatásos magasság legalább 10 cm legyen.
 - ⑥ A halmazok legalább 30 cm-rel | 20 cm-rel nyúljanak túl a rakoncák középvonalán.
 - ⑦ A halmazokat legalább 2 lekötéssel (szakító erő legalább 1000 daN) kell biztosítani. A kötések az egyedi alátétfák tartományában fussanak.
 - ⑧ A legfelül középen elhelyezett csomagokat az alattuk fekvőkkel össze kell kötni (szakító erő legalább 1000 daN). A kötések elrendezése a ⑦ pont szerint.

Kiegészítő adatok

Lásd a 0.1. – 0.3. lapot.

Kötegelt fák

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

- Gömbfából, szélfából vagy hasított fából úgy összekötözött köteg, hogy abból egy fa sem tud kicsúszni, ezért
- a kötegeket legalább 2 kötéssel (szakító erő legalább 700 daN) kell kialakítani,
 - a 4 m-nél hosszabb kötegeket legalább 4 kötéssel.

A kocsik kiválasztása

Alacsony vagy magasoldalfalú, illetve rakoncás kocsik (E..., K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

A kötegeket a kocsik hosszirányában

- ① – szorosan egymásra kell fektetni
- ② – az oldalfaloknak, illetve a rakoncáknak nekifekvő kötegek legfeljebb átmérőjük felével nyúljanak túl azokon,
- az oldalfalak vagy a rakoncák fölött nyergelten kell a kötegeket elhelyezni,
- ③ A szemben álló betűzhető rakoncákat kb. a rakonca félmagasságában egymással össze kell kötni (a kötőzsinor szakító ereje legalább 1000 daN), ha a rakomány rakoncáknak nekifekvő részének magassága meghaladja a rakonca félmagasságát.



Biztosítás

Ha a kötegeket csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább

30 cm

20 cm,

- ④ Azokat a kötegeket, amelyek átmérőjük több mint felével az oldalfalak vagy a rakoncák fölé nyúlnak, legalább 2 helyen le kell kötni (szakító erő legalább 1000 daN), az ívmagasság legfeljebb a rakszélesség 1/3-a lehet.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapot.

Talpfák összekötözött csomagokban

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

- ① Telítetlen talpfák csomagokká összekötözve
- ② – azonos méretűek legalább 2 kötéssel (szakító erő legalább 1000 daN)
- ③ • a kötések a csomagok végétől legalább 30 cm-re legyenek.

A koci kiválasztása

Alacsony vagy magas oldalfalú és/vagy rakoncás kocsik (E..., K..., L..., Re..., Roos, Snps)


Rakodási mód

A csomagokat a koci hosszirányában kell berakni

- egy vagy több rétegben, lehetőleg a teljes rakszélességen elosztva
- ④ – közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra vagy puhafa alátét- és közbetétfákra, amelyek
 - négyzetleges keresztmetszettel, szélesebbik oldalukon fekszenek,
 - egy vagy több azonos vastagságú, átlapolt darabból állnak, amelyek száma azonban nem lehet több, mint az egymás melletti csomagok száma.
- ⑤ A kocsik végén (E- és Roos-sorozatúak kivételével) a szabadon tartandó tér legalább

30 cm		0 cm
-------	--	------

 legyen.
- ⑥ Az alátét- és a közbetétfák a csomagok végétől legalább 50 cm-re legyenek.

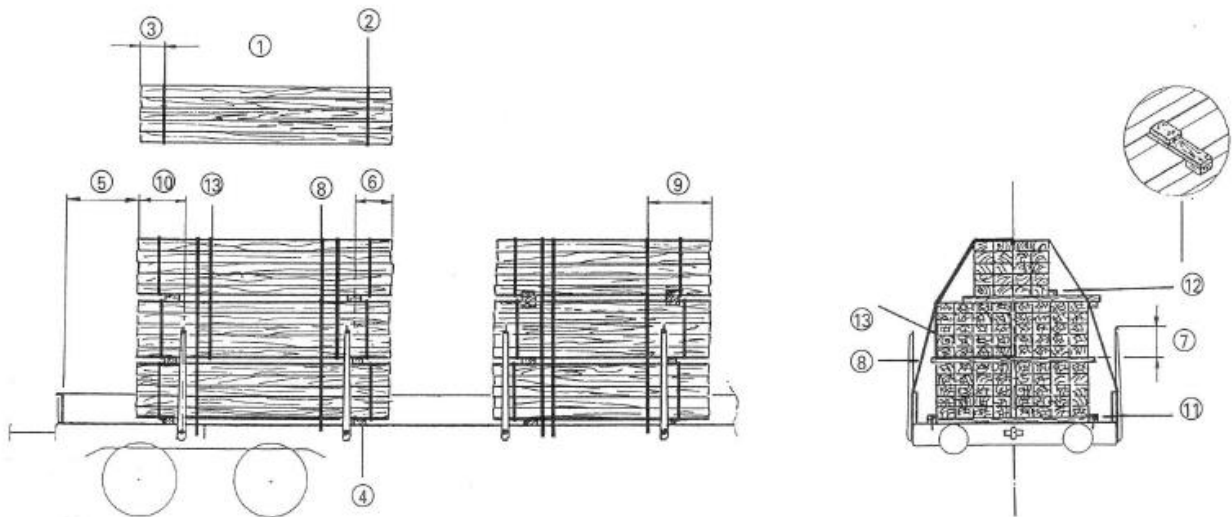

Biztosítás

- A csomagokat
 - a falak vagy a rakoncák biztosítják,
 - ⑦ – a falaknál és a rakoncáknál a hatásos magasság legalább 10 cm legyen,
 - ⑧ – legalább 2 lekötözéssel kell biztosítani, ahol a szakító erő legalább 1000 daN,
 - 1 lekötözéssel, ha a csomag közepénél egy feszítőművel ellátott hevedert (szakító erő legalább 4000 daN) alkalmaznak.
 - ⑨ A kötéseket a rakatok végétől kb. 50 cm-re kell elhelyezni.
 - ⑩ – Ha a csomagokat csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább

30 cm		20 cm,
-------	--	--------

 - Ha rakoncák hiányoznak vagy a ⑩ szerinti méretet nem lehet betartani, akkor egy kiegészítő lekötözéssel (pl. hevederrel, vagy biztosító szalaggal) kell biztosítani (szakító erő legalább 1000 daN).
 - ⑪ – Vezetőfákat kell elhelyezni, ha a csomagok és a rakoncák közötti távolság több mint 10 cm; a szögek számát úgy kell meghatározni, hogy a rakomány tömegének minden 2000 kg-jára 1 szög (Ø 5 mm) jusson mindkét oldalon, fánként azonban legalább 2 db.

Ha a ⑦ szerinti hatásos magasság nem tartható, akkor a felső rétegben elhelyezett csomagokat, valamint az egymás melletti csomagokat

- ⑫ – alulról és felülről felszögezett fákkal kell oldalról biztosítani; a szögek számát úgy kell meghatározni, hogy a rakomány tömegének minden 2000 kg-jára 1 szög (\varnothing 5 mm) jusson mindkét oldalon, fánként azonban legalább 2 db vagy
- ⑬ – kétszer össze kell kötni (szakító erő legalább 1000 daN).

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapot.

Telített talpfák összekötözött csomagokban

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

- ① Kátránnyal telített talpfák csomagokká összekötözve
- ② – azonos méretűek legalább 2 kötéssel (szakító erő legalább 1000 daN)
- ③
 - a kötések a csomagok végétől legalább 30 cm-re legyenek,
 - a csomagokban egymás mellett legfeljebb 4, egymáson legfeljebb 5 talpfa lehet.

A koci kiválasztása

Alacsony vagy magas oldalfalú és/vagy rakoncás kocsik (E..., K..., L..., Re..., Roos, Snps)


Rakodási mód

A csomagokat a koci hosszirányában kell berakni

- egy vagy két rétegben, lehetőleg a teljes rakszélességen elosztva
- ④ – közvetlenül a padlóra, a rakodógerendákra vagy puhafa alátét- és közbetétfákra
 - négyszögletes keresztmetszettel, szélesebbik oldalukon fekve,
 - egy darabból, amely a teljes rakszélességen végig ér.
- ⑤ A kocsik végén (E- és Roos-sorozatúak kivételével) a szabadon tartandó tér legalább

50 cm		0 cm
-------	--	------

 legyen.
- ⑥ A csomagokat legfeljebb 2 rétegben szabad felrakni.
- ⑦ Az alátét- és a közbetétfák a csomagok végétől legalább 50 cm-re legyenek.

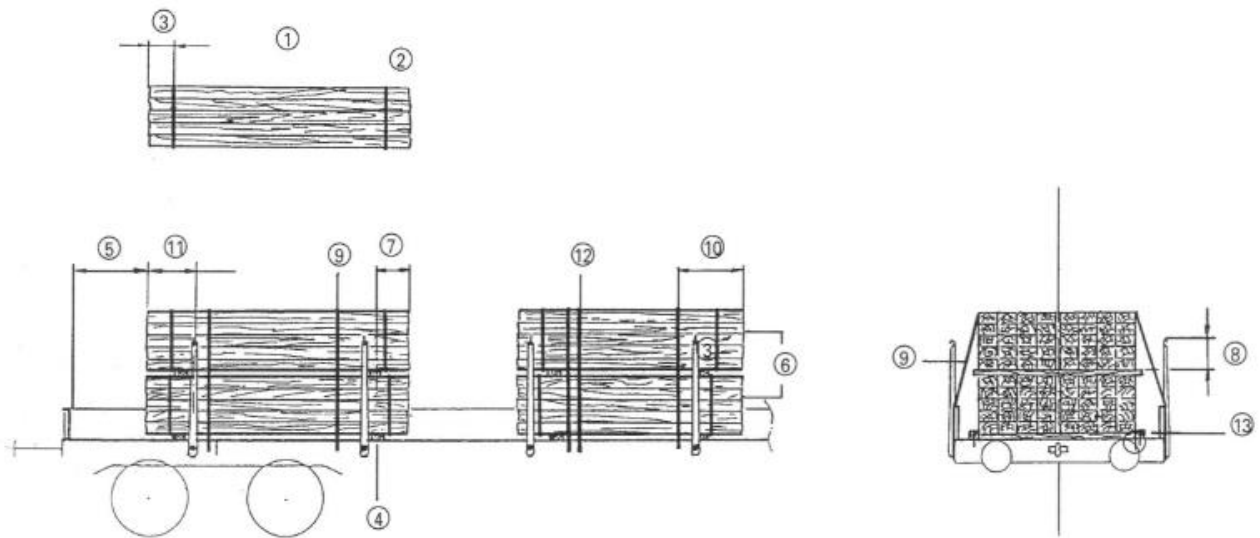

Biztosítás

A csomagokat

- a falak vagy a rakoncák biztosítják,
- ⑧ – a falaknál és a rakoncáknál a hatáson magasság legalább 10 cm legyen,
- ⑨ – legalább 2 lekötözéssel kell biztosítani, ahol a szakító erő legalább 4000 daN,
- ⑩ A kötéseket a rakatok végétől kb. 50 cm-re kell elhelyezni.
- ⑪ Ha a csomagokat csak két rakonca biztosítja,
 - akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább

50 cm		30 cm
-------	--	-------

 legyen
- ⑫ – Ha rakoncák hiányoznak vagy a ⑪ szerinti méretet nem lehet betartani, akkor egy kiegészítő lekötözéssel (pl. hevederrel, vagy biztosító szalaggal) kell biztosítani (szakító erő legalább 4000 daN).
- ⑬ – Vezetőfákat kell elhelyezni, ha a csomagok és a rakoncák közötti távolság több mint 10 cm; a szögek számát úgy kell meghatározni, hogy a rakomány tömegének minden 1500 kg-jára 1 szög (Ø 5 mm) jusson mindkét oldalon, fánként azonban legalább 2 db.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapot.

Talpfák csomagképzés nélkül

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított,
valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik**A rakomány**

Telítetlen talpfák csomagképzés nélkül

A koci kiválasztása


Alacsony vagy magas oldalfalú vagy rögzített rakoncájú kocsik (E..., K..., L..., Re..., Roos, Snps)

Rakodási mód

A talpfákat a teljes rakszélességen egyenletesen elosztva, egy vagy több rétegben

- alacsony vagy magasoldalfalú kocsiba, hossz- vagy keresztirányban, kiegészítő biztosítás nélkül,
- rakoncás kocsiba csak hosszirányba kell berakni.

- ① A kocsik végén (kivéve azoknál a rakományoknál, amelyeket hosszirányban a homlokfal biztosít) a szabadon tartandó tér legalább
30 cm | 0 cm
legyen.

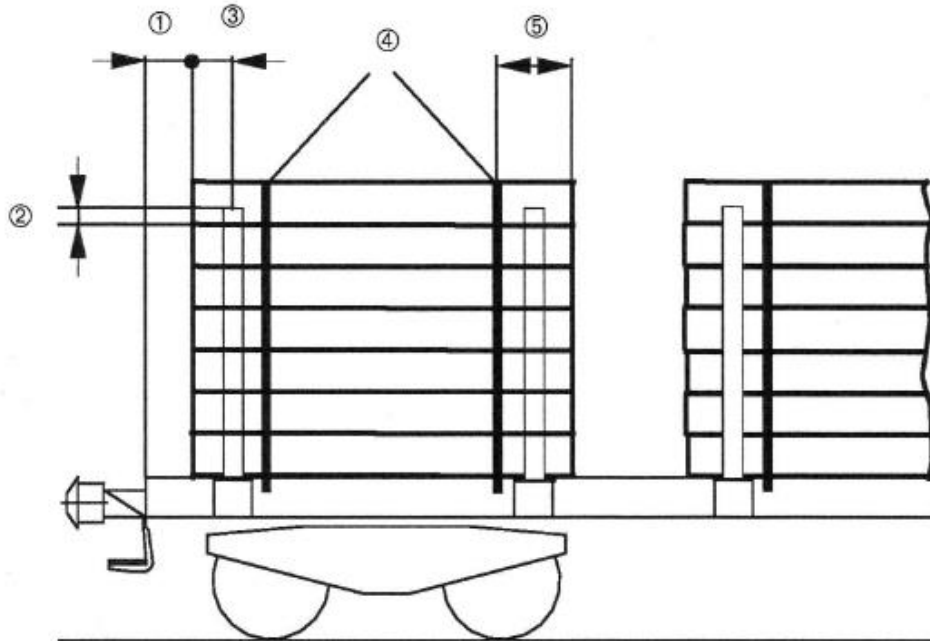**Biztosítás**

- ② A legfelső réteget az oldalfalak, illetve a rakoncák legalább 10 cm magasságig (hatásos magasság) biztosítják.
- ③ Ha a halmazokat csak két rakonca biztosítja, akkor azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább
30 cm | 20 cm
legyen.
- ④ Rakoncás kocsikon a halmazokat legalább 2 lekötözéssel kell biztosítani.
A szakító erő legalább 4000 daN, feszítőművel rendelkezzen.
- ⑤ A kötések távolsága a halmazok végétől kb. 50 cm legyen.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Faapríték

A rakomány

Faapríték különböző fafajtákból

A kocsi kiválasztása


Magas oldalfalú kocsik (E..., Ea..., F..., Tms)

Rakodási mód

A faaprítéket a

– a teljes rakfelületen egyenletesen elosztva kell berakni,

- ① – legfeljebb az oldalfalak alatti 10 cm-es magasságig (a kocsi közepén is), vagy
- ② – legfeljebb az oldalfalak magasságáig (a kocsi közepén is), vagy
- ③ – legfeljebb 50 cm magas rakománykúppal. A rakomány legfeljebb az oldalfal felső éle alatt kb. 15 cm-ig fekkhet a kocsifalaknak.

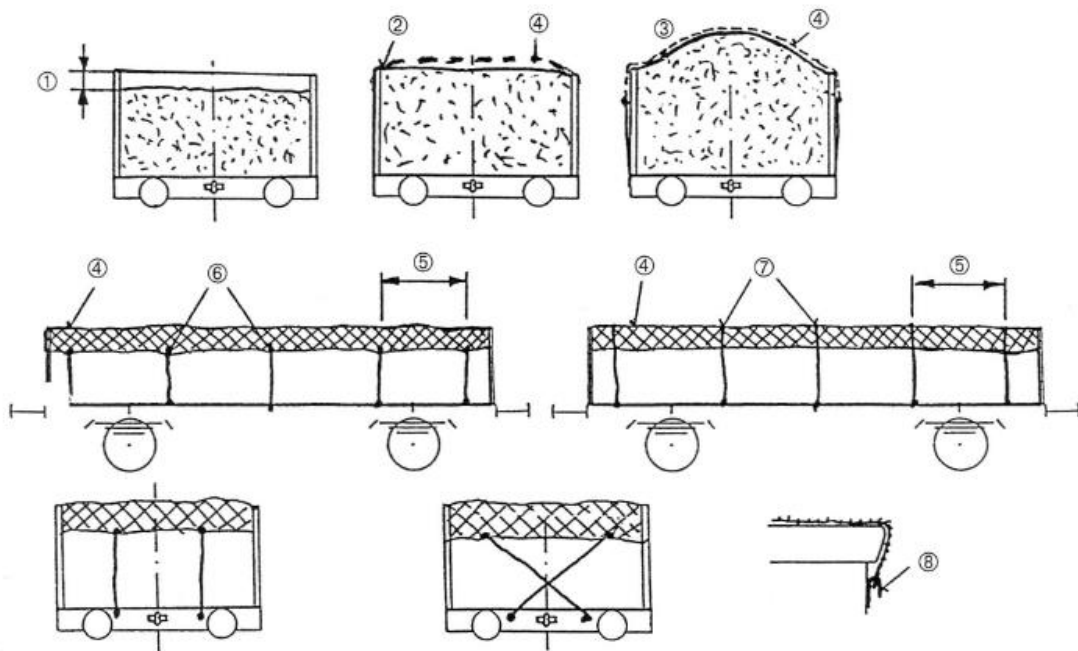

Biztosítás

- ④ A ② és a ③ pont szerinti rakodás esetén a faapríték teljes felületét le kell takarni.
A takaróanyag műanyagháló legyen
– kb. 30 mm-es hálónyílással,
– a szakító erő hosszirányban legalább 39 és keresztirányban legalább 48 daN legyen¹⁾.
- ⑤ A takaróanyagot kb. 2 m-es távolságonként rögzíteni kell
– nem fémes kötőszerezrel (szakító erő kb. 50 daN)
- ⑥ • a hálózhoz csomózva vagy
- ⑦ • a háló fölött lekötözve vagy
- ⑧ – megfeszítve, a kocsin található horgokba beakasztva (pl. Eaons-kocsiknál).
Tms sorozatú kocsiknál a biztosítás a bezárt és rögzített tetővel történik.

Kiegészítő adatok

A faaprítéket nem szabad a kocsiban ledöngölni.

¹⁾ A vizsgálati minta szélessége 10 cm, 3 szál.

Farost- és rétegelt lemezek

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

A bevonattal ellátott vagy anélküli farost- vagy rétegelt lemezeket csomagokká össze kell kötni.


- ① A csomagok magassága
 - fényes felületű lemezek esetén kb. 600 mm,
 - bevonat nélküli lemezek esetén kb. 1000 mm.
- ② A kötések (szakító erő legalább 1400 daN) kb. méterenként, de oldalanként legalább kettőt, élvédő alkalmazásával kell elkészíteni.

A koci kiválasztása

Fapadlós koci, lehetőleg rögzíthető válaszfalakkal (H..., Li..., Rils, Si..., T...)

Rakodási mód

- ③ A csomagokat alátétfákra kell berakni, egy vagy több rétegben.
- ④ Az alátét- és a közbetétfákat puhafából kell készíteni
 - szabályos négyszög keresztmetszettel, a szélesebbik oldalukon fekvé, egy darabból úgy, hogy a teljes rakaton végigérjenek.
- ⑤ A rakat magassága fényes felületű lemezek esetén legfeljebb 1800 mm lehet.
- ⑥ A rakatot legalább 2 kötéssel (szakító erő legalább 2200 daN), élvédő alkalmazásával össze kell kötni.

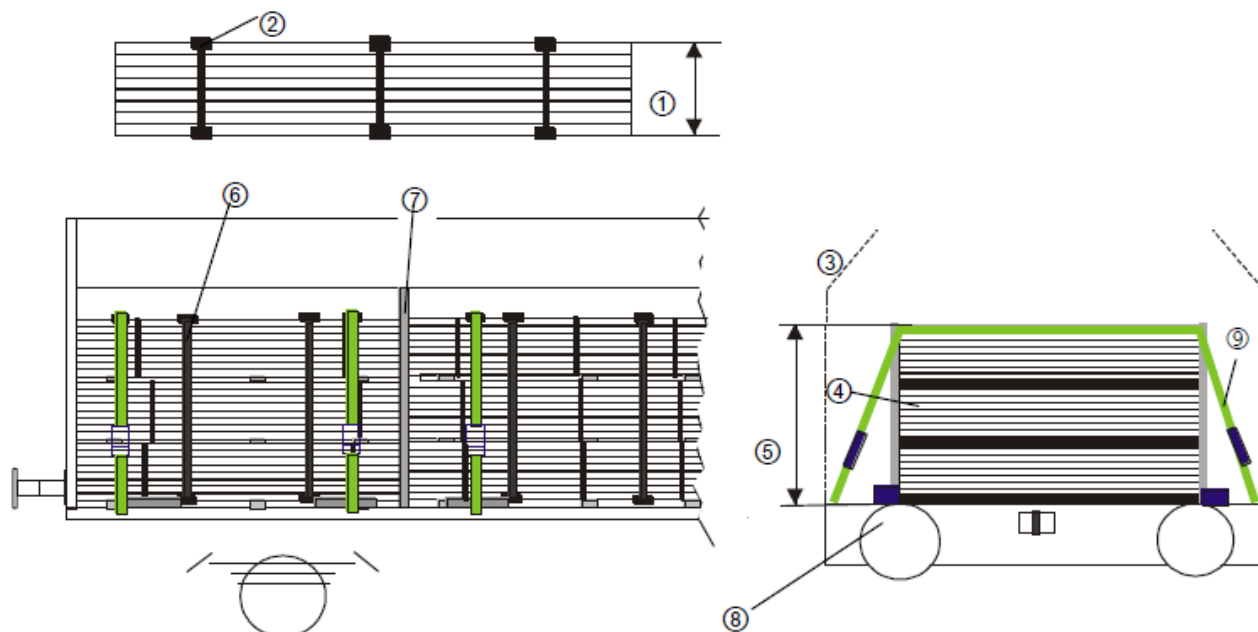

Biztosítás

- a koci hosszirányában
 - ⑦
 - reteszeltető válaszfalakkal **vagy**
 - a szabad terek kitöltésével (pl. kitámasztó fákkal)
- a koci keresztirányában
 - ⑧
 - oldalanként legalább 2 leszögezett rögzítőfával, amelyek legalább 5 cm vastagok és hatásos magasságuk legalább 3 cm; az egy oldalon fekvő fák rögzítéséhez használt szögek (Ø 5 mm) száma: 1500 kg-onként 1 darab. **vagy**
 - ⑨
 - rakatonként legalább 2 lekötözéssel (szakító erő legalább 4000 daN), amelyek feszítőművel és élvédővel rendelkeznek.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás, egyszer használatos kötözőanyag¹⁾ és lekötözések¹⁾ végett lásd a 0.1, 0.6, 07 lapokat.

¹⁾ Szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity. LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes

Glue-laminated wood, GL/rétegragasztott gerenda, vagy Konstruktionvollholz, KVH/hossztoldott szerkezeti faelem csomagolt

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Glue-laminated wood, GL/rétegragasztott gerenda, vagy Konstruktionvollholz, KVH/hossztoldott szerkezeti faelem) szoros, négyszög keresztmetszetű csomagokká összefogva.

A csomagok összefogása történhet


- ① - koextrudált fűjt fóliával (coextrudierte Blasfolie, kéttengelyű igénybevétel), mely legalább 3 rétegből áll, melyekből egy tapadó és egy a sima réteg. Gyártása metallocén használata közben történik poliizobutén (PIB) hozzáadása nélkül, műszaki követelmények az 1. táblázat előírásainak megfelelően.
- a csomagokat koextrudált fűjt fóliával (coextrudierte Blasfolie) kell körültekerni, előnyújtás legalább 150 %, fóliaátlapolás legalább 50 mm

vagy

- ③ - A csomagoknak 6 m hosszúságig legalább 2 kötéssel, minden további megkezdett 1,5 m hossz esetén legalább 1 pótlólagos kötéssel kell összekötözve lenniük, a kötések szakítóereje¹⁾ az egyenes ágban 1000 daN, polietilén (PET) szalag alkalmazása esetén a kötések kapcsolóelemeinek az egyenes ágban a szakítószilárdság legalább 80 %-át el kell érniük. Az előfeszítő erő legalább 300 daN.

Acéldrót, vagy PP (polipropilén) szalag nem használható.

A fóliát úgy kell elhelyezni, hogy annak menetszél, ill. járműdinamikai igénybevételek által előidézett fellazulása a továbbítás folyamán ne történhessen meg.

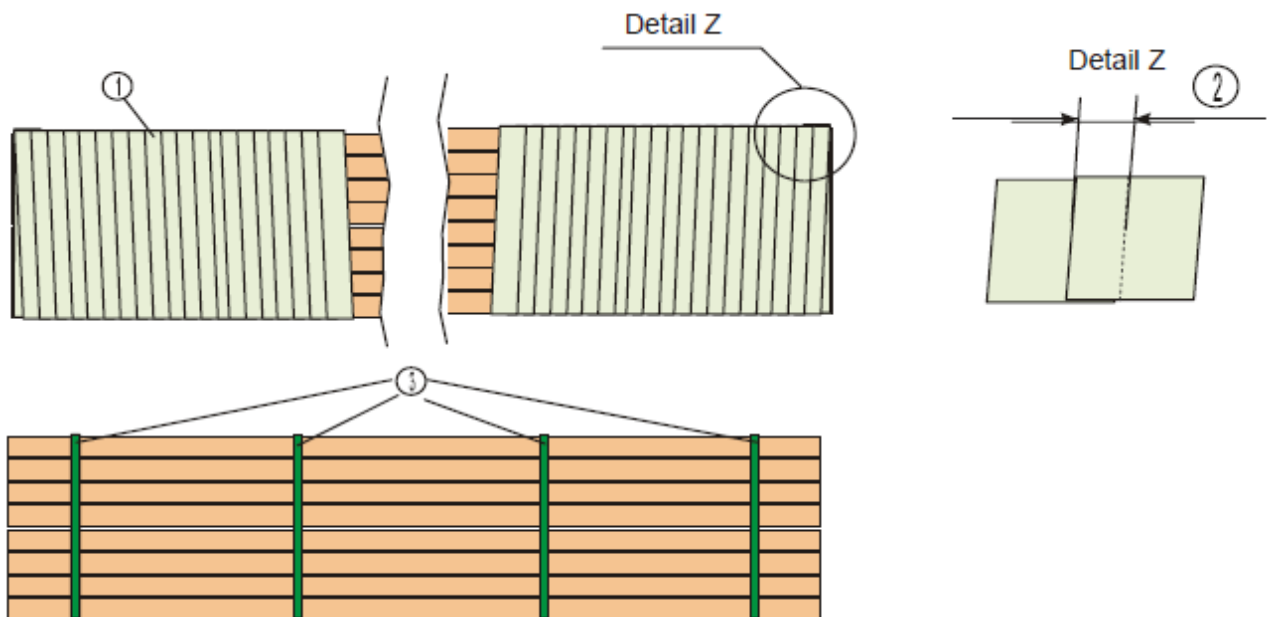

A koci kiválasztása

- a) fóliázott csomagok
 - Rakoncás pórekocsi fapadlóval, vagy a koci részét képező rakodógerendákkal, vagy súrlódást növelő anyaggal, oldalfalakkal vagy azok nélkül, ponyvatetővel, vagy anélkül.
 - Eltolható oldalfalú, vagy teleszkóptetős kocsi
- b) nem fóliázott csomagok

Fapadlós pórekocsi magas homlokfalakkal, rakoncákkal

Eltolható oldalfalú, vagy teleszkóptetős kocsi

Rakoncás pórekocsi, fa padlóval oldalfalal, vagy anélkül, ponyvatetővel, vagy anélkül

¹⁾ A szakítóerő az egyenes ágban megfelel a megengedett húzóerő (Lashing capacity, LC) kétszeresének, mely kizárólag műanyag szalagok, rakománybiztosító szalagok és szövött hevederek esetében érvényes.


Rakodási mód

A csomagokat egymás mellé és egymás mögé, az azonos méretű csomagokat lehetőleg egymás mellé és egymás fölé kell elhelyezni, a magasságkülönbségeket ki kell egyenlíteni, adott esetben az egyes csomagokat azonos magasságú, alattuk fekvő csomagokra, legfelülre középre kell elhelyezni. Eltérő hosszúságú csomagokat lehetőleg szorosan egymás mögé kell berakni.

Nem fóliázott csomagok esetén a halmazt szorosan kell egymás mögé berakni, úgy hogy a rakomány ne legyen magasabb a homlokfalnál.

Berakás

- ④ - rakodógerendákra, alátét- és közbetétfákra, amelyek a teljes rakszélességen érjenek végig, bekötözött alátétfák használata esetén is.
- ⑤
⑥ Közbetétfák nélkül legfeljebb 2 réteg rakodható egymás fölé, amennyiben legfeljebb 2 azonos keresztmetszetű csomag egymás mellé, és egymás fölé van elhelyezve, és a szélesebbik oldalára fektetve. A magasság kiegyenlítése érdekében a legfelső, a halmaz teljes szélességén végigérő közbetétfákra rakodott réteg felett a halmazszélességen végigérő közbetétek elhagyhatók, ha ebben a rétegben nagyjából azonos szélességű csomagokat rakodtak.
- ⑦ - Az alátét- és a közbetétfák négyszög keresztmetszetűek legyenek és a szélesebbik oldalukon fekdjenek²⁾ több azonos vastagságú darabból is készülhetnek, azonban ez esetben oldalról mindig át kell lapolni azokat, és a fák száma nem lehet több, mint az egymás mellett fekvő csomagok száma.
- Több egymásra fektetett fából készített alá- és közbetétfák legyenek kielégítően egymással összekapcsolva és egy darabban érjenek végig a teljes rakományszélességen
- ⑧ Az alá és közbetétfák lehetőleg egymás fölött helyezkedjenek el és a csomagok végeitől kb. 50 cm-re legyenek.

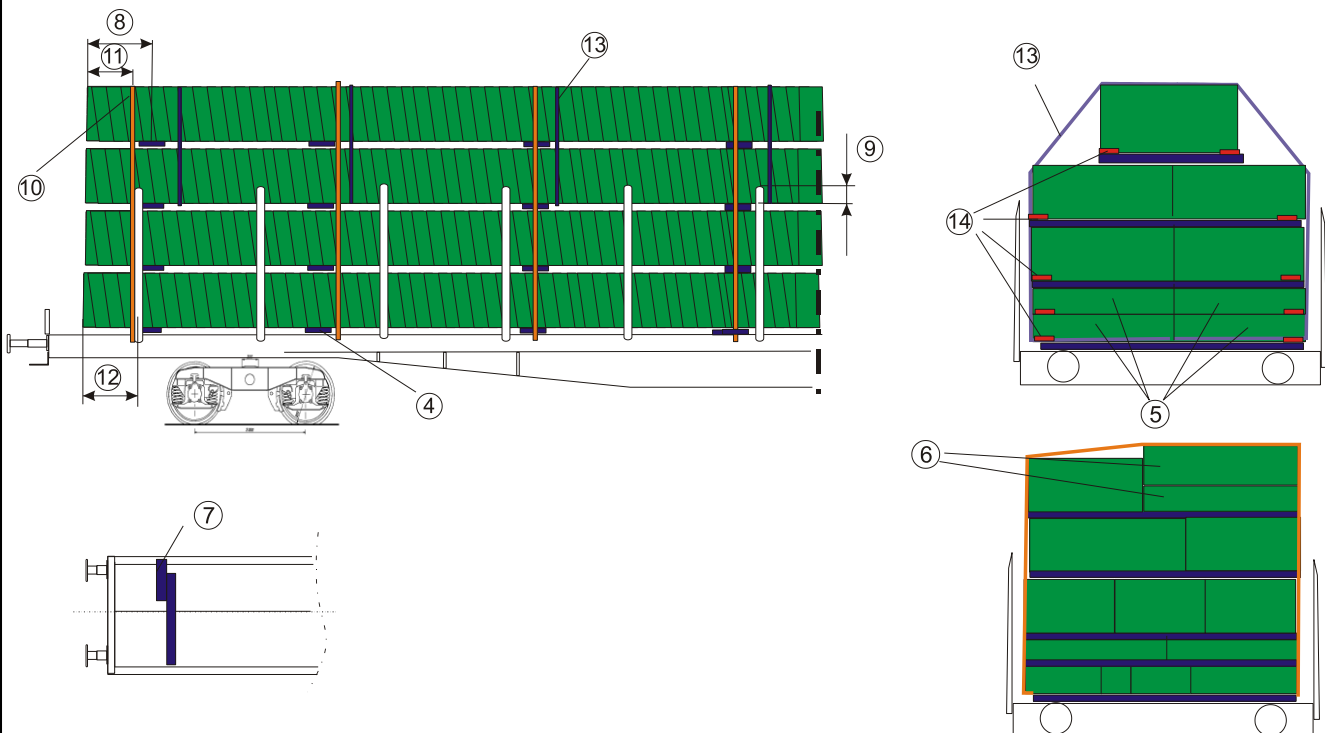

²⁾ Négyzetes keresztmetszett, min. 6x6 cm, is megengedett, ha minden oldalt éles élek határolják, kivéve bekötözött alátétek esetén

Biztosítás

A különböző hosszúságú csomagokat minden oldalról a ⑦ - ⑫ pontoknak megfelelően kell biztosítani.

A halmazokat

- ⑨ - falak³⁾ és/vagy rakoncák³⁾ illetve homlokfalak és eltolható oldalfalak³⁾ / -teleszkóptetők³⁾ biztosítják, melyeknél az oldalfalak, vagy rakoncák hatásos magassága legalább 10 cm legyen
- ⑩ - lekötözések biztosítják
- feszítőművel ellátott hevederekkel minden megkezdett 3 m hosszanként legalább 2 kötés (Szakítóerő az egyenes ágban legalább 4000 daN), **vagy**
 - kötöző gurnival, minden megkezdett 1,5 méterenként legalább 2 lekötés (Szakítóerő az egyenes ágban legalább 1000 daN)
- ⑪ A lekötözéseket a halmazok végétől legalább 30 cm-re kell elhelyezni és szorosan meg kell feszíteni.
- ⑫ Ha a csomagokat csak 2 rakonca biztosítja, azok túlnyúlása a rakoncák középvonalán legalább
-
- Ha a halmazt csak egy rakonca pár biztosítja, vagy a rakoncán való minimális túlnyúlásra vonatkozó értéket nem lehetséges betartani, akkor a rakományt kiegészítő lekötözéssel kell biztosítani.
- A felső rétegben elhelyezett egyes csomagokat mindig, az egymás melletti csomagokat akkor, ha ⑨ nem tartható
- ⑬ - megkezdett 3 méterenként az alá fektetett, rakoncával biztosított rétegekkel összekötni, halmazonként legalább 2 kötés, a kötőzszer szakítóereje a kötések kapcsolóelemeit beleértve az egyenes ágban legalább 700 daN, az előfeszítés legalább 300 daN. Drót, acélszalag (nyitott kocsin), vagy polipropilén (PP) szalag nem alkalmazható.
- ⑭ Sima alátét- és közbetétfák, és/vagy csomagolás ($\mu < 0,3$) használata esetén az így alátámasztott csomagokat pótlólag a széleken elhelyezendő súrlódást növelő alátétekkel kell biztosítani (Méretük kb. 150 x 80 x min. 3mm, $\mu=0,7$).

Kiegészítő adatok

A teherelosztás, rakszelvény, lekötözések és a válaszfalak terhelhetősége végett lásd a 0.1, 0.2, 0.6, 0.7 és 100.1 lapokat.

1. táblázat

Vizsgálati módszer	Jellemző	Mértékegység	Érték
DIN EN ISO 527	Szakítófeszültség	MPa	
	hosszirányban		> 45
	keresztirányban		> 35
DIN EN ISO 527	Szakadási nyúlás	%	
	hosszirányban		> 700
	keresztirányban		> 850
DIN EN ISO 527	Folyási feszültség	MPa	
	hosszirányban		> 11,0
	keresztirányban		> 11,0
DIN EN ISO 8295	Súrlódási tényező	COF	0,35-0,40
ASTM D5458-1995	Tapadás	gr/inch	> 200
ASTM D 1709 Methode A	Dart ejtőszilárdság	gr	> 140
DIN 53128	Elmendorf tépőszilárdság	gr	
	hosszirányban		> 200
	keresztirányban		> 700

³⁾ Akkor sem kell vezetőfát alkalmazni, ha falaktól, vagy a rakoncáktól mért oldaltávolság nagyobb, mint 10 cm.

Mezőgazdasági termékek

Tőzeg és hasonló anyagok sajtolt bálákban

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Tőzeg és hasonló anyagok sajtolt bálákban.

A koci kiválasztása

Nyitott koci vagy rakoncás pórekocsi (E..., K..., Re...)

+
+
+


Rakodási mód

A bálákat mindig azonos magasságú rétegekben, lehetőleg szorosan egymás mellé és keresztirányban kell berakni.

A külső bálákat minden rétegben közvetlenül a falnak, illetve a rakoncáknak neki kell támasztani.

Az utolsó réteg csak egy bálásorból álljon, amelynek bálái az utolsóelőtti réteg báláin keresztirányban fekdjenek, hogy a lekötözés valamennyi bálára hasson.

- ① A rakományt ponyvával le kell takarni, amelyet a homlokoldalokon a rakomány és a rakoncák közé be kell húzni.

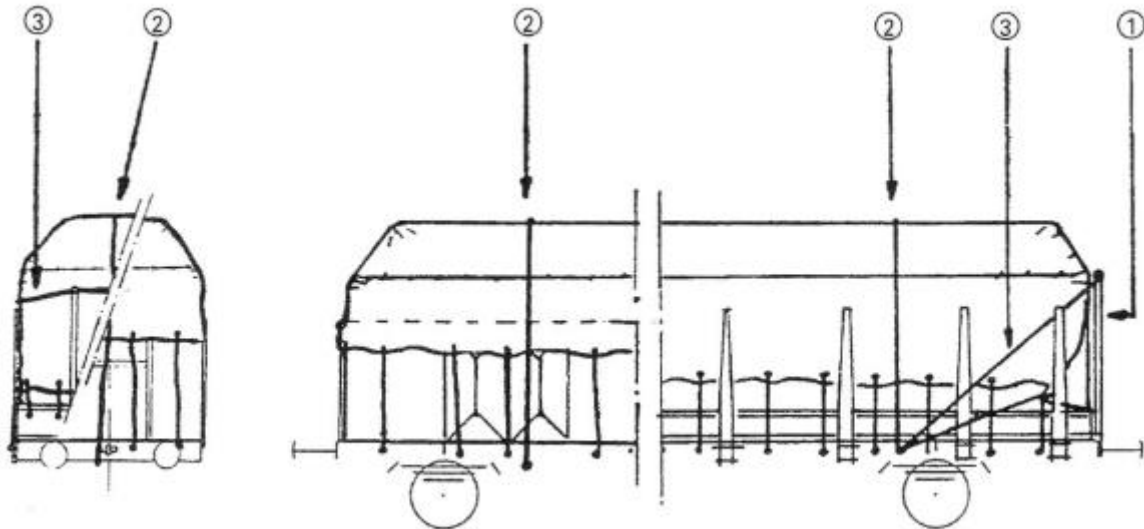

Biztosítás

- ② Ha a rétegeket legalább 10 cm-es magasságukig nem biztosítják a falak, akkor a rakományt a ponyva fölött legalább egyszer hossz- és kétszer keresztirányban, nemfémes kötözőszerrel (szakító erő legalább 1000 daN) a kocsihoz le kell kötni.
- ③ A pórekocsira rakott rakományt a homlokoldalon ferde kötésekkel kell biztosítani.

Kiegészítő adatok

A raxszelvény és a ponyvázás végett lásd a 0.2. és a 0.3. lapot.

Papír

Papírtekercek, tekercestengely a kocsi keresztirányában

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Papírtekercek


A kocsi kiválasztása

Fapadlós kocsi eltolható oldalfalakkal vagy ponyvatetővel és szilárd homlokfalakkal (H..., Li..., Rils, Si...)

Rakodási mód

A tekerceket

- ① – egy vagy több csoportban, egy vagy két sorban, közvetlenül egymás mellé fektetve, lehetőleg a teljes rakhosszon elosztva kell berakni.
- ② – legfeljebb két rétegben, nyergelten; a nagyobb átmérőjű tekercek az alsó rétegben legyenek.

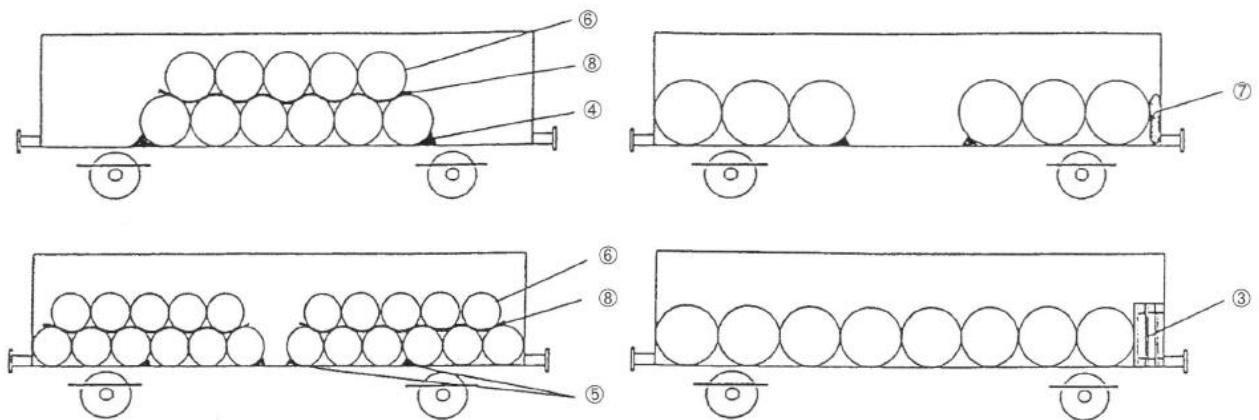

Biztosítás

A kocsi hosszirányában

– az alsó rétegben levő tekerceknél

- ③ • a homlokfalakkal (a visszamaradó szabad tereket ki kell tölteni) vagy
- ④ • a szélső tekercek 2-2 acéltüskés ékkel való kiékelésével vagy
- ⑤ • ékekkel történő kiékeléssel az egyik vagy mindkét szélső és minden 3-4 tekeres után.
 - * az ékek száma valamennyi biztosítandó helyen 1,5 m tekercsszélességig 2, fölötte 4,
 - * az ék magassága 80 cm tekercsátmérőig 15 cm, fölötte 20 cm,
 - * az ék szélessége kb. 20 cm, az ékszög kb. 35°,
 - * a szögek (Ø 5 mm) száma minden gördülési irányban összesen

1500 kg-onként 1 szög	3000 kg-onként 1 szög
ékenként azonban legalább 2 szög legyen	

– a felső réteg tekerceinél

- ⑥ • nyergeléssel (a felső rétegben levő tekercek átmérője nem lehet nagyobb, mint az alsó rétegben levőké).
- ⑦ A homlokfalak előtt rugalmas anyagot kell elhelyezni, ha a tekercek deformálódhatnak
- ⑧ A felső rétegben levő tekerceket keresztirányban 2 súrlódásnövelő ($\mu =$ legalább 0,75) közbetét csikkal (pl. gumi, gumidarából készült szalag vagy gumival bevont pamutszövet), amelyeket a tekercsvégektől kb. 15 cm-re kell elhelyezni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Papírtekercek, tekercestengely a kocsí hosszirányában

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Papírtekercek


A kocsí kiválasztása

Fapadlós kocsí eltolható oldalfalakkal, ponyvatetővel, nyitható tetővel, alacsony oldalfalakkal, rakoncákkal vagy szilárd homlokfalakkal (H..., Kils..., Li..., Rils, Si..., Ta..., Tb..., Tm...)

Rakodási mód

A tekerceket

- ① – egy vagy több csoportban, lehetőleg a teljes rakhosszon elosztva kell berakni,
- ② – legfeljebb két rétegben, nyergelten; a nagyobb átmérőjű tekercek az alsó rétegben legyenek,
- ③ – nem fehetnek neki az ajtóknak, az eltolható oldalfaloknak, a ponyvatetőnek, az alacsony oldalfaloknak és a rakoncáknak.

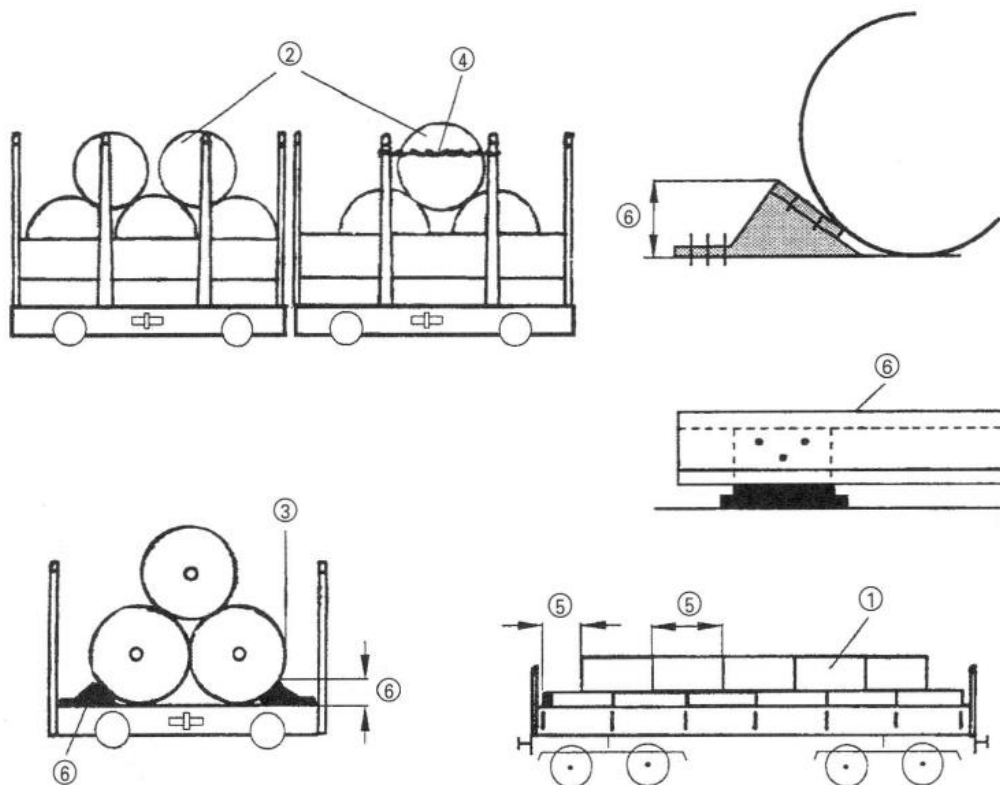

Biztosítás

A kocsí hosszirányában az alsó rétegben levő tekerceket

– a homlokfalak biztosítják.

A nyergelten felrakott réteg szélső tekerceit a homlokfalak vagy a homlokrakoncák biztosítják

- ④ – szükség esetén a rakoncákat egymással össze kell kötni vagy
- ⑤ – a tekerceket 1/2 tekerchosszal beljebb kell rakni.
- ⑥ Keresztirányban az alsó réteg külső tekerceinek legalább 2–2 ékkel történő kiékelésével, amelyeket lekerekített élű deszkával össze kell kötni.
 - az ék magassága az átmérő 1/12 része, de legalább 12 cm,
 - az ék szélessége kb. 20 cm, az ékszög kb. 35°,

– a szögek (\varnothing 5 mm) száma minden gördülési irányban összesen 1500 kg-onként 1 szög, ékenként azonban legalább 2 szög legyen.

Azoknál a tekercseknél, amelyek egymás mellett és egymás fölött helyezkednek el, a csoport együttes tömege a mérvadó.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Papírtekercek, tekercestengely függőleges

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik

A rakomány


Papírtekercek

A kocsi kiválasztása

Eltolható oldalfalú kocsi szilárd homlokfalakkal (H..., Li..., Si...)

Rakodási mód

- ① A tekerceket állítva, egy vagy több rétegben, lehetőleg a teljes rakfelületen elosztva kell berakni, több rétegben való rakodás esetén az alsó rétegeknek hézagmentesnek kell lenniük.
- ② – Hézagmentes rakodás esetén a tekercs átmérője a magasságnak legalább 5/10–e, egyébként 7/10–e | 6/10–e
legyen.
– Elrendezés a kocsiban
- ③ • egysorosan egymás mögött (a kocsi hossz tengelyében),
- ④ • két, eltoltsorban (a kocsi hossz tengelyére szimmetrikusan),
- ⑤ • két sorban egymás mögött,
- ⑥ • három eltoltsorban (5–ös tömbökben),
- ⑦ – a rakodást a homlokfalanknál kell elkezdni, a szabad tér a kocsi közepén marad vissza,
– a ④ és a ⑥ szerint berakott tekerceket alaktartó keresztirányú biztosítással kell ellátni, vagy az eltolható oldalfalaktól legalább 10 cm-re kell állítani,
– a tekercek nem érinthetik az eltolható oldalfal ferde tető részét.

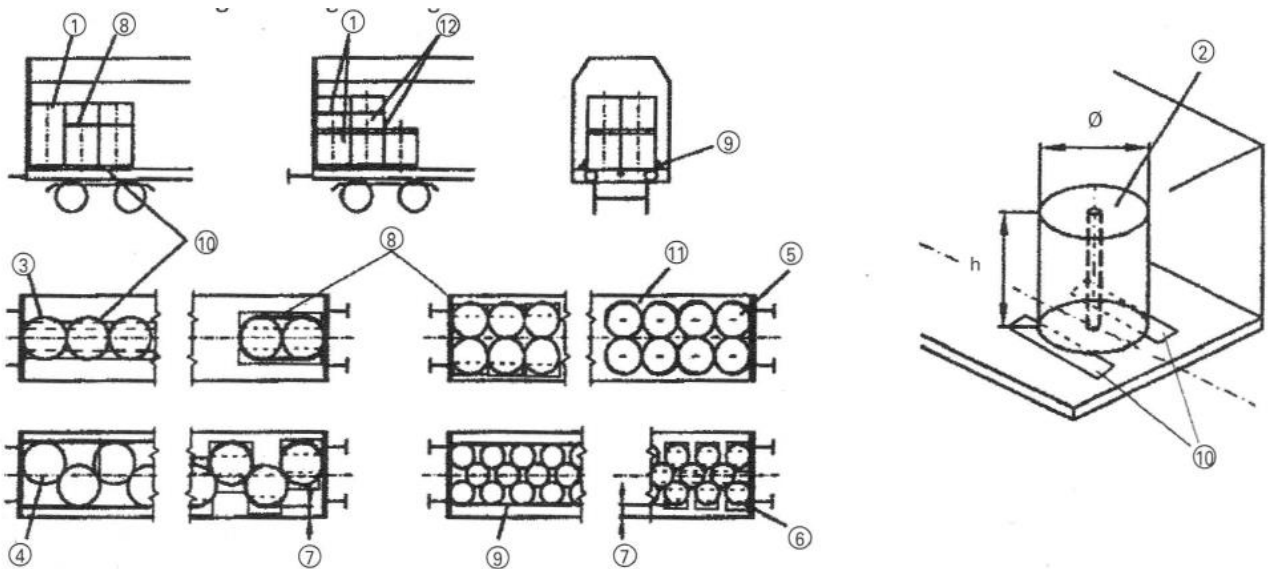

Biztosítás

- a kocsi hosszirányában
- ⑧ a homlokfalakkal biztosítják, adott esetben csúszást lehetővé téve. Azokat a tekerceket, amelyeknek átmérője kisebb, mint a magasságuk 7/10–e, | 6/10–e,
egymással össze kell kötni (a kötések öntapadóak vagy lecsúszás ellen biztosítottak (szakító erő legalább 1000 daN),
- a kocsi keresztirányában
- ⑨ • vezetősínnel¹⁾, amely a kocsi tartozéka, vagy pl. a meglévő lyuksorhoz rögzítenek **vagy**
- leszögezett vezetőfákkal, amelynek magassága kb. 5 cm; a szögek száma mindkét oldalon: 2000 kg-onként 1 darab, minden fához azonban legalább 2 darab **vagy**
- az eltolható oldalfalnak támaszkodó hézagkitöltőkkel (karton vagy falécek) **vagy**

¹⁾ Pl. zárt idomacél, amelynek magassága legalább 50 mm; a rakománnyal érintkező felső éle a sérülések elkerülése érdekében lekerekített.

- ⑩ • minden tekercs alatt két párhuzamosan, hosszirányban elhelyezett, legalább 15 cm széles súrlódást növelő alátéttel ($\mu =$ legalább 0,7), amelyeknek súrlódását, alaktartását és szennyeződés állóságát a gyártónak garantálnia kell **vagy**
 - ⑪ • eltolható oldalfalakkal az 5. pont szerint berakott tekercsek esetén, súrlódást növelő alátétek nélkül, ha az oldalfaltól mért távolság legfeljebb 10 cm és a papírtekercs nem magasabb, mint az eltolható oldalfal függőleges tartománya (ebben az esetben a rakományt keresztirányban az eltolható oldalfal biztosítja).
- Több rétegben berakott tekercsek esetén a rétegek közé súrlódást növelő közbetéteket kell elhelyezni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Papír- és cellulóztekercsek, tekercstengely függőleges


Egyes kocsik vagy kocscsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökécscillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Papír- és cellulóztekercsek, amelyek átmérője legalább 5/10-e a tekercs, illetve a rakat magasságának;

- a tekercseket egy vagy több rétegben kell berakni, de a teljes magasság nem lehet nagyobb, mint az eltolható oldalfal függőleges tartománya,
- a tekercseket több rétegben kell berakni, de az összmagasság nem lehet több, mint az eltolható oldalfal függőleges tartománya, erre azonban középre helyezhető még egy tekercssor, ha az alsó rétegek egymás mögötti egyenes sorban helyezkednek el,
- a tekercseket egy vagy több rétegben kell berakni, ahol a teljes magasság nagyobb, mint az eltolható oldalfal függőleges tartománya.

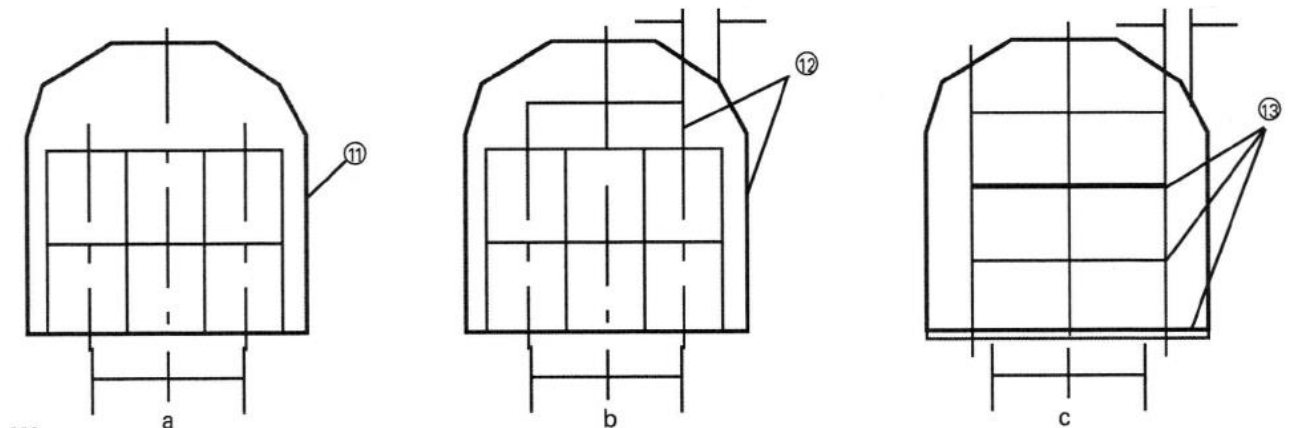

A kocsi kiválasztása


Forgóvázaz vagy ikerkocsi nagyteherbírású eltolható oldalfalakkal és szilárd homlokfalakkal, amelyeket „ii” alsorozat-jellel megjelöltek vagy a 100.2. sz. rakodási irányelvben felsoroltak.

Rakodási mód

- A tekercseket hézagmentesen, szorosan egymás mögé kell berakni, egy vagy több rétegben, a homlokfalaktól indulva lehetőleg a teljes rakfelületet kitöltve,
- a távolság az oldalfalaktól legfeljebb 10 cm lehet,
- a b) bekezdés szerinti rakodás esetén a tetőtér tartományában a távolság nagyobb mint 10 cm,
- a c) bekezdés szerinti rakodás esetén az eltolható oldalfalaktól kb. azonos távolságot kell tartani, a tetőtérben legalább 10 cm-t,
- hosszirányban üresen maradó tér csak a kocsi közepén, többretegű rakodás esetén csak a legfelső rétegben lehet.

Elrendezés a kocsiban

- egy sorban szorosan egymás után, adott esetben egymás mellett, ha a tekercsátmérő a rakszélességnek legfeljebb a fele vagy
- két, eltolt sorban szorosan egymás után, ha a tekercsátmérő nagyobb, mint a rakszélesség fele vagy
- több sorban szorosan egymás után, ha a tekercsátmérő kisebb, mint a rakszélesség fele.

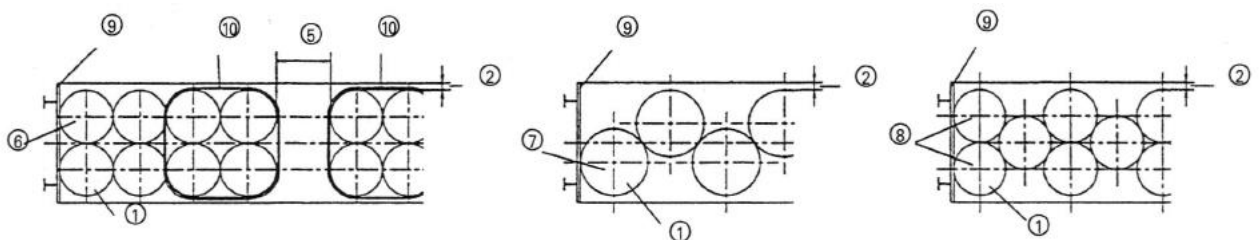

Biztosítás

– a kocsí hosszirányában

⑨ a homloklalakkal,

⑩ ha a kocsí közepén 50 cm-nél nagyobb szabad tér marad, akkor a szélső tekerceket a következő tekercekkel össze kell kötni. A kötések (szakító erő legalább 1000 daN) meg kell feszíteni és lecsúszás ellen biztosítani kell.

– a kocsí keresztirányában

⑪ a) szerinti rakomány esetén az eltolható oldalfalakkal,

⑫ b) szerinti rakomány esetén az eltolható oldalfalakkal, a tetőtérbe nyúló réteg esetén súrlódást növelő közbetétekkel vagy csomagolással,

⑬ c) szerinti rakomány esetén alaktartó keresztirányú biztosítással, vagy vezetőfákkal, vagy súrlódást növelő alátétekkel, vagy csomagolással, az ezeken fekvő rétegeket súrlódást növelő közbetétekkel vagy csomagolással.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

A súrlódást növelő alátétek súrlódási tényezője: μ = legalább 0,7.

Papírtekercek

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Papírtekercek

A koci kiválasztása

Fapadlós koci homlokfalakkal és eltolható ponyvatetővel


Rakodási mód

A tekerceket:

- ① - **állva**, átmérő legalább 5/10-e a tekerccsmagasságnak, hézagmentesen, szorosan egymás mögé kell berakni, egy rétegben és egyetlen csoportban, két szimmetrikus, vagy eltolt sorban, lehetőleg a teljes rakfelületet kitöltve.
- ② A tekerccsor legalább egyik vége érintkezzen közvetlenül a homlokfalal. Az utolsó tekerccs és a homlokfal között a lehető legkisebb távolság maradjon;
- ③ - **a koci hosszirányában lefektetve**, lehetőleg a teljes rakfelületet kitöltve kell berakni egy, vagy két egymással érintkező sorban. A tekerccsor egyik vége érje el a homlokfalat. Ha a tekerceket egymásra fektetik, akkor az alsó réteg teljesen töltsse ki a kocsi, a felső réteget pedig nyergelten kell kialakítani. A nehezebb és nagyobb átmérőjű tekerccsek az alsó sorba kerüljenek. A felső rétegben lévő tekerccsek legyenek azonos hosszúak, vagy rövidebbek, mint az alsó sorban lévők.
- ④ - **a koci keresztirányában lefektetve**, egy, vagy több csoportban, lehetőleg a teljes rakfelületet kitöltve, a homlokfalakkal érintkezve kell berakni.
- ⑤ Ha a felső réteget nyergelten kell kialakítani, akkor a nehezebb és nagyobb átmérőjű tekerccsek az alsó sorba kerüljenek, és ha szükséges, az alsó réteg tekerccseit olyan távol kell elhelyezni egymástól, hogy a tekerccsek a ponyvatető zárását ne akadályozzák; a tekerccsek közötti távolság azonban nem lehet 930 mm-nél nagyobb.

Biztosítás

- ⑦ Az **álló** tekerccseket végigmenő, vagy szakaszosan elhelyezett oldalirányú ékekkel, vagy vezetőfákkal kell a keresztirányú elmozdulás ellen biztosítani. Az ékeket le kell szögezni, a hatásos magasságuk pedig legalább 30 mm legyen.

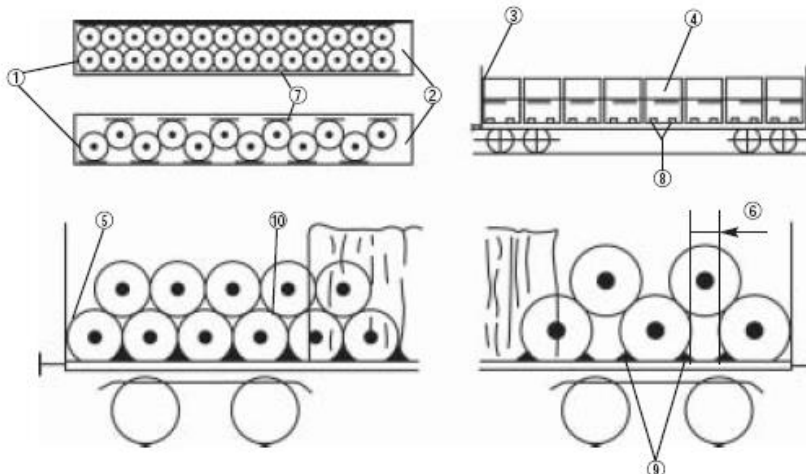

- ⑧ **A koci hosszirányában berakott tekerccseket**, ha azok egy sorban vannak, tekerccsenként 4 leszögezett és elegendően széles ékkel kell biztosítani. Ha két egymással érintkező sorban vannak berakva, akkor tekerccsenként elegendő 2 ék.
Az ékeket a tekerccsek végétől legalább 200 mm-re kell elhelyezni.
- ⑨ **A koci keresztirányában berakott tekerccseket** a teljes rakhosszon egyenletesen elosztott ékekkel kell biztosítani, lehetőleg minden második tekerccset 2 leszögezett ék biztosítson. Azokat a tekerccseket, amelyeket másik tekerccs egyáltalán nem támaszt meg, a két oldalra elosztott 4 ékkel kell biztosítani.
A felső réteg tekerccseit ragasztószalaggal, vagy egyéb alkalmas módon kell oldalirányú elcsúszás ellen biztosítani. A szalagokat a tekerccsvégektől kb. 150 mm-re kell elhelyezni.

A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerinti ütköztetési kísérletnél

10 km/h sebességig nincs rakományelmozdulás

Papírtekercek, tekercestengely a kocsi hosszirányában

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Papírtekercek


A kocsi kiválasztása

Eltolható oldalfalakkal, ponyvatetővel, nyitható tetővel, szilárd homlokfalakkal rendelkező kocsi (H..., Kils..., Li..., Rils, Si...), amely fel van szerelve többször használatos fém ékek rögzítésére/elhelyezésére (rakoncatartók, válaszfal rögzítősinék, lyuksoros tartók, stb.)

Rakodási mód

A tekerceket, amelyek közel azonos átmérőjűek és szélességűek,

- ① – egy rétegben, szorosan egymás mellé,
- ② – az eltolható oldalfalakat, a ponyvákat vagy a rakoncákat nem érintve,
- ③ – a homlokfalaknál kezdve, szorosan egymás mögé kell berakni.

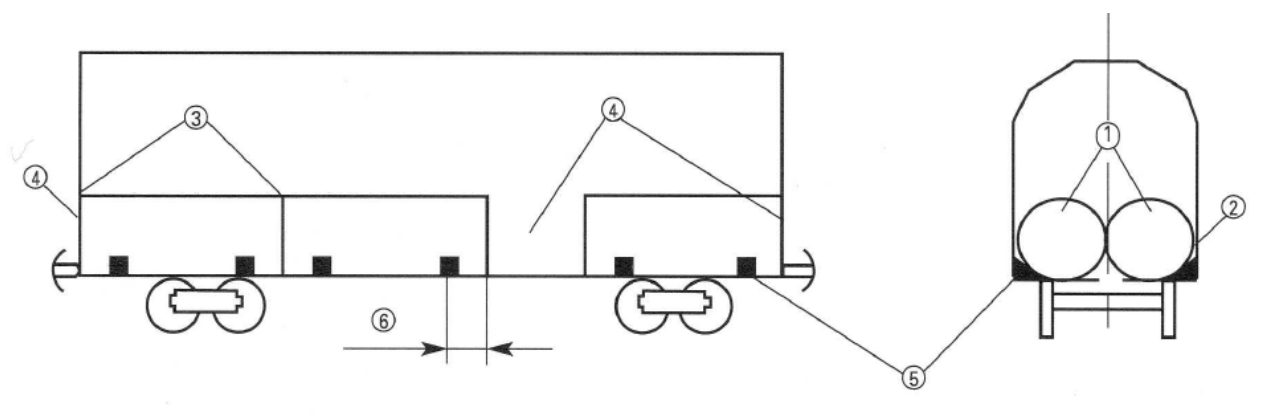

Biztosítás

- ④ A kocsi hosszirányában a homlokfalakkal, elcsúszási lehetőséggel
- ⑤ A kocsi keresztirányában
 - a kocsihoz tartozó, illeszkedő ékekkel (pl. csavarozott ékek, stb.)
 - ékmagasság legalább 20 cm,
 - ékszélesség legyen elegendő ahhoz, hogy ne tudjon elfordulni, a rakomány ne sérüljön meg és hosszirányú elcsúszás esetén is biztosítson,
 - az ékszög kb. 45°, az ékek legyenek lekerekítve.
- ⑥ • Az ékek középvonala és a tekercsvégek közötti távolság legalább 50 cm legyen.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Bálázott cellulóz

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Hossz- és keresztirányban bálává összekötözött cellulóz (a szakító erő legalább 700 daN).


A kocsi kiválasztása

Alacsony-öldalfalú vagy rakoncás kocsi (K..., La..., R..., S...)

Rakodási mód

A bálákat

- ① – egyenletesen, lehetőleg hézagmentesen, a teljes rakfelületen elosztva kell felrakni,
- ② – azonos magasságú rétegekben, szimmetrikusan elhelyezve.

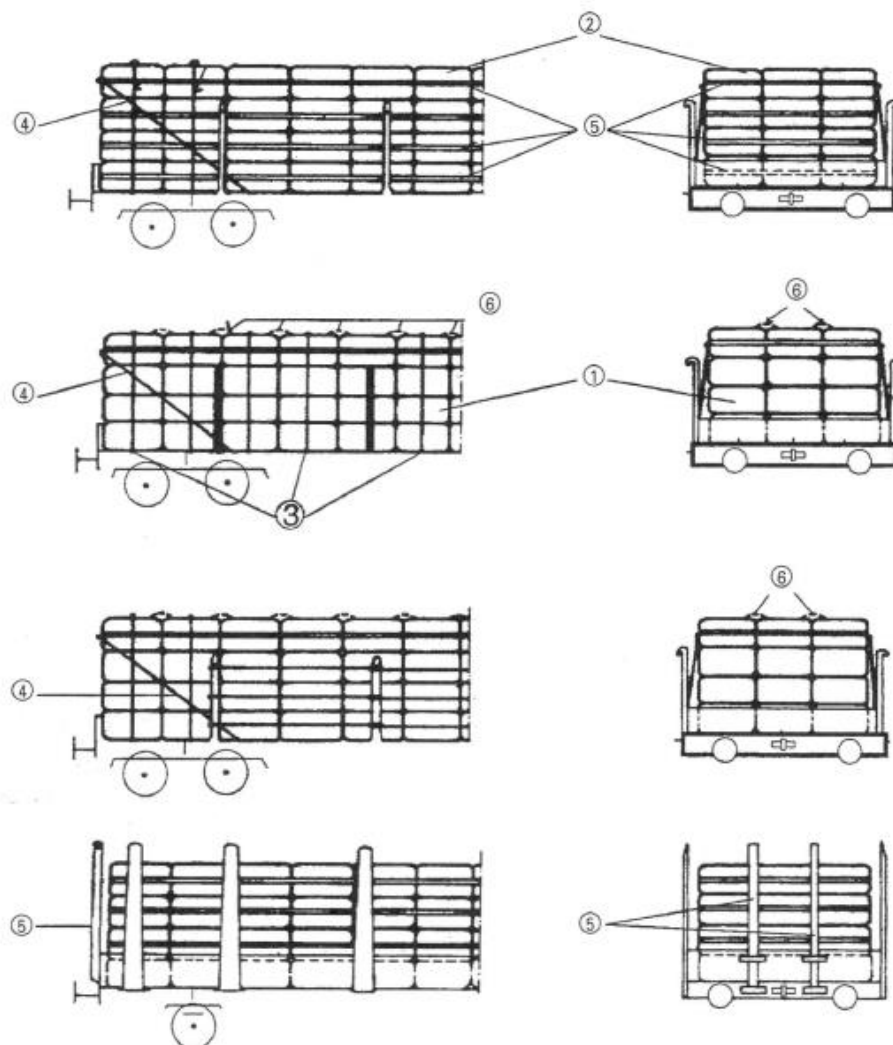**Biztosítás**

- ③ Minden halmazt legalább egyszer le kell kötni (a szakító erő legalább 1000 daN),
- ④ Az első és a második halmazt a rakomány homlokoldalától ferde kötésekkel ki kell kötni, ha a rétegeket a homlokrakoncák kielégítően nem biztosítják.
- ⑤ Minden réteget körül kell kötni, ha az oldalfalak, illetve a rakoncák azokat kellően nem biztosítják.
- ⑥ A rakoncák fölé nyúló bálákat egymással hossz- és keresztirányban össze kell kötni (a szakító erő legalább 1000 daN).

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Bálázott cellulóz

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Hossz- és keresztirányban bálává összekötözött cellulóz (a szakítóerő legalább 700 daN).

- ① – 6 vagy 8 bála rakományegységgé összekötve (a kötözőszer szakító ereje legalább 700 daN); a rakományegység magassága legfeljebb 190 cm.


A koci kiválasztása

Alacsonyoldalfalú vagy rakoncás koci (K..., La..., R..., S...)

Rakodási mód

A rakományegységeket

- ② – egyenletesen, lehetőleg hézagmentesen, a teljes rakfelületen elosztva kell felrakni,
 ③ – a homlokfalaknál legalább egy sort a koci hosszirányában,
 ④ – máshol hossz- vagy keresztirányban.

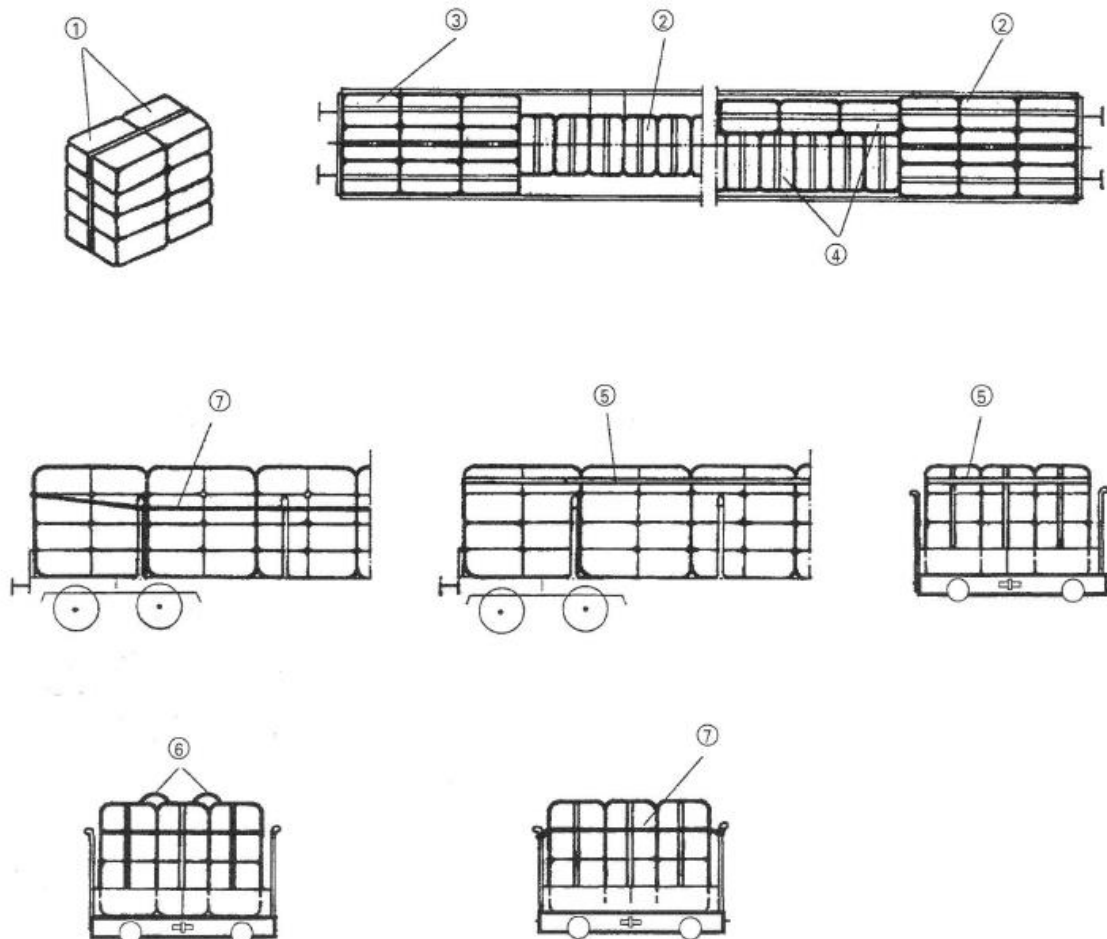**Biztosítás**

- ⑤ A rakományegységek felső báláit körül kell kötözni. A kötés legyen lecsúszás ellen biztosítva.
 ⑥ Az egymás mellett álló rakományegységeket egymással össze kell kötni, vagy
 ⑦ a rakoncákat, azok felső harmadában vízszintesen össze kell kötni, a kötést (a szakító erő legalább 1000 daN) pl. körültekeréssel minden rakoncánál rögzíteni kell.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Kövek, építőanyagok

Megmunkált kőtömbök

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Megmunkált kőtömbök

A kocsi kiválasztása


Oldalfalas vagy rakoncás kocsi, fapadlóval (E..., K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

- ① A kőtömböket fektetve, egy vagy két rétegben kell felrakni, lehetőleg a teljes rakfelületen elosztva, szabad terekkel vagy azok nélkül.
- ② – a kocsipadlón a legnagyobb felületű oldalukon fekdjenek vagy
- ③ – puhafából készített alátétfákon (vastagság: 1 - 4 cm) stabilan fekdjenek.
- ④ Az egymásra rakott kőtömböket egymástól puhafa közbetétfával, szalmafonattal vagy vastag kötéllel el kell választani és legalább két kötéssel rakományegységgé össze kell kötni (a szakítóerő legalább 1400 daN).

- ⑤ A kocsi végén szabadon tartandó tér

sima felfekvőfelületnél	50 cm	0 cm
durva felfekvőfelületnél	30 cm	0 cm

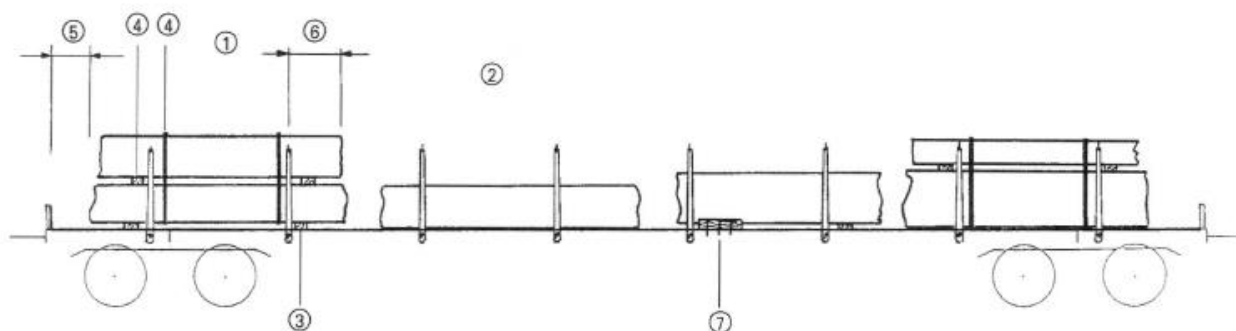

Biztosítás

A kőtömböket az oldalfalakkal vagy legalább 2 rakoncával biztosítani kell.

- ⑥ – ha a biztosítás csak 2 rakoncával történik, akkor a kőtömbök túlnyúlása a rakoncák középvonalán

sima felfekvőfelületnél	50 cm	30 cm
durva felfekvőfelületnél	30 cm	20 cm

 legyen.

- ⑦ – vezetőfákkal kell biztosítani azokat a kőtömböket¹⁾, amelyeket közvetlenül nem biztosítanak a falak vagy a rakoncák, vagy akkor, ha a ⑥ szerinti feltétel nem tartható be vagy a kőtömbök és az oldalfalak, illetve a rakoncák közötti távolság 10 cm-nél nagyobb.

A vezetőfák

- vastagsága legalább 5 cm, hatáson magassága legalább 3 cm legyen,
- a szögek számát úgy kell meghatározni, hogy mindkét oldalra 1500 kg-onként 1 szög (Ø 5 mm) jusson, de minden fába legalább 2.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot..

¹⁾ Kivéve az érdes felületű kőtömböket.

Megmunkálatlan kőtömbök

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Megmunkálatlan kőtömbök

A kocsi kiválasztása

Oldalfalas kocsi, fapadlóval (E..., K..., Re...)

Rakodási mód


A kőtömböket fektetve kell felrakni,

– lehetőleg a teljes rakfelületen elosztva, szabad terekkel vagy azok nélkül.

- ① – a kocsi padlón a legnagyobb felületű oldalukon feködjenek. A felületi egyenetlenségeket illeszkedő alátétfákkal ki kell egyenlíteni, hogy a felfekvés stabil legyen.

- ② A kocsi végén szabadon tartandó tér
30 cm
legyen.

| 0 cm

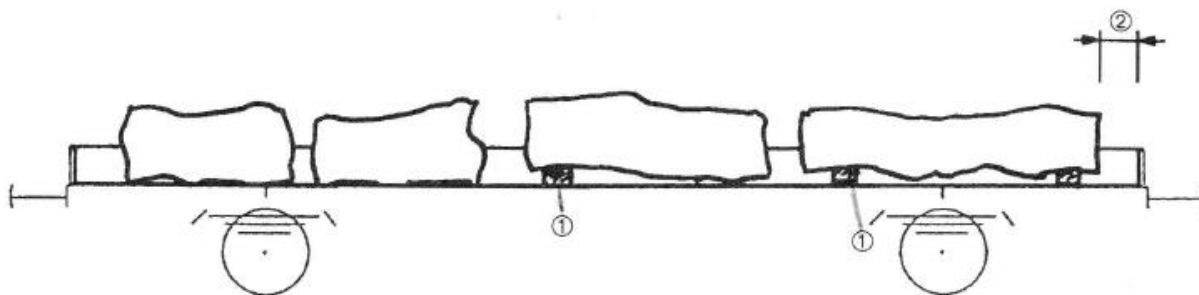**Biztosítás**

A kőtömböket a jelentős súrlódás, valamint az oldalfalak biztosítják.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Kőlapok és betonpanelek (csúszást lehetővé tevő rakodási mód)

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány


- ① - Kőlapok és betonpanelek A - alakú állványokon.
- ② - Az állványok felfekvési felülete legalább 12°-os lejtésű legyen,
- ③ - az állvány talpa legyen ferdén leélezve és a csúszófelületén legyenek kis tüskék, vagy kb. 3 mm magas, a csúszási irányra merőleges készített hegesztési varratok.

A koci kiválasztása

Fapadlós koci alacsony-, vagy magas oldalfalakkal, vagy rakoncákkal

Rakodási mód

- ④ Az állványokat hosszirányban kell felrakni.
- ⑤ Az állványok mindkét oldalára kb. azonos méretű és számú lapot, illetve panelt kell felrakni.
- ⑥ A lapok mindkét végén kb. 50 cm-rel nyúljanak túl az állvány felfekvési felületén
- ⑦ Minden egyes halmazt legalább kétszer le kell kötni az állványokhoz. (kötézőszer szakítóereje legalább 1000 daN)
- ⑧ Több rakományegység felrakása esetén ezek között legalább 50 cm-es távolságot kell tartani.
- ⑨ A koci végén szabadon tartandó tér legalább

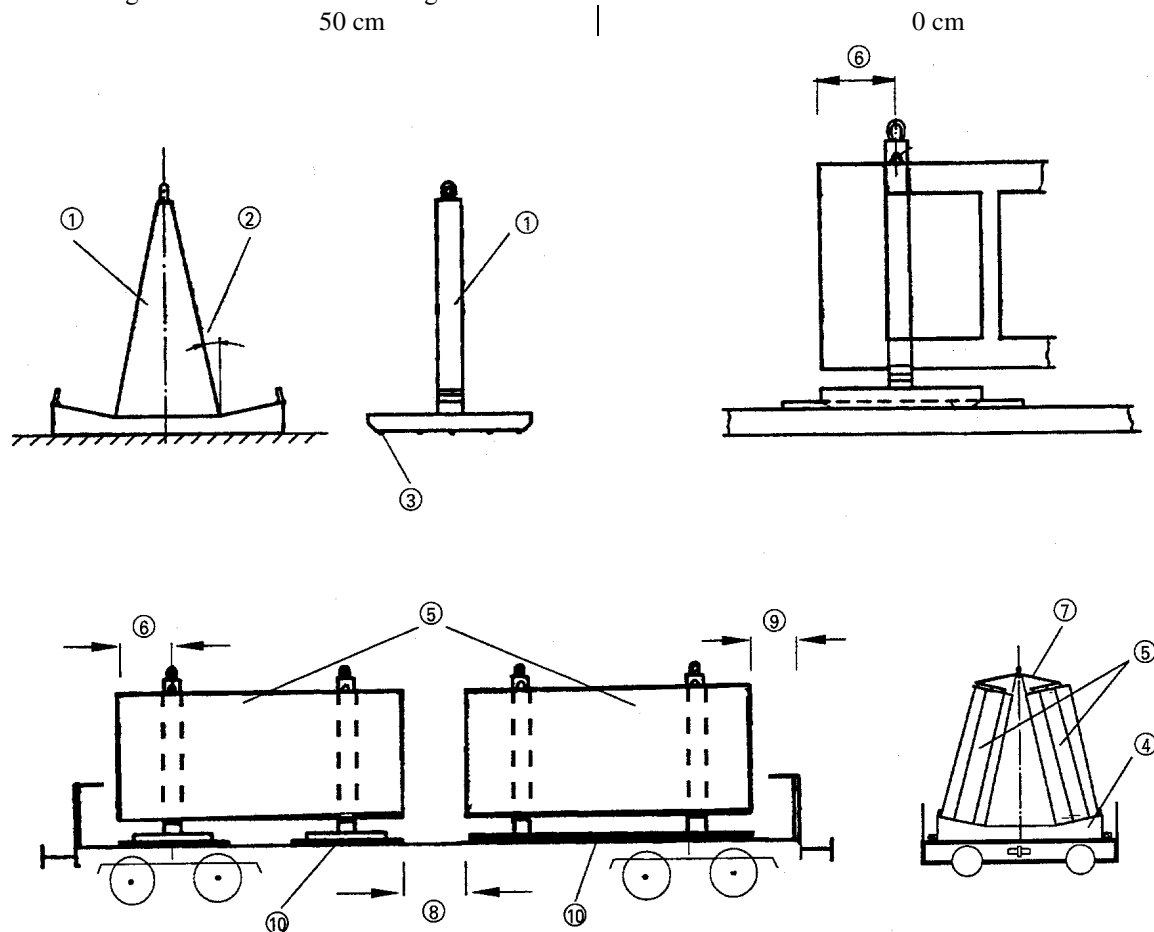**Biztosítás**

- ⑩ Az állványokat oldalról vezetőfákkal kell biztosítani, amelynek
 - vastagsága legalább 5 cm, hatásos magassága pedig legalább 3 cm,
 - leszögezéséhez mindkét oldalon, 1500 kg-onként 1 szöglet (Ø 5 mm), de fánként legalább kettőt kell használni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

Járművek és kerekes eszközök

Kerekes vagy lánctalpas járművek és eszközök ékkel biztosítva

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint a lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

- Személy- és tehergépkocsik, pótkocsik, markolók, földkotrógépek, daruk
- a jármű ponyvájának vagy takarásának zártnak és rögzítettnek kell lennie,
 - az antennákat be kell sülyeszteni, le kell szerelni, vagy le kell hajtani,
 - a motor akaratlan beindulását meg kell előzni,
 - a kerékabroncsokat üzemi nyomásra fel kell tölteni.

A koci kiválasztása

Fapadlós koci (K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód


① A járműveket és az eszközöket a koci hosszirányában kell felrakni.

A koci merev részei és a járművek között legalább

20 cm | 10 cm

szabad távolság maradjon.

A légrugózású járműveknél a rakszelvény és a rakomány közötti legkisebb vízszintes távolságot, ha az a sínkorona fölött 3200 mm-nél magasabban helyezkedik el, 5 cm-rel meg kell növelni a rakomány lengése miatt.

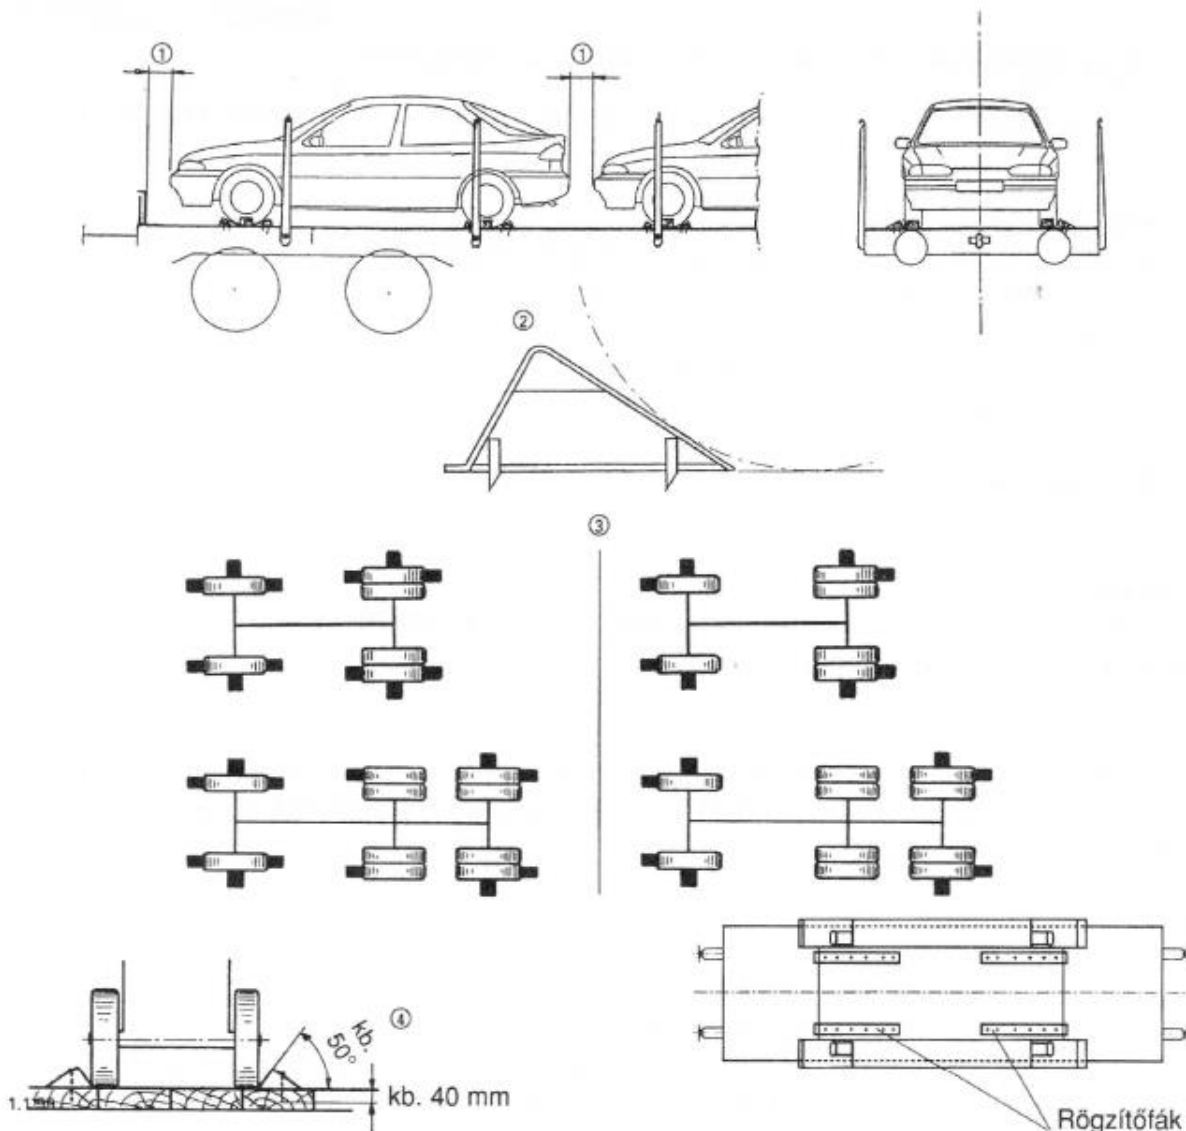

Biztosítás

A járműveket és az eszközöket

– ékekkel kell biztosítani,

- ②
- 6 t tömegig fáékekkel (magasság a kerékátmérő 1/8-a, de legalább 12 cm),
 - 6 t-nál nagyobb tömeg esetén tüskékkel ellátott acélékekkel (magasság legalább 17 cm). A tüskéket a járműnek az ékre való rájárásával a padlóba bele kell taposni.

Az ékszög 35 és 45° között legyen.

– befékezéssel, illetve ennek hiányában az első sebességfokozatba való kapcsolással vagy a hajtómű reteszelésével kell biztosítani. Azokat a járműveket, amelyeket nem lehet befékezni, illetve a sebességbe való kapcsolással vagy a hajtómű reteszelésével biztosítani, pótlólag ki kell kötni (lásd a 7.2. lapot).

- ③ Az ékek száma a kocsi hosszirányában oldalanként

– kerekes járműveknél	4	2
– lánctalpas járműveknél és 1-tengelyes pótkocsiknál	2	2

A hosszirányú biztosításhoz szükséges szögek száma (\varnothing 5 mm) a következő táblázat szerint:

A jármű tömege legfeljebb [t]	A szögek száma ékenként		A szögek száma ékenként	
	nem fékezett kerekeknél	fékezett kere- keknél	nem fékezett kerekeknél	fékezett kere- keknél
2	2	2	2	2
3		3		
4		4		
5		5		
6	3	6		3

- ④ Az ékek/rögzítőfák száma a kocsi keresztirányában oldalanként (belül vagy kívül) legalább

– kerekes járműveknél (ékek)	2
– lánctalpas járműveknél (legalább 5 cm magas rögzítőfák)	2

A keresztirányú biztosításhoz szükséges szögek száma (\varnothing 5 mm) a következő táblázat szerint:

A jármű tömege legfeljebb [t]	A szögek száma	
	ékenként	rögzítőfáknként
4	2	4
6	3	
10	4	
16	5	6
24	6	
32	–	

Az elmozduló, felemelkedő vagy elforduló szerkezeti elemeket (pl. gémelek, emelőberendezések, ellensúlyok vagy jármű-/eszközokabinok) mechanikusan úgy kell rögzíteni vagy kell kikötözni (szakítóerő legalább 1000 daN, gémeleknél 4000 daN), hogy helyzete a szállítás során ne változhasson meg.

Az össze nem kapcsolt pótkocsik vonórúdját ki kell kötni (szakítóerő legalább 1000 daN).

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

Kerekes vagy lánctalpas járművek és eszközök kötözéssel biztosítása

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint a lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

- Személy- és tehergépkocsik, pótkocsik, markolók, földkotrógépek, daruk
- a jármű ponyvájának vagy takarásának zártnak és rögzítettnek kell lennie,
 - az antennákat be kell sülyeszteni, le kell szerelni, vagy le kell hajtani,
 - a motor akaratlan beindulását meg kell előzni,
 - a kerékabroncsokat üzemi nyomásra fel kell tölteni.

A koci kiválasztása


Fapadlós koci (K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

- ① A járműveket és az eszközöket a koci hosszirányában kell felrakni.

A koci merev részei és a járművek, az egyes járművek között legalább
20 cm* | 10 cm*
szabad távolság maradjon.

* Ki kell egészíteni a kötés kialakításához szükséges térrel!

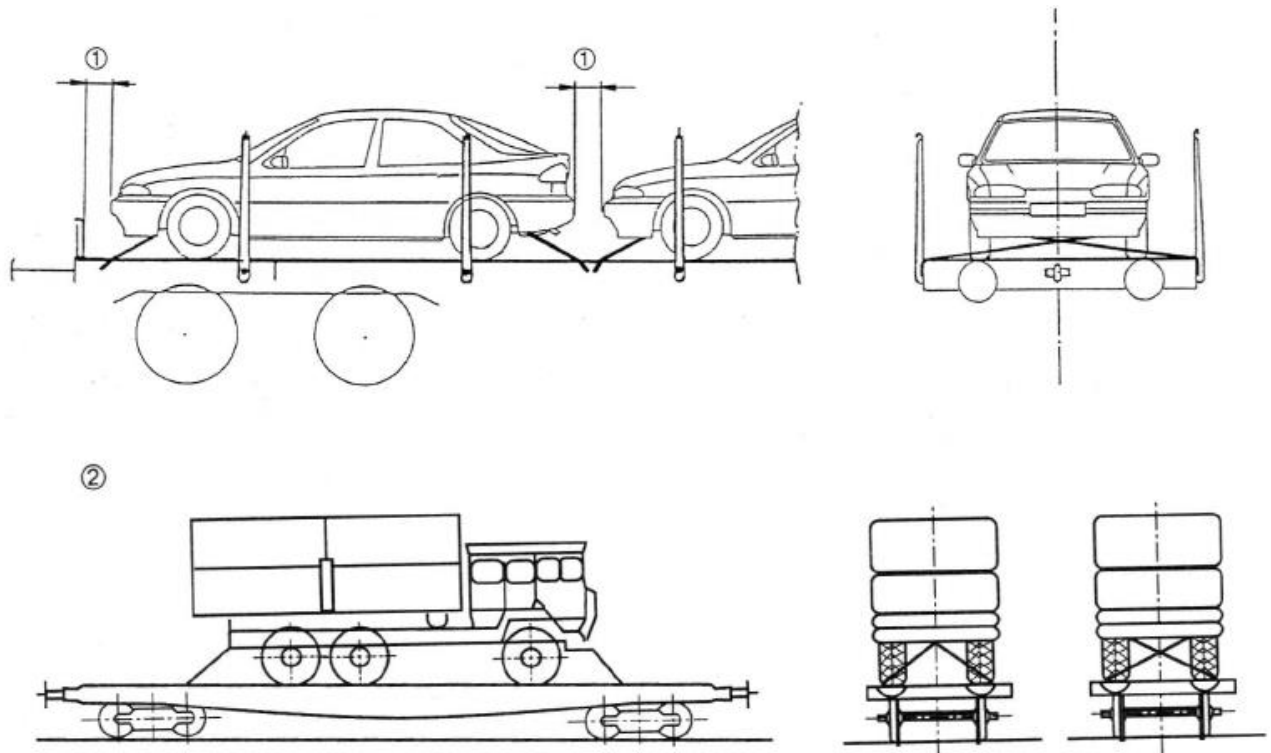**Biztosítás**

- ② A járműveket és az eszközöket
- mindkét végükön ki kell kötni két, egymástól független megfeszített kötéssel, amelyek mind hossz-, mind keresztirányban hatnak,
 - befékezéssel, és az első sebességfokozatba való kapcsolással, illetve ennek hiányában a hajtómű reteszelésével kell biztosítani. Azokat a járműveket, amelyeket nem lehet befékezni, illetve a sebességbe való kapcsolással vagy a hajtómű reteszelésével biztosítani, pótlólag ki kell ékeltetni (lásd a 7.1. lapot).

A kötözőszerek szakító erejére vonatkozóan a következő táblázat érvényes:

A jármű legnagyobb tömege [t]		a kötözőszer szakító ereje [daN]*	a kötözőszer szakító ereje [daN] *
kerekes járműnél	lánctalpas járműnél		
3	5	4000	2000
8	10	8000	4000
15	25	12500	8000
30	50	20000	12500
40	60	32000	20000

* Azoknál a hevedereknél és rakománybiztosító szalagoknál, amelyeket áthurkolás után (egy helyett két ág) feszítenek meg, a szakítóerő kétszerese vehető figyelembe.

A legfeljebb 3 t tömegű járműveknél drótkötés (\varnothing 4 mm) is alkalmazható.

Az egy kötéshez szükséges drótok száma:

4

2

Az elmozduló, felemelkedő vagy elforduló szerkezeti elemeket (pl. gémekek, emelőberendezések, ellensúlyok vagy jármű-/eszköz-kabinok) mechanikusan úgy kell rögzíteni vagy kell kikötözni (szakítóerő legalább 1000 daN, gémekeknél 4000 daN), hogy helyzete a szállítás során ne változhasson meg.

Az össze nem kapcsolt pótkocsik vonórúdját ki kell kötni (szakítóerő legalább 1000 daN).

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

Kerekes járművek

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint a lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Légtömölős, kerekes járművek

- a jármű ponyvájának vagy takarásának zártnak és rögzítettnek kell lennie,
- az antennákat be kell sülyeszteni, le kell szerelni, vagy le kell hajtani,
- a motor akaratlan beindulását meg kell előzni,
- a kerékabroncsokat üzemi nyomásra fel kell tölteni.


A kocsi kiválasztása

Pőrekocsik, pőre ikerkocsik és emeletes autóz szállító kocsik (La...), amelyek fel vannak szerelve

- ① – kitámasztókkal rendelkező vagy
- ② – besüllyeszthető, 45⁰-os kerékelőtéttel.

Rakodási mód

- ③ A járműveket a kocsi hosszirányában kell felrakni. Az előtét-ékeket kb. 45⁰-os szögben kell a kerekék előtt elhelyezni. A járműveket be kell fékezni és a sebességváltót a legalacsonyabb fokozatba kell kapcsolni, illetve reteszelni kell.
- ④ A rövid kapcsolat fölött is megengedett a rakodás; az egyik tengelynél az ékelést kb. 5 cm-es hosszirányú játékkal kell elkészíteni.

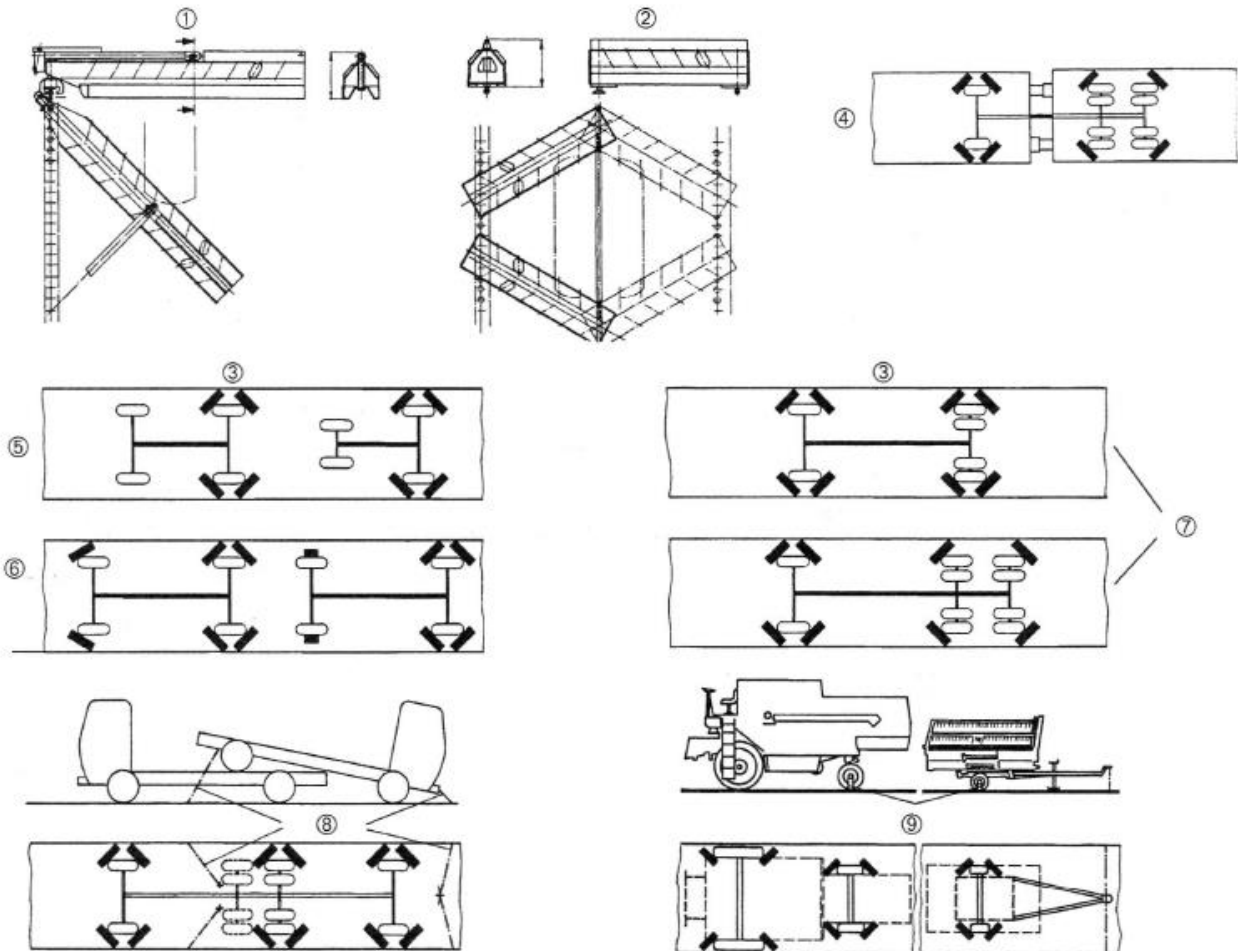

Biztosítás

- ⑤ A személygépkocsinál és a legfeljebb 3000 mm tengelytávolságú és legfeljebb 5,5 t tömegű járműveknél a kerékelőtétet csak a befékezett kerekéknél kell elhelyezni.

- ⑥ Egyéb, legfeljebb 5,5 t tömegű járműveknél a nem fékezett, első kerekeket is biztosítani kell vagy előlről kerékelőtéttel, vagy oldalt elhelyezett vezetőfákkal, illetve éekkel.
- ⑦ 5,5 t-nál nagyobb tömegű járművek első tengelyének is minden kerekét 2 kerékelőtéttel kell biztosítani.
- ⑧ Kötések szükségesek (2-2 előlről és hátulról, szakítóerő legalább 4000 daN) azoknál a járműveknél,
 - amelyeket nem lehet befékezni, illetve a hajtómű reteszelésével rögzíteni,
 - amelyeket nyergelten raktak fel,
 - amelyek tömege nagyobb mint 20 t (egy tengelyre eső tömeg nagyobb mint 5,5 t),
 - amelyeknél a kerékátmérő 1900 mm-nél nagyobb.
- ⑨ A kombájnok hátsó tengelyénél és az egytengelyes pótkocsiknál pótlólag csekély megfeszítéssel függőleges lekötést (szakítóerő 2000 daN) is kell készíteni.

Az elmozduló, felemelkedő vagy elforduló szerkezeti elemeket (pl. gémekek, emelőberendezések, ellensúlyok vagy jármű-/eszközkabinok) mechanikusan úgy kell rögzíteni vagy kell kikötözni (szakítóerő legalább 1000 daN, gémekeknél 4000 daN), hogy helyzete a szállítás során ne változhasson meg.

Az össze nem kapcsolt pótkocsik vonórúdját ki kell kötni (szakítóerő legalább 1000 daN).

Kiegészítő adatok

Az előtét-ékeket kb. 45°-os szögben kell a kerekek előtt elhelyezni. A furatos vezetősin furatosztásából adódó játék az előtét és a kerék között megengedett. A reteszelt kormányú járművek is kielégítően biztosítottak ebben az állapotban.

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

Kerekes járművek

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint a lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Légtömlesztés, kerekes járművek legfeljebb 22 t tömeggel

- a jármű ponyvájának vagy takarásának zártnak és rögzítettnek kell lennie,
- az antennákat be kell sülyeszteni, le kell szerelni, vagy le kell hajtani,
- a motor akaratlan beindulását meg kell előzni,
- a kerékabroncsokat üzemi nyomásra fel kell tölteni.

A kocsik kiválasztása


Különleges forgóvázas pórekocsik, póre ikerkocsik és emeletes autószállító kocsik hullámlemezből vagy rácsból készített padlózattal (La..., S...), amelyek fel vannak szerelve

- ①
- különleges vagy
 - rögzíthető kerék-előtétékkal.

Rakodási mód

- A járműveket a kocsik hosszirányában kell felrakni,
- a rögzítőfékeket be kell húzni,
- az előtét-ékeket a fékezett kerekeknél kell elhelyezni, de ha szükséges, akkor a többi keréknél is (lásd a biztosítást).

- ② A rövid kapcsolat fölött is megengedett a rakodás (Ékelés az egyik tengelynél kb. 5 cm-es játékkal).

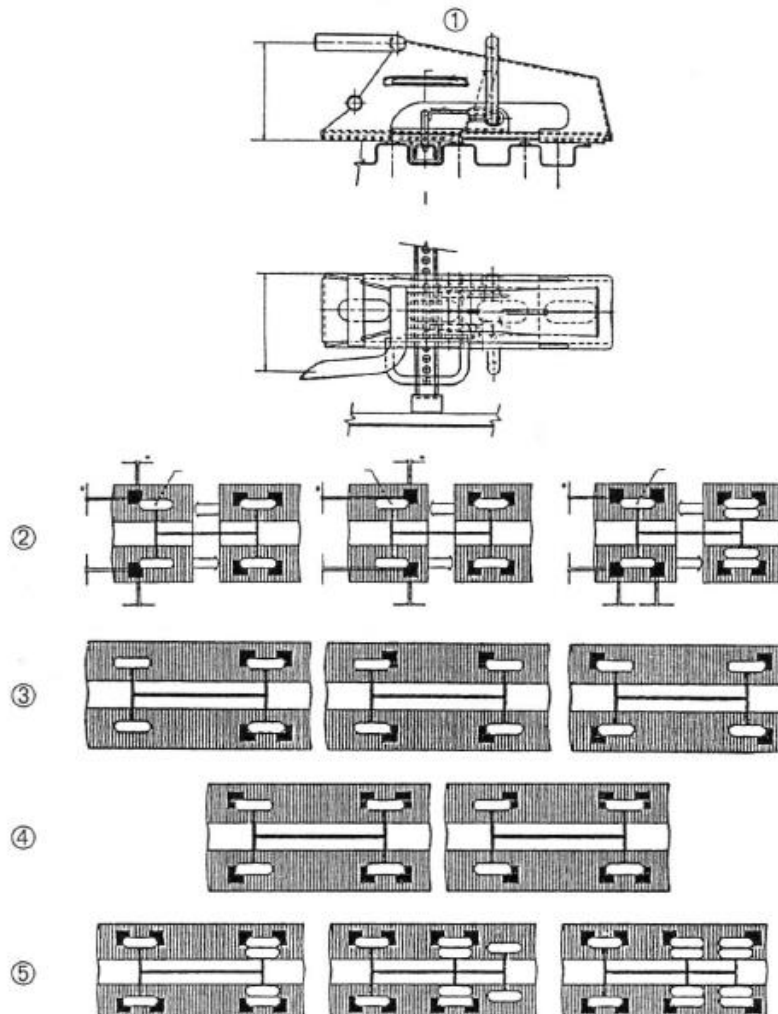

Biztosítás

A legfeljebb 3100 mm tengelytávolságú és legfeljebb

- ③ – 5 t tömegű járműveknél 4,
- ④ – 7 t tömegű járműveknél 6 előtét-éket
kell elhelyezni.

A 3100 mm-nél nagyobb tengelytávolságú és legfeljebb 5 t tömegű járműveket legalább 6 előtét-éssel kell biztosítani.

- ⑤ A legfeljebb 12 t tömegű és legfeljebb 1800 mm átmérőjű kerekekkel felszerelt járműveket legalább 8 előtét-éssel kell biztosítani.

A 12 t-nál nagyobb tömegű és/vagy 1800 mm-nél nagyobb átmérőjű kerekekkel felszerelt járműveket pótlólag 4 kötéssel biztosítani kell.

Az elmozduló, felemelkedő vagy elforduló szerkezeti elemeket (pl. gémelek, emelőberendezések, ellensúlyok vagy jármű-/eszközkabinok) mechanikusan úgy kell rögzíteni vagy kell kikötözni (szakítóerő legalább 1000 daN, gémeleknél 4000 daN), hogy helyzete a szállítás során ne változhasson meg.

Az össze nem kapcsolt pótkocsik vonórúdját ki kell kötni (szakítóerő legalább 1000 daN).

Kiegészítő adatok

A fel nem használt előtét-ékeket rögzíteni kell.

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

Légtömlős, kerekes járművek legfeljebb 2200 kg-os tömeggel

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint a lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Személygépkocsik és kishaszonjárművek legfeljebb 2200 kg tömeggel

- a jármű ponyvájának vagy takarásának zártnak és rögzítettnek kell lennie,
- az antennákat be kell sülyeszteni, le kell szerelni, vagy le kell hajtani,
- a motor akaratlan beindulását meg kell előzni,
- a kerékabroncsokat üzemi nyomásra fel kell tölteni.

A koci kiválasztása

Autószállító kocsik kerékelőtét rendszerrel

Rakodási mód

- A járműveket a koci hosszirányában kell felrakni,
- a rögzítőfékeket be kell húzni és a sebességváltót az első fokozatba kell kapcsolni, illetve a hajtóművet reteszelni kell,
- a kerékelőtéteket a kereknek kell fektetni.

A sérülések elkerülése érdekében a járművek között elegendő szabad teret kell biztosítani; ez függ:

- a kerékelőtétek fajtájától,
- a szállítandó járművek jellemzőitől.

A kocsik szilárd részei és a járművek között hosszirányban mentegy

15 cm

10 cm

legyen.

Távolság

- ① olyan járművek között, amelyek közül az egyik a rövidkapcsolat fölött helyezkedik el

26 cm


26 cm

- ② olyan járművek között, amelyek közül az egyik a két koci közötti tartós kapcsolat (4 ütköző) fölött helyezkedik el

40 cm

40 cm


legyen.

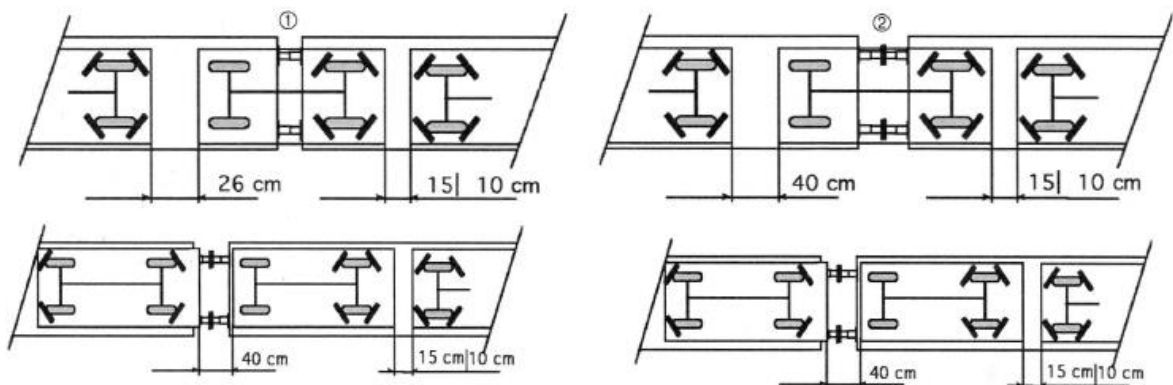

A járművek teteje és a vasúti koci felső rakodósíntjének alja között legalább 8 cm szabad távolság álljon rendelkezésre.

Biztosítás

A járműveket a következő három lehetőség egyike szerint kell rögzíteni.

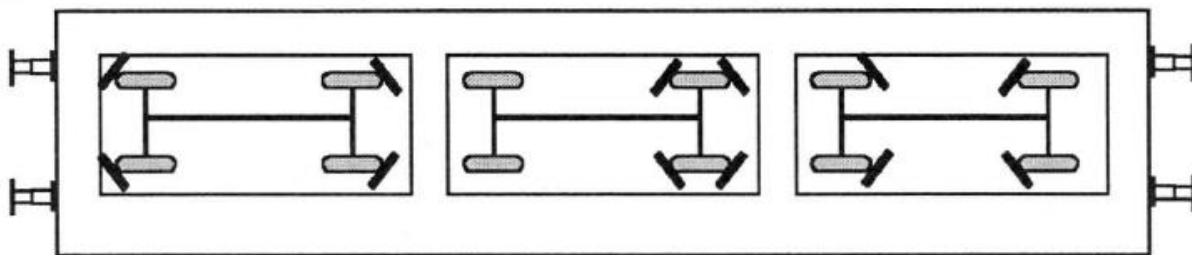

Azokat a járműveket, amelyeket rövid- vagy tartós kapcsolat fölé raktak be, csak az egyik tengelyt szabad 4 kerékelőtéttel biztosítani.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.
A fel nem használt előtét-ékeket rögzíteni kell.

Légtömlesztés, kerekes járművek legfeljebb 2200 kg-os tömeggel (egy kerekes biztosítással) kizárólag zárt vonatban


A rakomány

- Személygépkocsik és más kerekes járművek legfeljebb 2200 kg tömeggel
- a jármű ponyvájának vagy takarásának zártnak és rögzítettnek kell lennie,
 - az antennákat be kell sülyeszteni, le kell szerelni, vagy le kell hajtani,
 - a motor akaratlan beindulását meg kell előzni,
 - a kerékabroncsokat üzemi nyomásra fel kell tölteni.


A kocsi kiválasztása

Autószállító kocsik (emeletes autószállító kocsi, póre ikerkocsi (La.....) különleges kerékelőtét-rendszerrel. A kerékelőtétek a vezetősínnel tartós kapcsolatban vannak.

- ① Kocsik külső és
- ② belső vezetősínnel

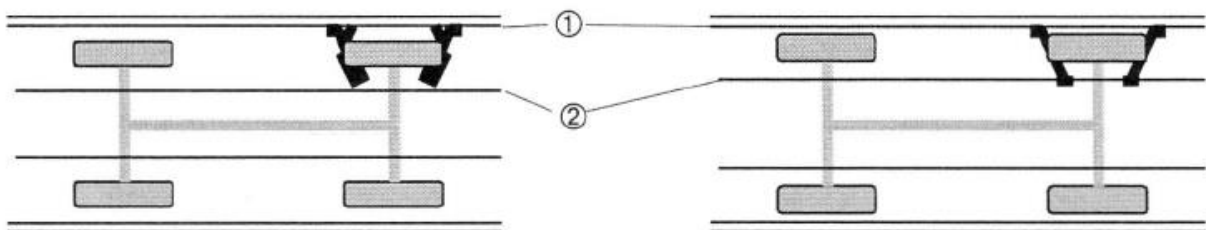

- ③ Kocsik kizárólag külső vezetősínnel
- ④ Csak egy meghatározott legkisebb nyomtávolságú járművek részére, amely olyan nagyságú, hogy a jármű keresztirányú elmozdulás esetén is biztosított maradjon hosszirányban.

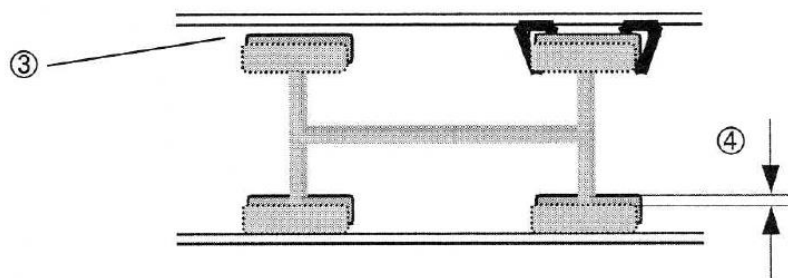

Rakodási mód

- A járműveket a kocsi hosszirányában kell felrakni,
- a rögzítőfékeket be kell húzni és a sebességváltót az első fokozatba kell kapcsolni, illetve a hajtóművet reteszelni kell,
- a kerékelőtéteket a kereknek kell fektetni.

A sérülések elkerülése érdekében a járművek között elegendő szabad teret kell biztosítani; ez függ:

- a kerékelőtétek fajtájától,
- a szállítandó járművek műszaki jellemzőitől.



A kocsi szilárd részei és a járművek között hosszirányban mentegy
15 cm

legyen.

Távolság

- ⑤ olyan járművek között, amelyek közül az egyik a rövidkapcsolat (2 ütköző) fölött helyezkedik el
26 cm

- ⑥ olyan járművek között, amelyek közül az egyik a két kocsi közötti tartós kapcsolat (4 ütköző) fölött helyezkedik el
40 cm
legyen.

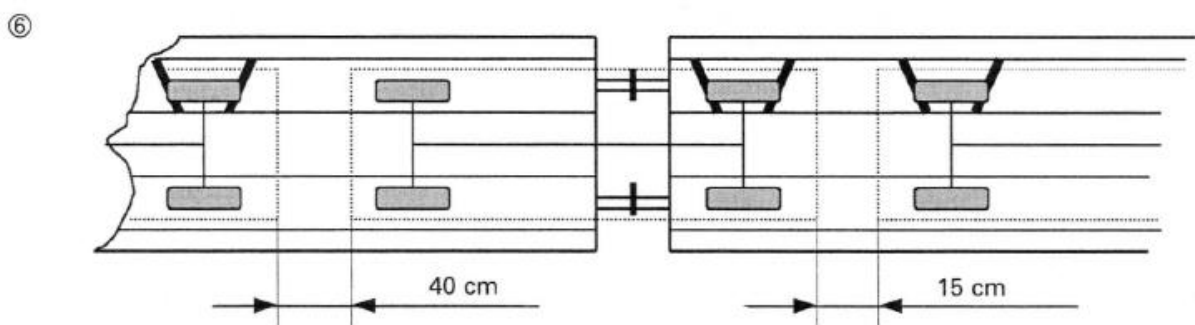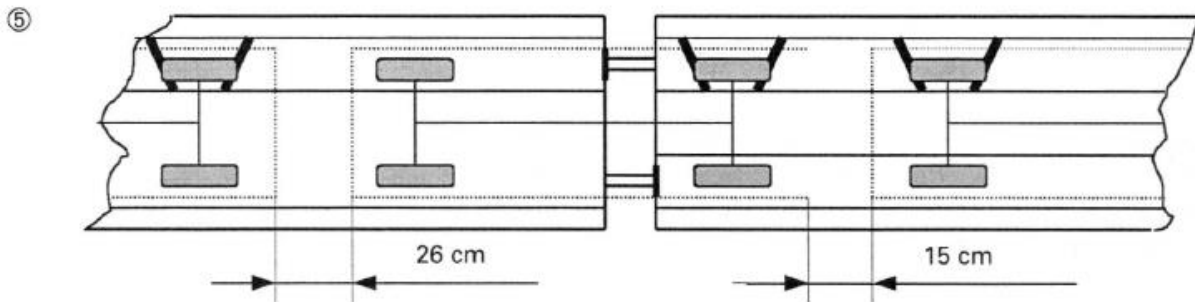

A járművek teteje és a vasúti kocsi felső rakodószintjének alja között legalább 8 cm szabad távolság álljon rendelkezésre.

Biztosítás

A kocsi hosszirányában:

- a járművek 1 kerekét két kerékelőtettel kell biztosítani,
- a kocsik alsó rakodószintjének ferde felületén álló járműveknél egy tengely kerekeit kell 4 kerékelőtettel biztosítani.

A kocsi keresztirányában:

- a járműveket a legalább 50 mm magas kerékelőtét-sín biztosítja.

Kiegészítő adatok

A fel nem használt előtét-ékeket rögzíteni kell.

A teherelosztás és a raxszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat, valamint az 1. kötet 2. táblázatait.

Hajók

Hajók, legfeljebb 500 kg tömegűek

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

A rakomány

Legfeljebb 500 kg tömegű hajók


A kocsi kiválasztása

Alacsony vagy magasoldalfalú vagy rakoncás kocsi, fapadlóval (E..., K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

A hajókat

- ① – nyeregállványra,
- ② – 2 nyereg alakú, fémből vagy fából készített, a hajó alakjához és tömegéhez illeszkedő alátételre kell felrakni,
- ③ Megfelelő védőpárnázásról gondoskodni kell.

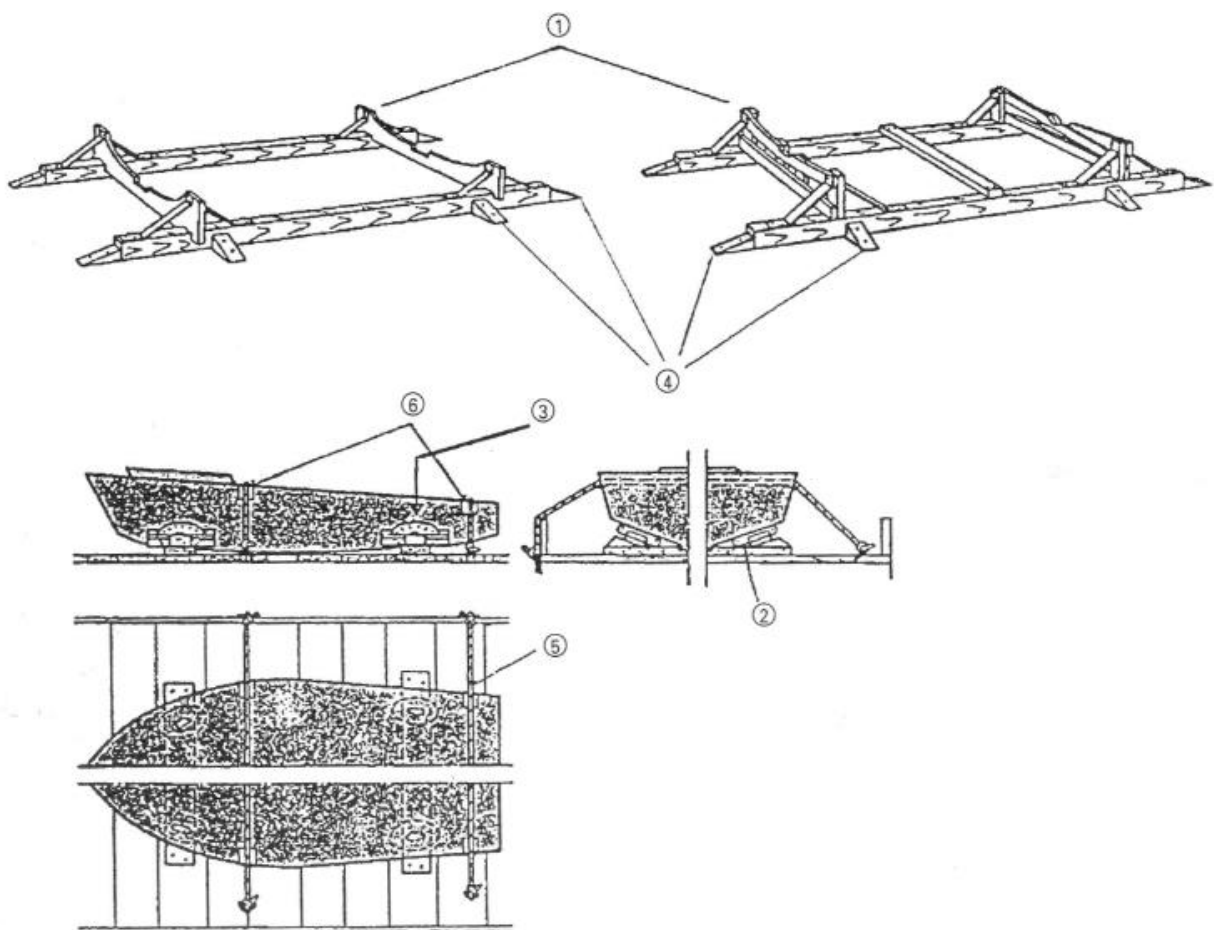

Biztosítás

- ④ A nyeregállványokat, illetve a nyereg alakú alátéteket hossz- és keresztirányban ki kell ékelni.
- ⑤ A hajót kötelekkel vagy hevederekkel (Szakítóerő legalább 1000 daN) le kell kötni.
- ⑥ A kötözés alatt is védőpárnát kell elhelyezni az érintkezési pontoknál.

Hajók, 500 kg-nál nagyobb tömeggel

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

A rakomány


500 kg-nál nagyobb tömegű hajók

A kocsik kiválasztása

Alacsony vagy magasoldalfalú vagy rakoncás kocsik, fapadlóval (E..., K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

- ① A hajókat fémből vagy fából készített, a hajók alakjához és tömegéhez illeszkedő szánokra kell felrakni.
- ② A kocsik végén legalább 1 m-es teret szabadon kell hagyni.

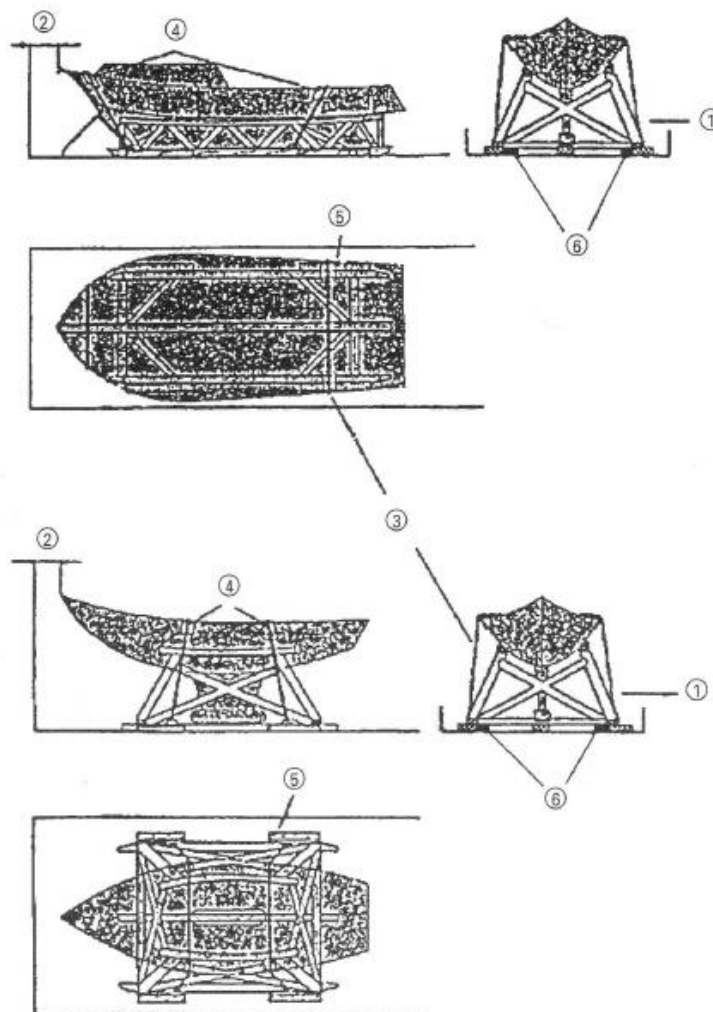

Biztosítás

- ③ A hajókat kötelekkel vagy hevederekkel (szakítóerő legalább 1000 daN) a szánokhoz hozzá kell kötni.
- ④ A kötözőszer alatt védőpárnát kell elhelyezni az érintkezési pontoknál.
- ⑤ Vezetőfákat kell elhelyezni; hatásos magasságuk legalább 3 cm legyen. A fák rögzítéséhez mindkét oldalon, 1500 kg-onként 1 szöveget (\varnothing 5 mm), fánként azonban legalább 2 szöveget kell felhasználni.
- ⑥ A szánok súrlódást növelő alátétre (pl. gumidarából készült szőnyegre, $\mu = 0,75$) is állíthatók.

Hajók, utánfutón

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

A rakomány


Utánfutóra rakott hajó

A kocsi kiválasztása

Alacsony vagy magasoldalfalú vagy rakoncás kocsi, fapadlóval (K..., L..., R..., S...)

Rakodási mód

- ① A hajót biztonságosan rögzíteni kell az utánfutón,
- ② Az utánfutót és a vontató gépkocsit össze kell kapcsolni.

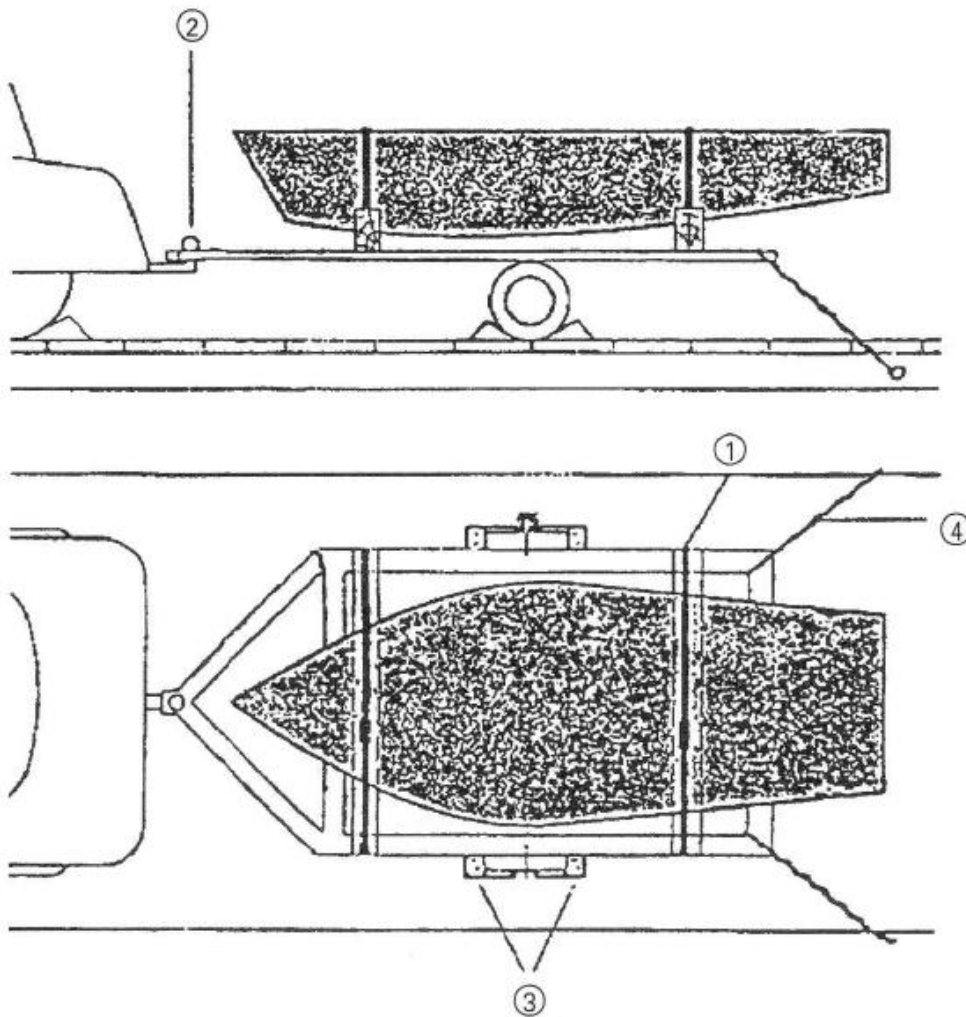

Biztosítás

- ③ Az utánfutót minden gördülési irányban ki kell ékelni (ékmagasság legalább 12 cm, a szögek száma ékenként legalább 2).
- ④ Az utánfutót a kocsihoz ki kell kötni (szakítóerő legalább 1000 daN).

A kombinált forgalom szállítóegységei

Általános információk a kombinált fuvarozásról

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

Kombinált forgalom alapelvei

A kombinált fuvarozás keretein belül különleges építésű kocsikra felrakodott kódolt intermodális szállítóegységek, melyek külön bevizsgált és engedélyezett vasúti vonalakon, maximális profilszámmal ellátott, megállapodás szerint közlekedő vonatokban kerülnek fuvarozásra.

Kombinált forgalom szállítóegységei

- Azon konténerek (Ct), melyek méreteit, sarokelemeit és szilárdságát az Internationalen Standardisierungs-Organisation (ISO; Nemzetközi Szabványosítási Szervezet) szabványosította, valamint azon szárazföldi közlekedés számára létrehozott konténerek, melyek az UIC 592 döntvény 2. és 3. osztály besorolásának megfelelnek,
- Cserefelépítmények (WB), 2600 mm alapszélességnél nagyobb cserefelépítmények (SB), görgős konténerek (TB) és félpótkocsik (SAnh)

Ezen rakományegységeknek meg kell felelniük a mindenkor érvényes törvényi előírásoknak és műszaki feltételeknek (Európai szabványok, UIC döntvények), valamint viselniük kell az előírt jelöléseket.

A rakományegységeket engedélyeztetni kell, közlekedésre alkalmasnak, üzembiztosnak valamint a rakomány számára alkalmasnak kell lenniük.

A rakományegységek karbantartásáért és az előírt átvizsgálások felügyeletéért a tulajdonos, az üzembentartó, vagy az erre meghatalmazott tartozik felelősséggel, a felépítmény módosítása esetén új engedély szükséges.

A rakományegységek jelölése történhet

- Cserefelépítmények, görgős konténerek és félpótkocsik esetén mindkét oldalon elhelyezett sárga (nemzetközileg engedélyezett, UIC előírásainak megfelelő) kódszámtáblákkal
Cserefelépítmények és félpótkocsik esetén a jelölés egyéb módon, EN 13044 szabványnak megfelelő sárga kódolási táblával és az attól elválasztott a tulajdonos adataink beazonosítására szolgáló ILU (International Loading Unit) kóddal
- Cserefelépítmények, görgős konténerek és félpótkocsik esetén mindkét oldalon elhelyezett vörös (nemzeti hatóság által engedélyezett, ugyanakkor nem minden jelölése felel meg az UIC előírásainak, engedély két/többoldalú megállapodás alapján) kódszámtáblákkal. Az engedélyező vasutak, vasútállatok jelöléseit a kódszámtábla melletti különleges megállapodást jelölő raszterbe/táblázatba kell feltüntetni.
- Konténerek esetén a tulajdonos kódja (BIC-kód), a felépítmény jellege, a sorozatszám, az ISO-kontrollszám, a méretek és a típuskód, valamint a magassági, ill. a magassági és szélességi adatok által.
- Felső rögzítő elemekkel ellátott rakományegységek esetén CSC-táblával (biztonsági engedély)

A kombinált forgalom szállítóegységeinek megrakásakor és az azon belüli árubiztosításnál a rakodási szabályok előírásai értelemszerűen érvényesek. Kivétel ez alól a csúszást lehetővé tevő rakodási mód; ennek alkalmazása a kombinált forgalom szállítóegységén belül nem megengedett. Az átrakáshoz szükséges berendezéseket (emelőkarokhoz kialakított megfogási helyek, sarokelemek) szabadon kell tartani.

Fordító kiegészítése:**Ct:** Container – konténer**WB:** Wechselbehälter – Cserefelépítmény**SB:** Sonderbehälter – 2600 mm alapszélességnél nagyobb cserefelépítmény**TB:** Transportbehälter – Görgős konténer**SAnh:** Sattelanhänger - Félpótkocsi**ILU kód** (International Loading Unit, Nemzetközi rakományegység): Rakományegység tulajdonosának, üzembentartójának azonosító kódja az EN 13044 szabvány szerint.**BIC kód** (Bureau International des Containers): Konténer tulajdonosának, üzembentartójának azonosító kódja az ISO 6346 szabvány (teherkonténerek kódolása, azonosítása és jelölése) szerint. A kódokat a BIC adja ki és tartja nyilván. Pl.: RTRU; MBXU stb.**CSC tábla** (Convention for Safe Containers; Nemzetközi egyezmény a biztonságos konténerekről): Az egyezmény a konténerekkel szemben támasztott műszaki követelményeket tartalmazza. A CSC-egyezmény hatálya alá eső konténereknek az egyéb hatósági engedélyk mellett CSC táblát kell viselniük.**ACEP** (Approved Continuous Examination Program): Az ACEP egy rendszeres felülvizsgálattal és hibaelhárítással ellátott elismert javítási és felügyeleti rendszer. A programban való részvétel feltétele, az illetékes helyen történő regisztráció. A regisztrációt feltüntetik a konténeren. A tulajdonos ezután saját maga tartozik felelősséggel az előírt vizsgálatok elvégzéséért. A felülvizsgálati dátumra vonatkozó adatok a fentiek teljesülésével a CSC tábláról elhagyhatóak. (forrás: containerhandbuch.de)

Kombinált fuvarozás során elvileg az alábbi kocsitípusok alkalmazhatóak

- Konténer (Ct), cserefelépítmény (WB) és 2600 mm alapszélességnél nagyobb cserefelépítmény (SB) szállítására használható hordozó kocsi
- Görgős konténer (TB) szállítására használható hordozó kocsi
- 1, 2, 3 típusú cserefelépítmény szállítására használható hordozó kocsi
- Félpótkocsi, és esetleg konténer (Ct), cserefelépítmény (WB), 2600 mm alapszélességnél nagyobb cserefelépítmény (SB) szállítására használható zsebes kocsi
- Külön feltételek szerint kocsitípus-jel nélküli kocsik

A különböző rendszerek az alábbi kocsitípus-jelekkel azonosíthatóak:



Cserefelépítmény konténer és cserefelépítmény szállítására alkalmas hordozó kocsin



Görgős konténer a szállítására alkalmas hordozó kocsin



Félpótkocsi zsebes kocsin



Félpótkocsi meghatározott rendszerű zsebes kocsin; Novatrans rendszer



Félpótkocsi Road Railer rendszerű forgóvázakon



Félpótkocsi Transtrailer rendszerű forgóvázakon



Félpótkocsi Kombi Rail rendszerű forgóvázakon




Félpótkocsi meghatározott rendszerű zsebes kocsin; Cemat-Technik rendszer (UIC szabályozás nem létezik, kizárólag többoldalú megállapodás alapján)




Félpótkocsi meghatározott rendszerű zsebes kocsin; Alpen-Trailer rendszer (UIC szabályozás nem létezik, kizárólag többoldalú megállapodás alapján)



Félpótkocsi megnövelt rakterű zsebes kocsin (többoldalú megállapodás alapján)



Félpótkocsi megnövelt rakterű zsebes kocsin rendszertípus kóddal



A rakományegységek rakodásának feltételeit az alábbi 9.x rakodási irányelvek szabályozzák

Vonalszakaszok kódolása

Tekintettel az UIC 596-6 döntvény rendelkezéseire a vasúti infrastruktúra üzemeltető vállalatok bizonyos vonalszakaszokra meghatározzák a legmagasabb, kombinált fuvarozásra vonatkozó profilszámot. Ezt a kocsi típus-jellel pl.: P, vagy C és egy profilszám (normálprofil) jelölik.

A pályaszakaszok P szerinti kódolása az R, T, N; a C szerinti kódolása a K és B kocsi rendszerekre is érvényes.

Nagy Britanniában a pályaszakaszok kódolása S (speciális) profil szerint történik.

A pályaszakaszok kódolását egyéb más, a hálózat igénybevételére vonatkozó információk mellett a hálózati üzletszabályzat tartalmazza.

Megállapított profil

A küldemény profilja adódik a rakományegység profiljából (kódszámtábla, ill. a 2. kötet 9.0 rakodási irányelv 1 táblázatból történő hozzárendeléssel) és adott esetben a hordozó kocsira vonatkozó korrekciós értékből. A küldemény profilja nem lehet nagyobb, mint a vonatra megállapított profilszám.

Nagy-Britanniában kizárólag az S (speciális) profil érvényes, ezt a 2. táblázat feltételeinél figyelembe kell venni.

Korrekciós érték

Azon hordozó kocsikat, melyek jelölése megfelel az UIC 596-6 döntvénynek, kizárólag a kocsitípus jellel kell jelölni. Például:



Azokat a hordozókocsikat, melyek jelölése az UIC 596-6 döntvény feltételeinek nem felel meg, a használtatról két-, vagy többoldalúan meg kell állapodni és az AVV 11. melléklet szerint kell megjelölni.


A kocsira feliratozott korrekciós érték megadja, hogy a rakományegység profilját az adott infrastruktúra üzemeltető-/vasútállalat esetén milyen értékkel kell csökkenteni, vagy éppen növelni, a küldeményre vonatkozó profil betartása érdekében.

Az alábbi példában

	△ C
SNCF	-3
FS	-2
DB - DDB - B1 - B02 DB - D1 - B02 - B01	0

a cserefelépítmény kódszámának legalább 3 (2) egységgel kisebbnek, vagy azonosnak kell lennie ill.


△ C
+23

a cserefelépítmény kódszáma legfeljebb 23 egységgel lehet magasabb, mint a továbbítási útvonalra/vonatra vonatkozó mértékadó profilszám, vagy az 1. táblázat  kód oszlopában feltüntetett érték

	△ B
	100
ÖBB	-3
FS	-2



- a görögös konténer kódszámának legalább 3 (2) egységgel kisebbnek kell lennie, ill.

	△ B
	020
FS	+12

a görögös konténer kódszáma legfeljebb 12 egységgel lehet magasabb, mint továbbítási útvonalra/vonatra vonatkozó mértékadó profilszám, vagy az 1. táblázat  kód oszlopában feltüntetett érték.

WB/ Ct/ TB az adott vasútvállalat vonalain a kombinált forgalom feltételeinek betartása mellett normál küldeményként fuvarozhatóak, amennyiben

a rakományegységhez rendelt (az alkalmazott kocsitól függő) kódszám (konténer magasság típusszám) nem nagyobb, mint az érvényes profilszám.

Ország kód	Vasúti vállalkozás/ Infrastruktúra üzemeltető	2-tengelyes kocsi		Forgóváz kocsi								 Kocsi kocsitípus jellel	 Kocsi kocsitípus jellel		
		K...s	L...s	R...s				S...s							
		a tengelytávolság legfeljebb		a forgócsaptávolság legfeljebb											
		8 m	9 m	9 m	14,86 m				11,30 m	15,80 m					
		külső túlnyúlás (n _a) max. 2,25 m max. 2 m		max. 2 m	max. 2 m	külső túlnyúlás n _a max. 2 m max. 2 m		max. 2 m	max. 2 m	max. 2 m	külső túlnyúlás n _a max. 2 m max. 2 m max. 2 m				
		a rakfelület magassága legfeljebb 1250 mm 1180 mm		1260 mm	1180 mm	a rakfelület magassága legfeljebb 1240 mm 1260 mm 1300 mm				a rakfelület magassága legfeljebb 1180 mm 1180 mm 1240 mm					
rakodási pontosság ± 20 mm ± 10 mm		rakodási pontosság ± 10 mm								rakodási pontosság ± 10 mm					
vezetőfával		rögzítő berendezéssel		vezetőfával, vagy rögzítő berendezéssel								rögzítő berendezéssel			
10 ³⁾	VR														
24	LG														
41	HSH														
43	GySEV														
44	ZRS														
50	ZFBH	C 25 / C 343	C 32 / C 350	C 24 / C 342	C 22 / C 340	C 16 / C 334	C 14 / C 332	C 10 / C 328	C 32 / C 350	C 22 / C 340	C 16 / C 334		
51	PKP														
52	BDZ														
53	CFR														
54	CDC														
55	MAV ⁶⁾	C21 / C340	C32 / C351	C24 / C343	C13 / C338	C13 / C332	C11 / C330	C07 / C...	C28 / C347	C18 / C337	C12 / C331	C21 / C340	B21 / B340		
56	ZSSKC														
63	BLS	C 19 / C 338	C 26 / C 345	C 15 / C 334	C 24 / C 343	C 18 / C 337	C 16 / C 335	C 12 / C 331	C 25 / C 344	C 24 / C 343	C 12 / C 331	C 25 / C 344	B 25 / B 344		
64	FNME														
65	MZ														
70	EWS	lásd a 2. táblázatot	Nem lehetséges		
71	ADIF	C26 / C345	C33 / C352	C25 / C344	C33 / C352	C27 / C346	C25 / C344	C21 / C340	C33 / C352	C33 / C352	C27 / C346	C33 / C352			
72	ZS														
73	TRANOSE														
74	GC ⁴⁾	C 36 / C 364	C 43 / C 371	C 35 / C 363	C 43 / C 371	C 37 / C 365	C 35 / C 363	C 31 / C 359	C 43 / C 371	C 43 / C 371	C 37 / C 365	C 43 / C 371	¹⁾		
	GC ⁵⁾	C2 / C 330	C 9 / C 337	C 1 / C 329	C 9 / C 337	C 3 / C 338	C 1 / C 329	C 9 / C 337	C 9 / C 337	C 1 / C 335	C 9 / C 337			
75	TCCD														
76	JBV	C 69 / C399	C 77 / C407	C 69 / C 399	C73 / C403	C 67 / C397	C 65 / C 395	C 61 / C 399	C 77 / C 407	C 70 / C 400	C 64 / C 394	C 77 / C 407	Nem lehetséges		
78	HZ	C 25 / C 343	C 32 / C 350	C 24 / C 342	C 22 / C 340	C 18 / C 334	C 14 / C 332	C 10 / C...	C 32 / C 350	C 22 / C 340	C 16 / C 344		
79	SZ	C 25 / C 337	C 24 / C 337	C 25 / C 337	C 21 / C 335	C 21 / C 337	C 14 / C 332	C 10 / C ...	C 32 / C 350	C 24 / C 336	C 21 / C 334	C 21 / C 334	B 21 / B 334		
80	DB	C 17 / C 336	C 25 / C 344	C 17 / C 336	C 19 / C 338	C 13 / C 332	C 11 / C 330	C 7 / C ...	C 24 / C 343	C 18 / C 337	C 12 / C 331	C 21 / C 340	B 21 / B 340		
81	ÖBB	C 21 / C 339	C 29 / C 349	C 20 / C 339	C 22 / C 340	C 16 / C 334	C 14 / C 332	C 10 / C328	C 27 / C 345	C 22 / C 340	C 16 / C 334	C 30 / C 350	B 30 / B 350		
82	CFL	C 17 / C 336	C 25 / C 344	C 17 / C 336	C 19 / C 338	C 13 / C 332	C 11 / C 330	C 7 / C ...	C 24 / C 343	C 18 / C 337	C 12 / C 331	C 21 / C 340	B 21 / B 340		
83	FS	C 12 / C 331	C 19 / C 338	C 11 / C 330	C 17 / C 336	C 11 / C 330	C 9 / C...	C 5 / C...	C 19 / C 338	C 13 / C 332	C 7 / C...	C 18 / C 337	B 18 / B 337		
84	NS	C 17 / C 336	C 25 / C 344	C 17 / C 336	C 19 / C 338	C 13 / C 332	C 11 / C 330	C 7 / C ...	C 24 / C 343	C 18 / C 337	C 12 / C 331	C 21 / C 340	B 21 / B 340		
85	SBB/CFE	C 19 / C 338	C 26 / C 345	C 15 / C 334	C 24 / C 343	C 18 / C 337	C 16 / C 335	C 12 / C 331	C 25 / C 344	C 24 / C 343	C 12 / C 331	C 25 / C 344	B 25 / B 344		
86	DK	C 32 / C 356	C 43 / C 366	C 35 / C 358	C 43 / C 366	C 37 / C 360	C 35 / C 358	C 31 / C 354	C 43 / C 366	C 43 / C 366	C 37 / C 360	C 45 / C 369	B 45 / B 369		
87 ²⁾	SNCF (WB)	C 11 / C 330	C 20 / C 339	C 12 / C 331	C 11 / C 330	C 5 / C ...	C 3 / C ...	C... / C ...	C 20 / C 339	C 9 / C ...	C 3 / C ...	C 22 / C 341	B 22 / B 341		
	(Ct)	3. típus		3. típus	3. típus					3. típus	3. típus				
88	B	C 22 / C 344	C 30 / C 352	C 22 / C 344	C 30 / C 352	C 24 / C 346	C 22 / C 344	C 18 / C 340	C 30 / C 352	C 30 / C 352	C 24 / C 346	C 30 / C 352	B 30 / B 352		
94	CP														
96	RAI														
97	CFS														
99	IRR														

¹⁾ A fuvarozás a rendszer használatáról szóló megállapodás alapján, kizárólag rendkívüli küldeményként, az UIC 502-1 döntvény szerint lehetséges.

²⁾ Kivéve a Rakodási szabályok 1. kötet 12. táblázatában felsorolt állomásokat, konténer magassági típusszámot lásd a 9.2. rakodási irányelv 2. táblázatában

³⁾ A rendelkezésre álló kocsi számára a VR vasúttal lebonyolított forgalomban a C99 / C429 profil érvényes

⁴⁾ Kivéve a Kiruna – Vassjüre Grenze vonalszakasz

⁵⁾ Érvényes a Kiruna – Vassjüre Grenze vonalszakaszra

⁶⁾ Kivéve Budapest-Deli Pu

S-szelvényű ISO-konténerek és cserefelépítmények átvételi feltételei Nagy-Britanniába Dallands Moor

Kocsisorozat	Rakfelület magassága (mm)	Rakományegységek legnagyobb megengedett méretei			ISO-konténer
		Cserefelépítmények legnagyobb szélessége			
		2500	2501-2550	2551-2600	
Sfgmmns ¹⁾	475				9'6"
Sffgmrrs ¹⁾	825	S 44	S 44		9'6"
Sfgmrrs ¹⁾ Sfgmss ¹⁾	945	S 32	S 32	S 360	9'0"
Sfgmrrs ²⁾ Sfgmss ²⁾	945	S 15			8'6"
Sffgns ³⁾	1090	S 21	S 14		8'9"
Sffgns ⁴⁾	1090	S 16	S 14		8'6"
Sfgss ¹⁾	1100	S 15	S 13		8'6"
Lfgss ⁵⁾	1180	S 11			

állomáson át az alábbi állomásokra:

- 1) Birmingham Lawley Street, Crewe Basford Hall, Daventry Rail Port, Doncaster Rail Port, Hamns Hall Rail Freight Terminal, Liverpool Seaforth Container Terminal, Manchester (Trafford Park) Euroterminal, Mossend Euroterminal, Wakefield Euroterminal
- 2) Dalry Roche
- 3) Dagenham Ford, Daventry Rail Port, Hams Hal Rail Freight Terminal, London WillEsdén Euroterminal, Manchester (Trafford Park) Euroterminal, Mossend Euroterminal, Widnes Ahc
- 4) Birmingham Lawley Street, Crewe Basford Hall, Doncaster Rail Port, Liverpool Seaforth, Wakefield Euroterminal
- 5) Dagenham Ford csak a Transfesa TF001 -TF480 számú cserefelépítményei

3. táblázat

Biztosítás szél erős szélhatással szemben

A vonal jellege	rögzítő tüskével	Kocsi
		rögzítőtüske nélkül
Vonal normál szélhatással (a legtöbb vonal)	Rendkívüli intézkedések nélkül	800 kg/3m hossz ¹⁾ : rakoncákkal és kötözéssel ²⁾ ≤ 1200 kg/3m hossz ¹⁾ : rakoncákkal vagy kötözéssel ²⁾
Vonal erős szélhatással (4. táblázat szerinti vonalak)		≤ 1200 kg/3m hossz ¹⁾ : rakoncákkal és kötözéssel ²⁾

Az erős szélhatásnak kitett vonalak jegyzéke

UIC- kódszám	Vasúti vál- lalkozás	A vonal			Megjegyzés
		állomástól	állomásig	állomáson át	
83	FS	PAOLA BIVIO S. SUCIA MONFALCONE BIVIO D.AURISINA	S. LUCIDO SARNO TRIESTE C. LE VILLA OPICINA		
87	SNCF	AVIGNON AVIGNON AVIGNON AVIGNON ELNE BOULOU - MARSEILLE NARBONNE	CARPENTRAS FOS MARSEILLE NARBONNE PERTHUS CARNOULES PORT-BOU	MIRAMAS ROGNAS vagy PORT DE BOUC NIMES, MONTPELLIER, SETE PERPIGNAN	


Cserefelépítmények (WB)

Egyes kocsik, vagy kocsicsoportok (Fuvarozási feltételek végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet)

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány:


a) UIC – kódszámtáblával ellátott cserefelépítmények

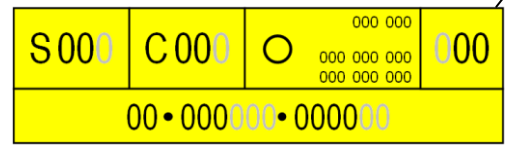


- 2550 mm széles cserefelépítményeket a kódszámtáblán, vagy amellet póttáblán jelölik.



- Azon ponyvás cserefelépítményeknek, melyek vasúti szállítása 120 km/h-nál nagyobb sebességgel lehetséges, meg kell felelniük az EN 12642 (Code XL) szabvány előírásainak és viselniük kell a kiegészítő táblákat.



b) EN 13044 szabvány szerinti kódolási táblával ellátott cserefelépítmények

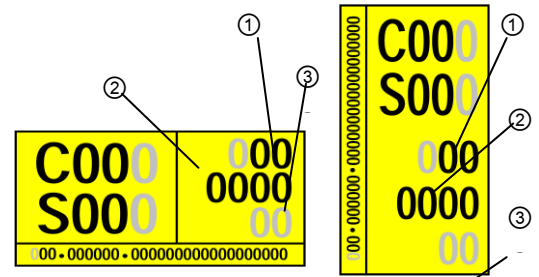

- ① A cserefelépítményekhez a rögzítő elemek középtávolsága, a külső hossz valamint a túlnyúlás alapján egy hosszúsági kódot rendelnek hozzá, melyet a cserefelépítmény hordozó kocsin való pozicionálásakor figyelembe kell venni.
- ② A cserefelépítmény szélességének jelölése.
- ③ A cserefelépítmény szerkezetének szilárdsági jelölése, az XL adat azt jelenti, hogy az így jelölt cserefelépítmény megfelel az EN 12642 szabvány előírásainak valamint a cserefelépítmény vasúti szállítása 120 km/h-nál nagyobb sebességgel lehetséges.

A kódszámtáblán feltüntetett profilszám megadja, hogy


- a cserefelépítmény egy meghatározott szélességet nem halad meg, ami
 - C000 jel esetén legfeljebb 2550 mm
 - C0000 jel esetén 2550 mm-nél szélesebb, de legfeljebb 2600 mm.
- a sarokpont és a tető az UIC által meghatározott profilon nem nyúlik túl.

- Azon cserefelépítményeknek, melyeket felül rögzítő elemekkel szereltek fel, kiegészítőleg érvényes CSC-táblával (biztonsági engedély) kell rendelkezniük.

A következő átvizsgálás dátumát a CSC táblán (biztonsági engedély), vagy amellet adják meg.



Az ACEP – jelöléssel rendelkező rakományegységek felülvizsgálatát folyamatosan elvégzik. ACEP jelölés esetén a következő vizsgálat dátumát a CSC táblán nem szükséges feltüntetni. Az engedélyező hatóság jelölését fel kell tüntetni

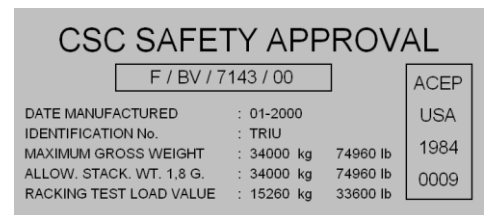

- Az emelőkarokhoz kialakított megfogási helyeknek (továbbiakban megfogási helyek) kifogástalan állapotban kell lenniük, az emelőkarok hosszirányú elcsúszását megelőzendő mindkét oldalt 500 mm távolságban ütközővel kell felszerelve lenniük, vagy építési módtól függően (pl. támasztólábak miatt) a rögzítő elem közepétől számítva legalább 850 mm hosszúnak kell lenniük.


9.1.

Azért, hogy a megfogási helyek pozíciója egyértelmű legyen, az azok feletti területet sárga, ill. kontrasztszínnel nagyjából 100 mm magasságú jelöléssel kell ellátni. Amennyiben a megfogási helyek felett ponyvavédő lemezt helyeztek el, azok a megfogási helyeket még részben sem takarhatják, nem lehetnek deformálódottak, vagy lazák.

- Ezeket éppúgy jelölni kell színekkel.
Eltolható ponyvák nem lóghatnak/érhetnek be az emelési helyek területére.
- A támasztó lábakat fel kell hajtani, reteszelni és lengés elleni biztosítani kell.

A kocsi kiválasztása:

- a) Konténerszállító hordozó kocsik
- kocsitípus-jellel
 - kiegészítő raszterrel.



- többoldalú megállapodás szerinti kiegészítő raszterrel

- b) Pőrekocsi rögzítőtűskékkel ¹⁾
- c) Fapadlós pőrekocsi ¹⁾

SNCF	- 3
FS	- 2
DB - DSB - NS - NSB SBB - SJ - SNCF - ÖBB	0

Rakodási mód:

- A cserefelépítményt 4 rögzítő elemre kell felfektetni.
- Abban az esetben, ha a cserefelépítmény több mint 4 alsó rögzítő elemmel rendelkezik, a vasúti fuvarozás által használandó rögzítő elemeket élére állított sárga, vagy vörös háromszöggel, vagy a sarokelemek kontrasztszínes festésével meg kell jelölni. Amennyiben a jelölések hiányoznak, egyszeri szállításra a tartóoszlop alatti rögzítő elemeket kell használni.
- Az olyan 2500 mm-nél szélesebb cserefelépítményeket, melyek a rögzítő elemek tartományában 2500 mm szélességre visszaállíthatóak, zsebes kocsira is rakodhatóak. Ezt a kódszám tábla mellett kiegészítő táblán jelölni kell.
- Az olyan cserefelépítmények rakodásakor, melyek 40 – 49 és 91 – 97 közötti csoportszámmal rendelkeznek, a hossztartókon elhelyezett közbenső alátámasztásokat hatásos alaphelyzetbe kell állítani.
- Zsebes kocsira történő rakodáskor a közbenső alátámasztásokat hatásos alaphelyzetbe kell állítani.
- A cserefelépítmény alatt fekvő használaton kívüli konténerkörmöket, vagy forgóreteszleést le kell hajtani, ill. le kell süllyeszteni és biztosítani kell.



Biztosítás:

- a) és b) pont szerinti kocsik esetén rögzítőtűskékkel, vagy elfordítható retesszel,
- A támasztólábakba integrált sarokelemeket a cserefelépítmény hordozó kocsin történő biztosításához nem szabad felhasználni.
- c) pont szerinti kocsik esetén állandó oldalvezetőkkal, vagy vezetőfákkal, melyek méretei
 - padlókerettel ellátott rakományegységek esetén legalább 300 x 50 x 50 mm
 - padlókeret nélküli rakományegységek esetén legalább 1000 x 50 x 50 mmA fák rögzítése 1500 kg-ként 1 szöggel (kb. Ø 5 mm) de legalább 2 szög fánként.
- A szél hatására történő leesés, vagy lebillenés elkerülése érdekében a 9.0 rakodási irányelv 3. és 4. táblázata szerint kell eljárni

Kiegészítő adatok:

- Általános információk végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet
- Teherelosztás végett lásd a 0.1, 0.4, 0.5 lapokat
- A rakomány méretei végett lásd a 0.2 lapot
- Rakományok letakarása végett lásd a 0.3 lapot

¹⁾ Amennyiben a 9.0 rakodási irányelv 1. táblázatában lévő profilra vonatkozó adatokat túllépik, a küldemény kizárólag rendkívüli küldeményként továbbítható
hosszúsági kód= UIC 592-4 döntvény szerinti csoportszám (a fordító megjegyzése)

Meghatározott hordozó kocsihoz rendelt cserelfélpítmények (WB)

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok (Fuvarozási feltételek végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet)


Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökés-csillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány


Engedélyezési eljárás keretében bevizsgált és megjelölt cserelfélpítmények (WB), melyek különleges hordozó kocsikon fuvarozhatók.

Cserelfélpítmények kódszámablái

a) 1. típus

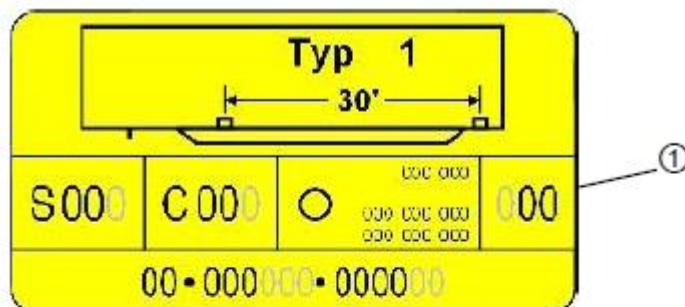


b) 2. típus

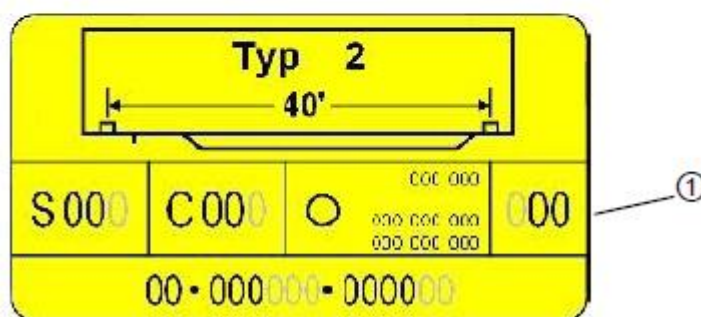


c) 3. típus

Különböző kéttengelyes, rövidre kapcsolt hordozó kocsik esetén aszerint, hogy reteszeltető felső túske le-, vagy felhajtott állapotban van két rakszint használható.

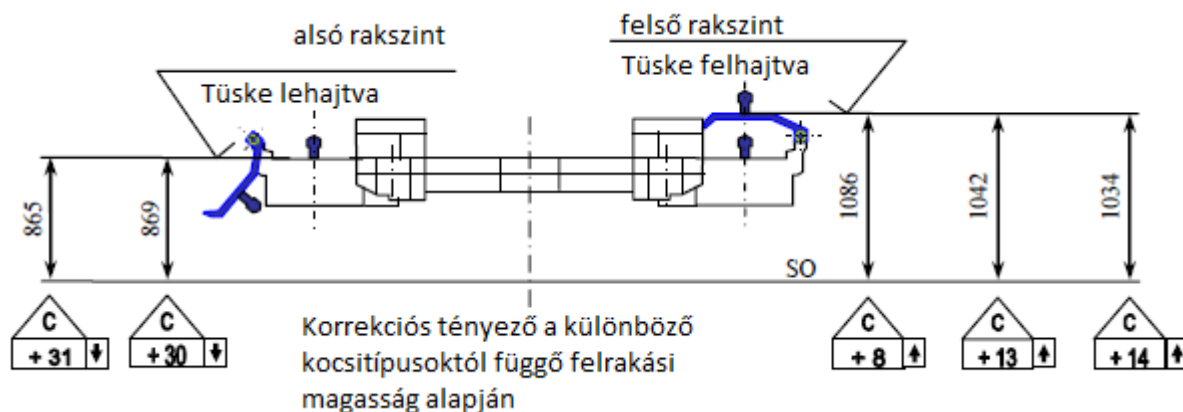

A felső rakodási szintre a cserelfélpítmények a 9.1. rakodási irányelv szerint rakodhatók.

Az alsó rakodási szintre az alábbi kódszámablával rendelkező 3. típusú cserelfélpítmények rakodhatók

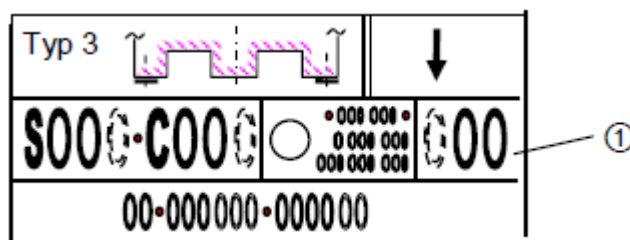


9.1.1

① A cserefelépítményeket a rögzítő elemek középtávolsága, a külső hossz és a túlnyúlás alapján egy hosszúsági kódhoz rendelnek hozzá. Ezt a cserefelépítmény hordozó kocsin történő pozicionálásakor figyelembe kell venni


- A kódszám táblán feltüntetett profilszám megadja, hogy
 - a cserefelépítmény egy meghatározott szélességet nem halad meg, ami
 - **C00** jel esetén legfeljebb 2550 mm
 - **C010** jel esetén 2550 mm-nél szélesebb, de legfeljebb 2600 mm.
 - a sarokpont és a tető az UIC által meghatározott profilon nem nyúlik túl.
- Az emelőkarokhoz kialakított megfogási helyeknek (továbbiakban megfogási helyek) kifogástalan állapotban kell lenniük, az emelőkarok hosszirányú elcsúszását megelőzendő, mindkét oldalt 500 mm távolságban ütközővel kell felszerelve lenniük, vagy építési módtól függően (pl. támasztólábak miatt) a rögzítő elem közepétől számítva legalább 850 mm hosszúnak kell lenniük. Azért, hogy a megfogási helyek pozíciója egyértelmű legyen, az azok feletti területet sárga, ill. kontrasztszínnel nagyjából 100 mm magasságú jelöléssel kell ellátni. Amennyiben a megfogási helyek felett ponyvavédő lemezt helyeztek el, azok a megfogási helyeket még részben sem takarhatják, nem lehetnek deformálódottak, vagy lazák. Ezeket éppúgy jelölni kell színekkel. Eltolható ponyvák nem lóghatnak/érhetnek be a megfogási helyek területére.
- A támasztó lábakat fel kell hajtani, reteszelni és lengés elleni biztosítással rögzíteni kell.

A kocsi kiválasztása


a) Az 1. típusú cserefelépítmények szállításához szükséges azonosító táblával

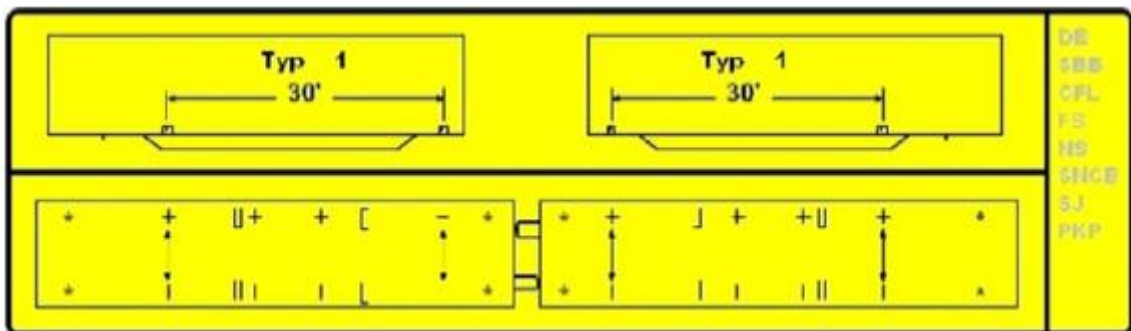

és kiegészítő, kocsitípus-jellel ellátott hordozó kocsi

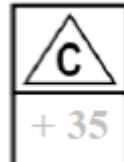

b) A 2. típusú cserefelépítmény szállításához szükséges azonosító táblával

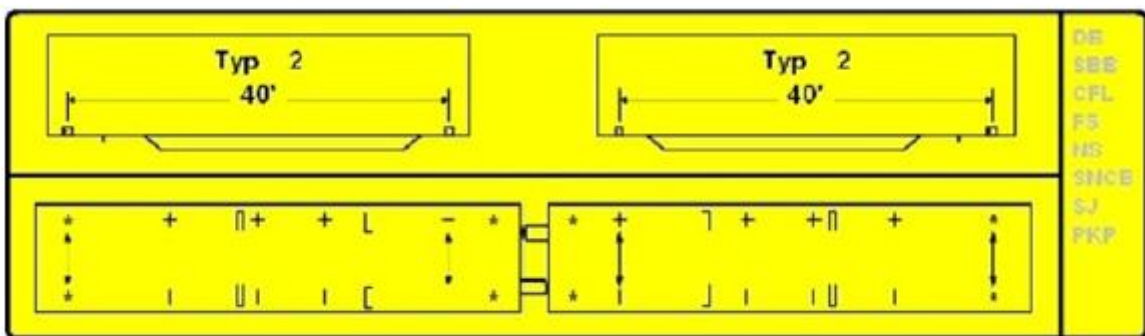

és kiegészítő, kocsitípus-jellel ellátott hordozó kocsi



c) Az alábbi azonosító táblákkal ellátott hordozó kocsi

DB, OBB, SNCB, SBB, SNCF, RENFE, SZ, CD, ZSR, CFL, BDZ, HZ, MAV, CFR, TCDD, CP, JZ	C	↑
	+ 13	

A cserefelépítményt a felső rakodási síkra (fel-, lehajtható túske felhajtva) a 9.1 rakodási irányelvnek megfelelően lehet rakodni. A felső rakodási sík kötelező használatát ez esetben a ↑ jelöléssel írják elő.

DB, OBB, SNCB, SBB, SNCF, RENFE, SZ, CD, ZSR, CFL, BDZ, HZ, MAV, CFR, TCDD, CP, JZ	Typ 3	↓
	+ 30	

Az alsó rakodási síkra (fel-, lehajtható köröm lehajtva) konstrukciótól függően kizárólag 3. típusú cserefelépítményeket lehet rakodni. Az alsó rakodási sík kötelező használatát a ↓ jelöléssel írják elő.

Rakodási mód

- A hordozó kocsinak az adott cserefelépítmény szállítására alkalmasnak és külön megjelöltnek kell lennie.
- A cserefelépítmény típuszámának, és a hordozókocsi típuszámának egyeznie kell.
- Amennyiben a fuvarozás többoldalú egyezmény alapján történik, akkor a fuvarozásban részes vasútállalatokat a kocsi azonosító táblájába fel kell tüntetni.
- A megfelelő konténertüskéknek hatásos alaphelyzetben kell lenniük és azokon mind a 4 rögzítőelemnek fel kell feküdni.
- Aszimmetrikus cserefelépítmények esetében figyelembe kell venni a megfelelő rakodási irányt.

Biztosítás

- A biztosítás konténertüskékkel történik.
- A támasztólábakba integrált sarokelemeket a cserefelépítmény hordozó kocsin történő biztosításához nem szabad felhasználni.
- A szél hatására történő leesés, vagy lebillenés elkerülése érdekében a 9.0 rakodási irányelv 3. és 4. táblázata szerint kell eljárni.

Kiegészítő adatok

- Általános utalások végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet
- Teherelosztás végett lásd a 0.1, 0.4, 0.5 lapokat
- A rakomány méretei végett lásd a 0.2 lapot
- Rakományok letakarása végett lásd a 0.3 lapot

2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmények (Sonderbehälter, SB)


Egyes kocsik, vagy kocscsoportok (Fuvarozási feltételek végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet)

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Cserefelépítmények, melyek alapszélessége nagyobb, mint 2600 mm

Jelen rakományegységek esetében a szelvény alsó területén elfogadott a kombinált fuvarozás profiljainál nagyobb alapszélesség, azonban rakományegységek méretei a rakodási szabályok 1. kötet 11 táblázat szerinti nemzetközi raxszelvény méreteit nem haladják meg.

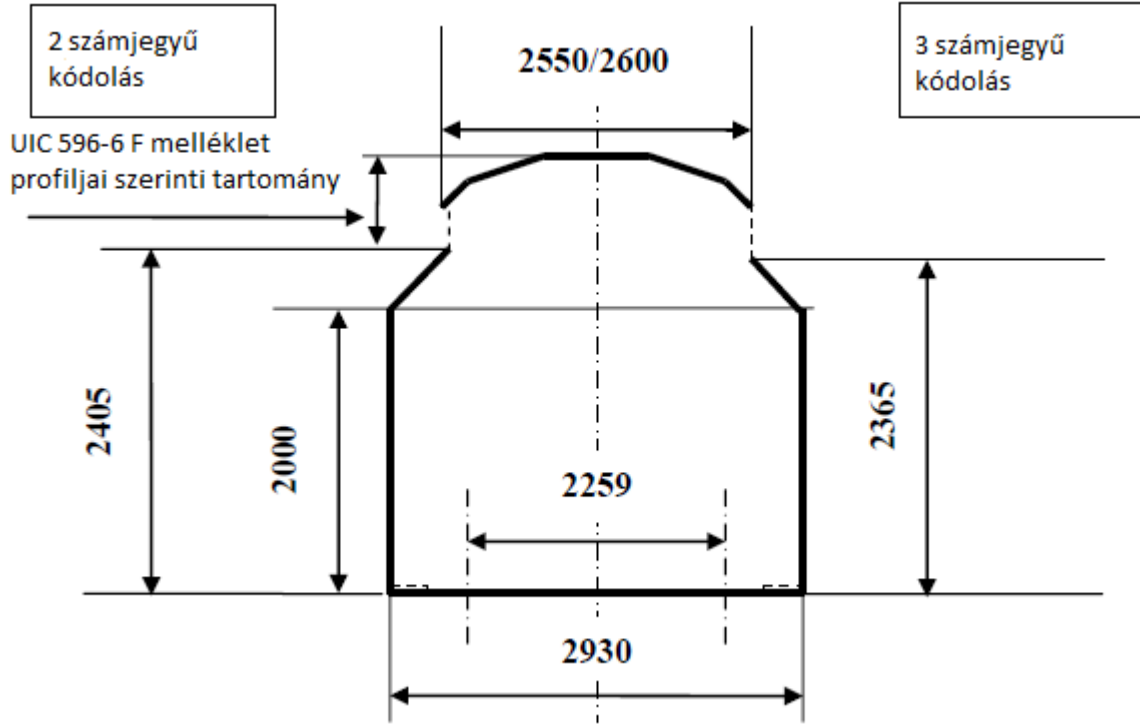

Kódszámtáblával és kiegészítő piktogrammal (tetővel, vagy anélkül) pl.:

tető nélkül

Sonderbehälter				
C 45	●	000 000 000 000 000 000 000 000	20	②
00 • 000000 • 000000				

① tetővel

Sonderbehälter				
C 47	●	000 000 000 000 000 000 000 000	20	②
00 • 000000 • 000000				

9.1.2.

A kódszám táblán feltüntetett profilszám megadja, hogy

- a cserefelépítmény egy meghatározott szélességet nem halad meg, ami
 - C00 jel esetén legfeljebb 2550 mm
 - C000 jel esetén 2550 mm-nél szélesebb, de legfeljebb 2600 mm.

- a sarokpont és a tető az UIC által meghatározott profilon nem nyúlik túl.

- ② A cserefelépítményt a rögzítőelemek középtávolsága, a külső hossz és túlnyúlások alapján hosszúsági kódhoz rendelik hozzá. Ezt a cserefelépítmény hordozókocsin való pozicionálásakor figyelembe kell venni.


Azon cserefelépítményeknek, melyeket felső rögzítő elemekkel szereltek fel, pótlólag érvényes CSC-táblával (biztonsági engedély) kell rendelkezniük.

A következő átvizsgálás dátumát a CSC táblán (biztonsági engedély), vagy amellet adják meg.



Az ACEP – jelöléssel rendelkező rakományegységek állandóan átvizsgálásra kerülnek. ACEP jelölés esetén a következő vizsgálat dátuma a CSC táblán nem szükséges feltüntetni.

Az engedélyező hatóság jelölését fel kell tüntetni.

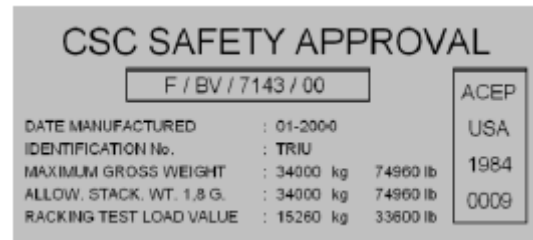

A támasztó lábakat fel kell hajtani, reteszelni és lengés elleni biztosítással rögzíteni kell.

A kocsi kiválasztása



kocsitípus-jellel, vagy



kocsitípus-jellel és 0, vagy annál nagyobb korrekciós tényezővel ellátott hordozó kocsik

Rakodási mód

- Azon cserefelépítmények, melyek zsebes kocsira rakodhatóak, kiegészítő táblával vannak megjelölve.
- A cserefelépítményt 4 rögzítő elemre kell felfektetni.
- Az olyan cserefelépítmények rakodásakor, melyek 40 – 49 és 91 – 97 közötti csoportszámmal rendelkeznek, a hosszartókon elhelyezett közbenső alátámasztásokat hatáson alaphelyzetbe kell állítani.
- Zsebes kocsira történő rakodásakor a közbenső alátámasztásokat hatáson alaphelyzetbe kell állítani.
- A cserefelépítmény alatt fekvő használaton kívüli konténertüskéket, vagy forgóreteszelt le kell hajtani ill. le kell süllyeszteni és biztosítani kell.



Biztosítás

- A biztosítás konténertüskékkel történik.
- A támasztólábakba integrált sarokelemeket a cserefelépítmény hordozó kocsin történő biztosításához nem szabad felhasználni.
- A tetőt mindkét oldalon úgy kell biztosítani, hogy a fuvarozás közben ne eshessen le.
- A tetőt fel kell fektetni és csapszegekkel kell rögzíteni
- A szél hatására történő leesés, vagy lebillenés elkerülése érdekében a 9.0 rakodási irányelv 3. és 4. táblázata szerint kell eljárni.

Kiegészítő adatok

- Általános utalások végett lásd a 9.0 rakodási irányelveket
- Teherelosztás végett lásd a 0.1, 0.4, 0.5 lapot
- Rakomány méretei végett lásd a 0.2 lapot
- A rakományok letakarása végett lásd a 0.3 lapot
- A 2600 mm-nél nagyobb alapszélességű cserefelépítmények szállítása Nagy-Britanniába és Iránba nem engedélyezett.

Pőrekonténer (Flat)

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsilapítóval felszerelt kocsik

A rakomány:


Pőrekonténer egyenként, vagy halmazba rakodva:

a) felállított homlokfalakkal és UIC kódszámtáblával

A kódszámtáblán megadott profilszám megadja, hogy

• a pőrekonténer egy meghatározott szélességet nem halad meg:


- C00 jel esetén az UIC 596-6 döntvény profilja szerinti tartományban szélesség max. 2550 mm,
- C000 jel esetén az UIC 596-6 döntvény profilja szerinti tartományban 2550 mm-nél szélesebb, de legfeljebb 2600 mm.

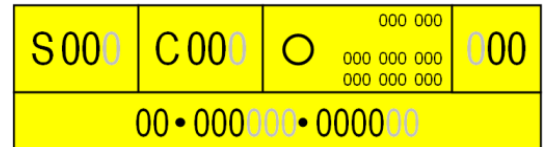

b) ISO pőrekonténer
jelölés a 9.2. rakodási irányelv szerint,

c) homlokfalak nélkül:


azonosítótáblával (kódszámadatak nélkül)

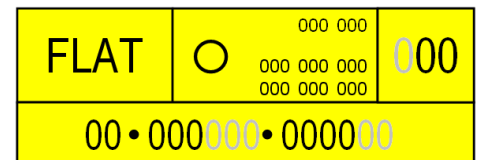

Homlok- és oldalfalak nélküli pőrekonténerek nem viselhetnek kódszámtáblát, csak megengedett profil (kód-) szám nélküli, FLAT felirattal ellátott azonosítótáblát. Ezen rakományokat ezért minden egyes szállítás előtt be kell mérni, a továbbítási útvonalra érvényes rakszelvényt nem túlléphető. A mért adatok nem rendelkeznek hozzá a kombinált forgalom profiljaihoz.

- és adott esetben kiegészítő táblákkal a meghatározott típusú, csavarozással, vagy elfordítható reteszekkel (Twistlock) egymással összekapcsolt pőrekonténerek jelölésére a fuvarozási útvonalon részes vasútvállalatok rakszelvényeinek betartásához.

Példa egy lehetséges kiegészítőtáblára

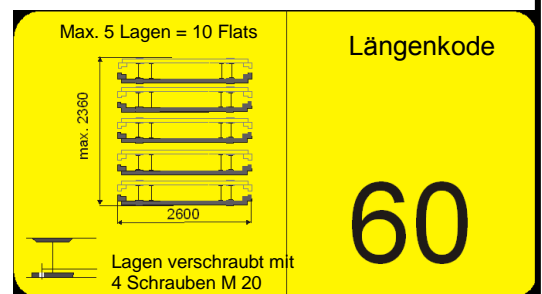

A kocsi kiválasztása

a) konténerszállító hordozókocsi

- kocsitípus-jellel
- kiegészítő raszterrel



- többoldalú megállapodás szerinti kiegészítő raszterrel

b) Pőrekocsi rögzítőtűskékkel¹⁾

c) Fapadlós pőrekocsi¹⁾

	C
SNCF	- 3
FS	- 2
DB - DSB - NS - HSB SBB - SJ - SNCF - ÖBB	0

¹⁾ Amennyiben a 9.0 rakodási irányelv 1. táblázatában lévő profilra vonatkozó adatokat túllépik, a küldemény kizárólag rendkívüli küldeményként továbbítható

9.1.3.

Rakodási mód

Felállított homlok- és/vagy oldalfalú pórekonténerek esetén a rakomány azok határolóvonalát hossz-, kereszt és függőleges síkban nem lépheti túl.

A homlok- és oldalfalak mozgatható elemeit az akaratlan mozgások elkerülése végett biztosítani kell.

Biztosítás

- A biztosítás rögzítőtüskékkel történik.
- A szél hatására történő leesés, vagy lebillenés elkerülése érdekében a 9.0 rakodási irányelv 3. és 4. táblázata szerint kell eljárni
- c) pont szerinti kocsik esetén, állandó oldalvezetőkkel, **vagy** vezetőfákkal, melyek méretei 30 x 5 x 5 cm.
A fák rögzítése 1500 kg-ként 1 szöggel (kb. Ø 5 mm) de legalább 2 szög fánként.
- Halmazba rakodott, üres pórekonténerek csak kombinált forgalom horodókocsijain a rakszelvény figyelembevételével fuvarozhatók, amennyiben típusuk, hosszúságuk azonos, valamint egymáson minden esetben vagy elfordítható retesszel (Twistlock) ellátott 4 azonos kivitelű közdarabbal²⁾ össze vannak fogva, vagy össze vannak csavarozva.
- Automatikus, vagy félautomatikus zárrendszerek esetén a zárt állásnak szemmel felismerhetőnek kell lennie.
- Kézi működtetésű zárrendszer esetén a reteszelő kart zárt állásban úgy kell rögzíteni, hogy önálló, akaratlan nyitás ki legyen zárva.
- Elfordítható reteszek nélküli kapcsolóelemek²⁾ alkalmazása esetén a halmazba rakodott pórekonténereket legalább két kötéssel³⁾ össze kell kötni, az éles éléknél élvédőt kell használni. Kötözőszerként csak kötözőgurt, vagy rakománybiztosító szalag használható.
- Halmazba rakodott pórekonténerek esetén a felső pórekonténerek lehajtott homlokfalait felnyílás ellen kötésekkkel³⁾ biztosítani kell.

Kiegészítő adatok

- Általános információk végett lásd a 9.0. rakodási irányelvet,
- Teherelosztás végett lásd a 0.1, 0.4 és 0.5 rakodási információkat,
- A rakomány méretei végett lásd a 0.2 rakodási információt,
- Rakományok letakarása végett lásd a 0.3 rakodási információt,
- Egyszerhasználatos kötözőszer végett lásd a 0.6 rakodási információt.

²⁾ A kapcsolórészek méretezésének meg kell felelnie a vasúti szállítás során fellépő, menetdinamikai hatások által előidézett igénybevételeknek.

³⁾ A kötözőszer szakítóereje az egyenes ágban min. 1 400 daN.

Konténerek Ct

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok (Fuvarozási feltételeket végezt lásd a 9.0 rakodási irányelvet)

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Konténer (Ct)


- A konténereknek érvényes CSC – táblával kell rendelkezniük

A következő átvizsgálás dátumát a CSC táblán, vagy amellet kell megadni.

Az ACEP – jelöléssel rendelkező rakományegységek felülvizsgálatát folyamatosan elvégzik.


ACEP jelölés esetén a következő vizsgálat dátuma a CSC táblán nem szükséges feltüntetni

Az engedélyező hatóság jelölését fel kell tüntetni.

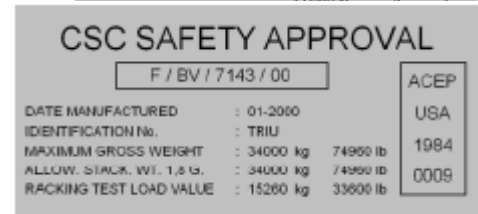

- Konténerek viselik
 - magasság-, ill. magasság és szélesség adatainak feliratát, mint pl.:

Ha hiányzik ez a felirat, akkor a szélességet és magasságot méréssel, vagy az 1. táblázat alapján (mértekód) kell meghatározni.



jel a nagykonténerek megkülönböztető jelölésével együtt nem kötelező feltüntetni



- A feliratozott, illetve a méréssel meghatározott méretek alapján a konténerhez tartozó profilkódszámot/konténer magasság típuszámot ki kell választani az 1. táblázatból.

Konténermagasság	Konténer szélesség	Méret-kód ^{a)}	2438 mm-ig	Konténer magasság típus ¹	2438 mm-nél nagyobb 2500 mm-ig	2500 mm-nél nagyobb 2600 mm-ig
			1 osztály* (ISO)*		2 osztály**	3 osztály***
8' = 2438 mm		0*	C 00	1	C 00	C 330
8 1/2' = 2591 mm		2*, C**, L***	C 12	2	C 12	C 331
	2600 mm	-----	-----	3	C 13	C 332
9' = 2743 mm		4*	C 29		Nem UIC 592-2 szerinti konténer, 9.1 rakodási irányelv szerint kell fuvarozni.	
9 1/2' = 2896 mm		5*	C 44			

*, **, *** Hozzárendelés a mindenkor szélességi méretekhez

a) Példa (ISO 6346 D függelék szerinti méretkód)

Konténer felirat:

ABZU 001234 3

BDTU 062133 0

ADTU 250107 9

24G1

3CT6

4LH2

konténer magasság

konténer magasság

konténer magasság

Megfelel

C 29

C 12

C 331

- A konténer² keretén nem nyúlhat túl semmilyen alkatrész.

¹ A 9.0 rakodási irányelv 1. táblázat alkalmazása azon vasútállatok esetén is lehetséges, melyeknél nincs C-kódszám feltüntetve.

² Csak megfelelő hosszúsági kóddal ellátott kódolt cserefelépítményként fuvarozható

9.2.

A kocsi kiválasztása:

a) Konténerszállító hordozó kocsik

- kocsitípus-jellel
- kiegészítő raszterrel.



- többoldalú megállapodás szerinti kiegészítő raszterrel

b) Pőrekocsi rögzítőtüskékkel¹

c) Fapadlós pőrekocsi¹⁾



SNCF	-3
FS	-2
DB - DSD - HS - HGB SBB - SJ - SNCB - ÖBB	0

Rakodási mód:

- A konténert 4 rögzítőelemre kell felfektetni.
- Több mint 4 alsó rögzítőelemmel felszerelt 45° konténerek vasúti fuvarozásakor a 40°-as rögzítőelem kiosztásokat kell használni. Minden egyéb 4-nél több alsó rögzítőelemmel felszerelt konténer esetén a teherviselő oszlop alatt elhelyezett rögzítőelemeket kell használni.
- A konténer alatt fekvő használaton kívüli rögzítőtüskéket, vagy elfordítható reteszeket le kell hajtani ill. le kell süllyeszteni és biztosítani kell.
- A nagyobb tömegű konténereket mindig az alsó rétegbe kell rakodni.

Biztosítás:

- a) és b) pont szerinti kocsik esetén rögzítőtüskékkel, vagy elfordítható reteszekkel,
c) pont szerinti kocsik esetén állandó oldalvezetőikkel, vagy vezetőfákkal, melyek méretei
- padlókerettel ellátott rakományegységek esetén legalább 300 x 50 x 50 mm
 - padlókeret nélküli rakományegységek esetén legalább 1000 x 50 x 50 mm

A fák rögzítése 1500 kg-ként 1 szöggel (kb. Ø 5 mm) de legalább 2 szög fánként.

Egymásra rakodott konténerek csak kombinált forgalom horodókocsijain a rakszelvény figyelembevételével fuvarozhatók, amennyiben típusuk, hosszúságuk azonos, valamint egymáson minden esetben vagy elfordítható retesszel (Twistlock) ellátott 4 azonos kivitelű közdarabbal²⁾ össze vannak fogva, vagy össze vannak csavarozva.

- Automatikus, vagy félautomatikus zárrendszerek esetén a zárt állásnak szemmel felismerhetőnek kell lennie.
- Kézi működtetésű zárrendszer esetén a reteszelő kart zárt állásban úgy kell rögzíteni, hogy önálló, akaratlan nyitás ki legyen zárva.
- Olyan kapcsolóelemek²⁾ alkalmazásakor melyek elfordítható reteszekkel nincsenek felszerelve, a halmazba rakodott pőrekonténereket legalább két kötéssel³⁾, össze kell kötni, az éles éléknél élvédőt kell használni. Kötözőszerként csak kötözőgurttni, vagy rakománybiztosító szalag használható.

A szél hatására történő leesés, vagy lebillenés elkerülése érdekében a 9.0 rakodási irányelv 3. és 4. táblázata szerint kell eljárni

Kiegészítő adatok:

- Általános információk végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet
- Teherelosztás végett lásd a 0.1, 0.4 és 0.5 rakodási információkat,
- A rakomány méretei végett lásd a 0.2 rakodási információt,
- Rakományok letakarása végett lásd a 0.3 rakodási információt,
- Egyszerhasználatos kötözőszerek végett lásd a 0.6 rakodási információt.

¹ Amennyiben a 9.0 rakodási irányelv 1. táblázatában lévő profilra vonatkozó adatokat túllépi, a küldemény kizárólag rendkívüli küldeményként továbbítható

² A kapcsolórészek méretezésének meg kell felelnie a vasúti szállítás során fellépő, menetdinamikai hatások által előidézett igénybevételeknek.

³ A kötözőszer szakítóereje az egyenes ágban min. 1 400 daN.

Görgős konténerek (TB)


Egyes kocsik, vagy kocscsoportok (Fuvarozási feltételek végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet)

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Görgős konténerek közúti/vasúti átrakáshoz, 5950 mm maximális hosszal és UIC-kódszámtáblával.

- ① Rendszer kód

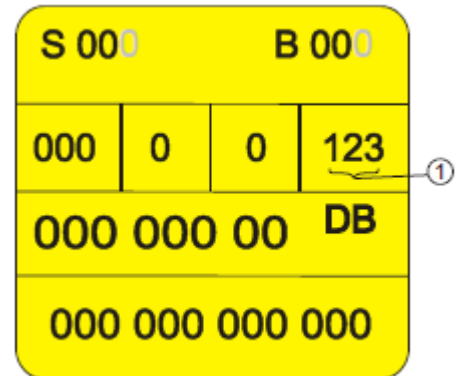

A kódszámtáblán lévő profilszám megadja, hogy


- a görgős konténer egy meghatározott szélességet nem lép túl
 - B 00 = szélesség legfeljebb 2550 mm
 - B 000 = szélesség 2550 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 2600 mm
- a sarokmagasság és a tető nem nyúlik túl egy, az UIC által meghatározott profilon

2550 mm széles görgős konténereket a kódszámtáblán, vagy amellet kiegészítő táblával kell megjelölni.




A kocsi kiválasztása

Görgős konténerek szállítására kialakított hordozó kocsi 2 - 3 forgó kerettel, amelyek mindkét oldalra 45°-os szögben kifordíthatóak és a következő feliratok valamelyikét viselik:

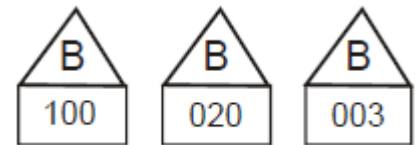


Rakodási mód

- Az átrakást láncos vonszolóval vagy horgos emelővel felszerelt tehergépkocsival kell végezni. A görgős konténer rakodáskor túllépi a rakszelvényt.

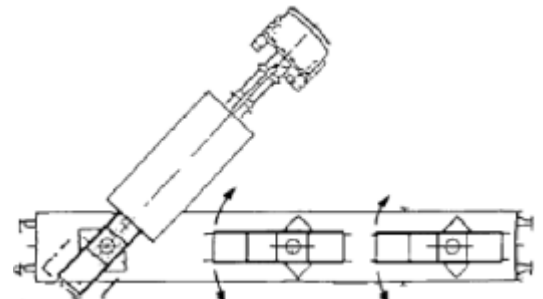

- Azt a méretet, amellyel a görgős konténer a forgó kerettel a szomszédos vágányra átnyúlhat, egy a kocsin elhelyezett piktogrammal jelölni kell.

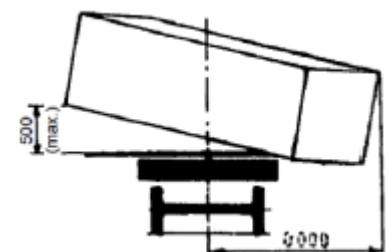

- Azért, hogy a rakodáskor a kocsi felborulását megakadályozzák, az egy időben kihajtott forgó keretek számát a hordozó kocsi feliratozott számmal korlátozzák, a rakodáskor ezt mindig be kell tartani.
- A forgó kereteket nem szabad túlterhelni.
- A hordozó kocsi nem szabad mozdítani, amikor a forgó kereteket kihajtották.

9.3.

- A görgős konténereket rakodási mód és hordozó kocsin való rögzítésük alapján különböző rendszerekre osztják fel. Az egyes rendszerek jelölése az alábbi kódokkal történik:
 - ACTS rendszer esetén az 1 számot rendelték az 1. helyre, a többi helyérték 0
 - SNCF rendszer esetén a 2 számot rendelték a 2. helyre, a többi helyérték 0
 - RSS rendszer esetén a 3 számot rendelték a 3. helyre, a többi helyérték 0
- A rakodáskor a kocsi- és a konténer rendszer kódjainak egyezniük kell egymással.
- Egyes görgős konténerek egyszerre több különböző rendszer által támasztott követelményeknek is megfelelnek, így a következő táblázat szerinti alkalmas hordozó kocsikra rakodhatók:

Rendszerek és kombinációik	Rendszer kódok
ACTS	100
SNCF	020
RSS	003
ACTS + SNCF	120
ACTS + RSS	103
ACTS + SNCF + RSS	123
SNCF + RSS	023

Biztosítás

- A görgős konténereket elcsúszás és felemelkedés ellen a forgó kereten reteszelni kell.
- Kifordulás ellen a forgó keret rendszert a használati utasításnak megfelelően két, egymástól függetlenül ható biztosítással, kell ellátni.

Kiegészítő adatok

- Általános utalások végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet
- Teherelosztás végett lásd a 0.1, 0.4 és 0.5 lapokat
- A rakomány méretei végett lásd a 0.2 lapot
- A rakományok letakarása végett lásd a 0.3 lapot

Félpótkocsik (SAnh)


Egyes kocsik, vagy kocscsoportok (Fuvarozási feltételek végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökésállapítóval felszerelt kocsik


A rakomány

Félpótkocsi (SAnh)


a) UIC kódszám táblával, amely P zsebes kocsira rakodható; szükséges támbak magasság 113 cm




b) , amely (P) növelt rakterű zsebes kocsira (többoldalú megállapodás által) rakodható; szükséges támbak magasság 113 cm.



↓.szükséges támbak magasság 98cm




c) UIC kódszám táblával, amely növelt rakterű, rendszer kóddal és meghatározott támbak magassággal rendelkező P zsebes kocsira rakodható

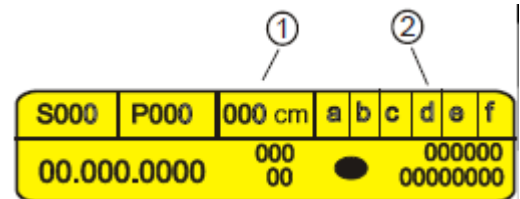


① Támbak magasság 113 cm, 98 cm, 88 cm vagy 85 cm

② UIC által engedélyezett betűjelölések egy meghatározott raktérrel rendelkező, meghatározott zsebes kocsi számára (rendszer kód)

d) UIC kódszám táblával, amely növelt raktérrel, rendszer kóddal és meghatározott támbak magassággal rendelkező, különböző P zsebes kocsira rakodható

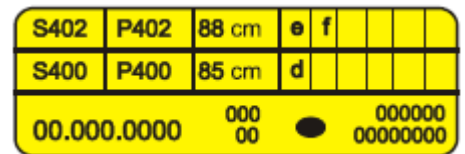

e) Félpótkocsi EN 13044 szabvány szerinti kódolási táblával

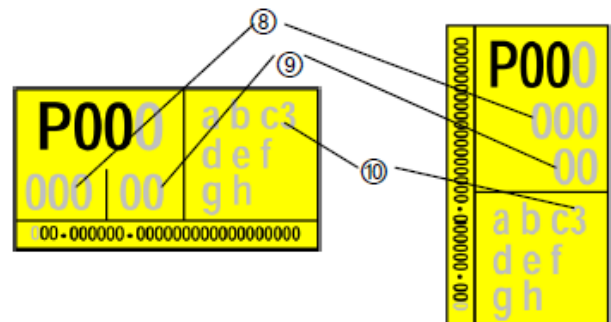

Jelölések

⑧ Támbak magasság

⑨ A félpótkocsi felépítményének szilárdsága, az XL jelölés azt jelenti, hogy a félpótkocsi teljesíti EN 12642 szabvány előírásait és alkalmas 120 km/h-nál nagyobb sebességű vonatokban történő továbbításra.

⑩ 3... a tengelyek rögzítésére használatos eltolható ékek számozott rögzítési helye a hordozó kocsin

A kódszám- ill. kódolási táblán lévő profilszám megadja, hogy

• a félpótkocsi egy meghatározott szélességet nem lép túl:

- P 00 = szélesség legfeljebb 2500 mm

- P 000 = szélesség 2500 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 2600 mm

• a sarokmagasság és a tető nem nyúlik túl egy, az UIC által meghatározott profilon

Az olyan ponyvás félpótkocsikat, mely továbbítása vasúti fuvarozás során 120 km/h-nál nagyobb sebességgel lehetséges, az EN 12642 (Code XL) szabvány előírásainak meg kell felelniük, valamint kiegészítő táblával


Code XL vagy EN 12642 - XL kell megjelölni.

9.4.

A kocsi kiválasztása

Az UIC által engedélyezett rakterű, támbakkal felszerelt zsebes kocsi, olyan félpótkocsik rakodásához, melyek:

- a) pont szerinti P kocsitípus-jelet
 - b)¹⁾ pont szerinti (P) kocsitípus-jelet
 - c) és d) pont szerinti kocsitípus-jelet és rendszer kódot pl.: e
- viselnek.

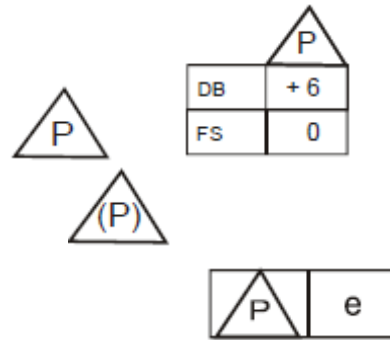


Rakodási mód


- A rakodás előtt a támbakot be kell állítani az előírt magasságra és reteszelni kell
- Félpótkocsi állandó kerékzsebvel/állítható kerékelőtétellel felszerelt zsebes kocsihoz való rakodásakor a rögzítendő tengely a hozzárendelt piktogrammal van megjelölve.



- ③ Hosszú félpótkocsi → (hátsó tengelyt kell biztosítani)
- ④ Hosszú félpótkocsi rövid háromtengelyes futóművel → (hátsó tengelyt kell biztosítani)
- ⑤ Rakodás előtt a kerékelőtétet hosszirányban a kocsi közepe felé kell eltolni
- ⑥ Közepes hosszúságú félpótkocsi ↓ (hátsó tengelyt kell biztosítani)
- ⑦ Rövid félpótkocsi ← (első tengelyt kell biztosítani)

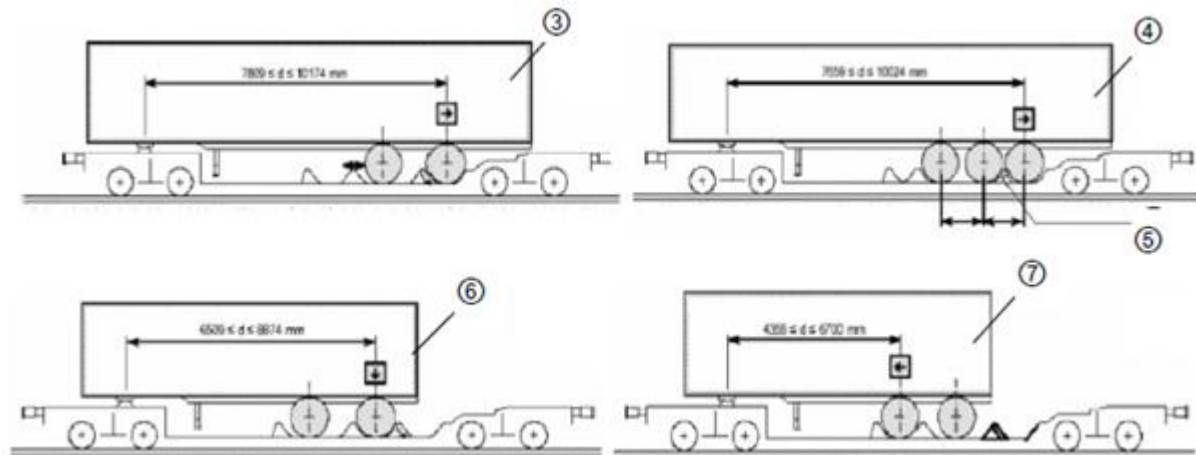

- Azon félpótkocsikat, melyek légrugózással szereltek fel, piktogrammal kell megjelölni. Ezen félpótkocsik fékberendezését még az úttesten a rakodás előtt fel kell oldani, a légrugókat teljesen le kell eresztetni. Az átrakást és a szállítást tartósan le-süllyesztett, nyomásmentes légrugókkal kell elvégezni.
- A rakodáskor félpótkocsi és a zsebes kocsi kocsitípus-jelének és rendszer kódjainak egyeznie kell egymással.
- Azon félpótkocsik, melyek

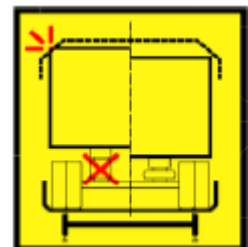

- P jelölést viselnek, olyan zsebes kocsihoz rakodhatóak, melyek a P, a (P), vagy a P jelölést az a, b, c, d, e, f, g, h és i rendszer kódokkal együtt viselik, és 113 cm támbak magassággal rendelkeznek.

¹⁾ Olyan félpótkocsik rakodásához, melyek ↓ jelölést viselik, állítható magasságú támbakkal felszerelt kocsi szükséges (98 cm)

- ↓ (P) jelölést viselnek, olyan zsebes kocsira rakodhatóak, melyek a (P), vagy a P jelölést az a, b, c, d, e, f, g, h és i rendszerkóddal együtt viselik és 98 cm támbak magassággal rendelkeznek.
 - (P) jelölést viselnek, olyan zsebes kocsira rakodhatóak, melyek a (P), vagy a P jelölést az a, b, c, d, e, f, g, h és i rendszerkóddal együtt viselik és 113 cm támbak magassággal rendelkeznek.
- A félpótkocsik fuvarozása kizárólag becsavart, vagy behajtott segéd támasztékokkal (támasztólábak) engedélyezett. Sérült segéd támasztékokat (támasztólábak) biztosítani kell.
 - Az oldalsó és hátsó aláfutás elleni védőburkolatot, amennyire azokat típustól függően lehetséges, a fuvarozó vezetőnek a rakodás előtt fel kell hajtani, vagy be kell tolni, majd biztosítani kell.
 - Az emelőkarokhoz kialakított megfogási helyeknek (továbbiakban megfogási helyek) kifogástalan állapotban kell lenniük, az emelő karok hosszirányú elcsúszását megelőzendő, mindkét oldalt 500 mm távolságban ütközővel kell felszerelve lenniük. Azért, hogy a megfogási helyek pozíciója egyértelmű legyen, az azok feletti területet sárga, ill. kontrasztszínnel nagyjából 100 mm magasságú jelöléssel kell ellátni. Amennyiben a megfogási helyek felett ponyvavédő lemezt helyeztek el, azok a megfogási helyeket még részben sem takarhatják, nem lehetnek deformálódottak, vagy lazák. Ezeket éppúgy jelölni kell színekkel.
 - Eltolható ponyvák nem lóghatnak/érhetnek be a megfogási helyek területére.

Biztosítás

A kocsi hosszirányában


- kocsi részét képező állandó kerékfészekkel és/vagy eltolható kerékelőtétekkel; típustól függően hosszirányú játékkal,

vagy



- kerékfészek nélküli kocsik esetén a félpótkocsi támbakba befogott királycsapszeg által. A királycsapszeg túlterhelését a támbakba integrált törőelem mutatja. Ebben az esetben a kocsi üzembentartójának előírásai szerint kell eljárni.

A kocsi keresztirányában

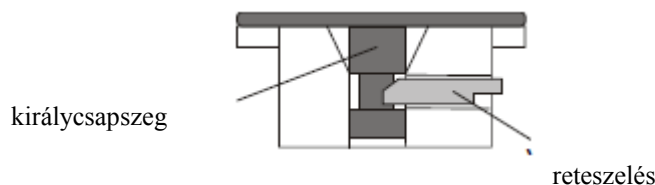- A félpótkocsik kerekeinél a kocsi alvázának függőleges részei és
- a támbakba befogott királycsapszeg által. Típustól függően a rendeltetészerű reteszelés az alábbiakban van bemutatva.



Kiegészítő adatok

- Általános utalások végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet
- Az olyan kódolt rakományegységek esetén, melyek  és  kocsitípus-jelét viselnek, mindig 9.4, vagy 9.4.1. rakodási irányelvek előírásait kell figyelembe venni.
- Teherelosztás végett lásd a 0.1, 0.4 und 0.5 lapokat,
- A rakomány méretei végett lásd a 0.2 lapot
- Rakományok letakarása végett lásd a 0.3 lapot
- S kódolással nem rendelkező félpótkocsik fuvarozása Nagy-Britanniába nem engedélyezett.


Novatrans rendszerű félpótkocsik (N)

Egyes kocsik, vagy kocscsoportok (Fuvarozási feltételek végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökéscsillapítóval felszerelt kocsik


A rakomány

Novatrans rendszerű félpótkocsi (N) mely UIC kódszámtáblát visel, N kocsitípus-jelű zsebes kocsi rakodásához.

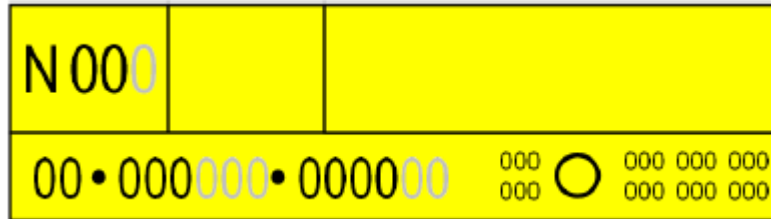

A félpótkocsik az alváz hossztartó alatt hosszanti hornyokkal ellátott oldalcsúszótalpakkal vannak felszerelve.


Az N kódolású félpótkocsit az alábbi piktogrammal kell jelölni.

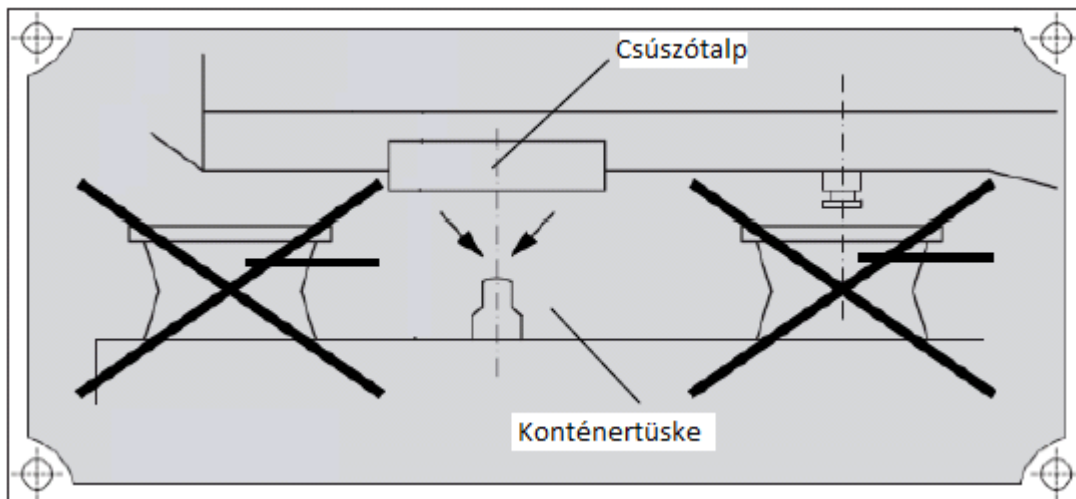

A kódszámtáblán lévő profilszám megadja, hogy

- a félpótkocsi egy meghatározott szélességet nem lép túl:
 - N 00 = szélesség legfeljebb 2500 mm
 - N 000 = szélesség 2500 mm-nél nagyobb, de legfeljebb 2600 mm
- a sarokmagasság és a tető nem nyúlik túl egy, az UIC által meghatározott profilon.

A kocsi kiválasztása

1a, 1b típusú zsebes kocsi  kocsitípus-jelű rendelkező félpótkocsi rakodásához


A rakodási mód

- 1a típusú zsebes kocsi esetén a támbakot el kell távolítani
- 1b típusú zsebes kocsi esetén a támbakot a kocsi mellgerendájához kell tolni ott rögzíteni

A félpótkocsi kerekeit a kerékfészkekbe kell állítani. A királycsapszeget szabadon kell tartani és tilos a támbakba befogni. A félpótkocsi oldalcsúszótalpai a hordozó kocsi felfekvési lemezére kell fektetni, úgy, hogy a horony a konténer-tüskét körbezárja.

A kereken, csúszótalpakon és a hossztartók alátámasztásra szolgáló részein kívül a félpótkocsi semmilyen egyéb része nem érinti a hordozó kocsit.

- Azon félpótkocsikat, melyek légrugózással szereltek fel, piktogrammal kell megjelölni. Ezen félpótkocsik fékberendezését rakodás előtt az úttesten fel kell oldani, a légrugókat teljesen le kell eresztetni. Az átrakást és a szállítást tartósan lesüllyesztett, nyomásmentes légrugókkal kell elvégezni.

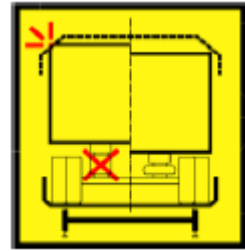


- A félpótkocsi szállítása kizárólag becsavart, vagy behajtott segédátasztékokkal (támasztólábak) engedélyezett. Sérült segédátasztékokat (támasztólábak) biztosítani kell
- Az oldalsó és hátsó aláfutás elleni védőburkolatot, amennyire azokat típustól függően lehetséges, a fuvarozó vezetőnek a rakodás előtt fel kell hajtani, vagy be kell tolni, majd biztosítani kell.
- Az emelőkarokhoz kialakított megfogási helyeknek (továbbiakban megfogási helyek) kifogástalan állapotban kell lenniük, a megfogó karok hosszirányú elcsúszását elkerülendő mindkét oldalon ütközővel kell felszerelve lenniük. Azért, hogy a megfogási helyek pozíciója egyértelmű legyen, az azok feletti területet sárga, ill. kontrasztszínnel nagyjából 100 mm magasságú jelöléssel kell ellátni. Amennyiben a megfogási helyek felett ponyvavédő lemezt helyeztek el, azok a megfogási helyeket még részben sem takarhatják, nem lehetnek deformálódottak, vagy lazák. Ezeket éppúgy jelölni kell színekkel.

Biztosítás

- A félpótkocsi hosszirányú és oldalsó biztosítása a kerekek kerékfészekbe történő beállításával, valamint a konténerűskék csúszótalpak hosszanti hornyába történő bekattanásával történik. A biztosítás a félpótkocsi jelentéktelen, rugójátéknak megfelelő mértékű elmozgását engedi.

Kiegészítő adatok

- Általános utalások végett lásd a 9.0 rakodási irányelvet



- A 'P' és 'N' rendszer kóddal ellátott és kódolt rakományegységek esetén mindig 9.4, vagy 9.4.1. rakodási irányelvek előírásait kell betartani.
- Teherelosztás végett lásd a 0.1, 0.4 und 0.5 lapokat
- A rakomány méretei végett lásd a 0.2 lapot
- A rakományok letakarása végett lásd a 0.3 lapot.

Hordók

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Hordók


A kocsi kiválasztása

Alacsony- vagy magasoldalfalú kocsi (E..., G..., K..., Re...)

Rakodási mód

- ① A hordókat álló helyzetben, szorosan egymás mellett, a teljes rakfelületen elosztva kell berakni, az üres tereket ki kell tölteni.
- ② Ha 2 rétegben rakodnak (csak E- és G-sorozatú kocsiba), akkor a rétegeket köztes anyaggal (pl. deszkalapokkal) el kell választani.

Különböző méretű hordók rakodása esetén egységes csoportokat kell kialakítani, amelyeket egymástól el kell választani (pl. deszkalapokkal).

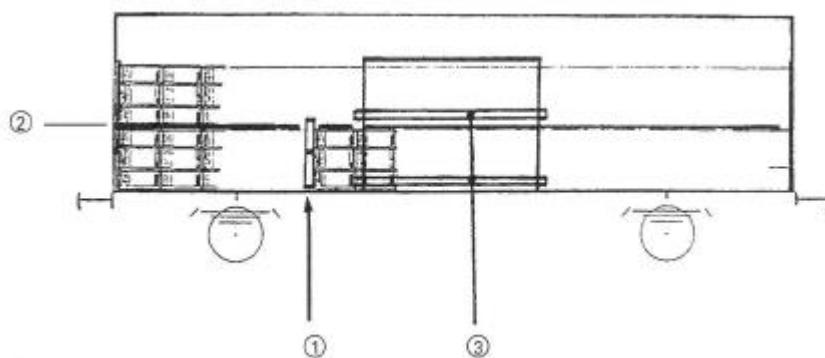

Biztosítás

A biztosítást a falakkal, az ajtók tartományában egyéb eszközökkel, pl. csoportos összekötözéssel (szakító erő legalább 1000 daN), súrlódásnövelő alátétezással vagy rögzítőfákkal kell megoldani.

A fák rögzítéséhez 1500 kg-onként 1 szöveget (\varnothing 5 mm) kell felhasználni, de fánként legalább 2 szöveget.

Hordók eltolható oldalfalú kocsiban

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Hordók


A kocsik kiválasztása

Eltolható oldalfalú kocsik (H..., I..., Li..., Si...)

Rakodási mód

- ① A hordókat álló helyzetben, szorosan, egyenes sorokba kell berakni; az üres tereket a válaszfalakkal kell határolni.
- ② Ha 2 rétegben rakodnak, akkor a rétegeket köztes anyaggal (pl. deszkalapokkal) el kell választani.

Különböző méretű hordók rakodása esetén egységes csoportokat kell kialakítani, amelyeket egymástól el kell választani (pl. deszkalapokkal).

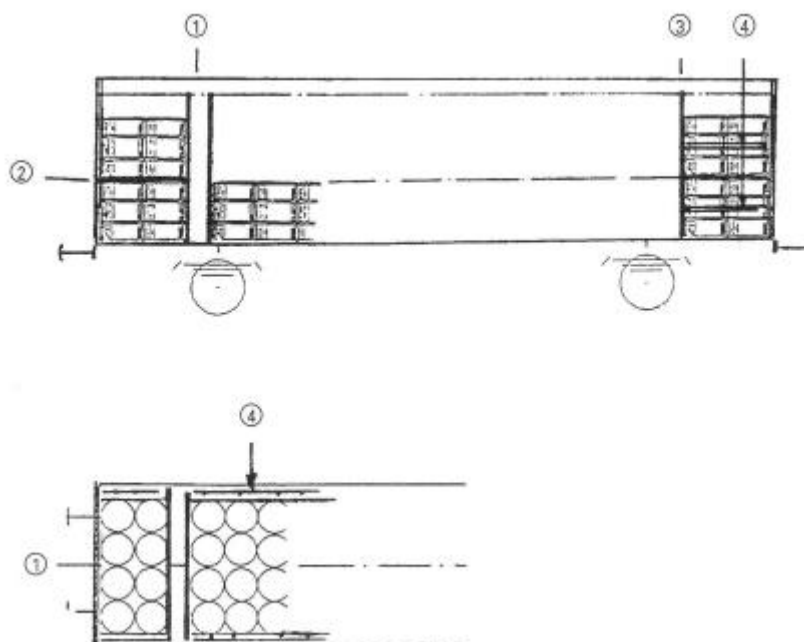

Biztosítás

- ③ – a kocsik hosszirányában a válaszfalakkal,
- ④ – a kocsik keresztirányában csoportos összekötözéssel (szakító erő legalább 1000 daN), súrlódásnövelő alátétezővel vagy rögzítőfákkal kell megoldani.
A fák rögzítéséhez 1500 kg-onként 1 szöveget ($\varnothing 5$ mm) kell felhasználni, de fánként legalább 2 szöveget.

Rakodólapos rakományegységek

Rakodólapos rakományegységek kialakítása

Egyes kocsik, vagy kocsicsoportok

Zárt vonatban, vagy kombinált forgalomban továbbított, valamint lökés-csillapítóval felszerelt kocsik

A rakomány

Dobozok, zsákok, építőanyagok, kövek, lemezek, papír, karton, hordók, kötegek, feles raklapra rakodott áru, gyümölcs, zöldség dobozban, vagy rekeszben, stb.

A rakodólap


A rakodólap fából, műanyagból, farostból stb. készülhet

- ① – a rakodólap lábait úgy kell kialakítani és rögzíteni, hogy azok ne fordulhassanak ki vagy törhessenek le.

Rakodási mód

- ② A rakodólappra kerülő árut stabilan és szorosan kell elrendezni, lehetőleg a rakodólap élével egybevágólag (hézag és túlnyúlás nélkül):

- kötésben (pl. dobozoknál),
- váltakozó irányban keresztbe rakva (pl. zsákoknál).

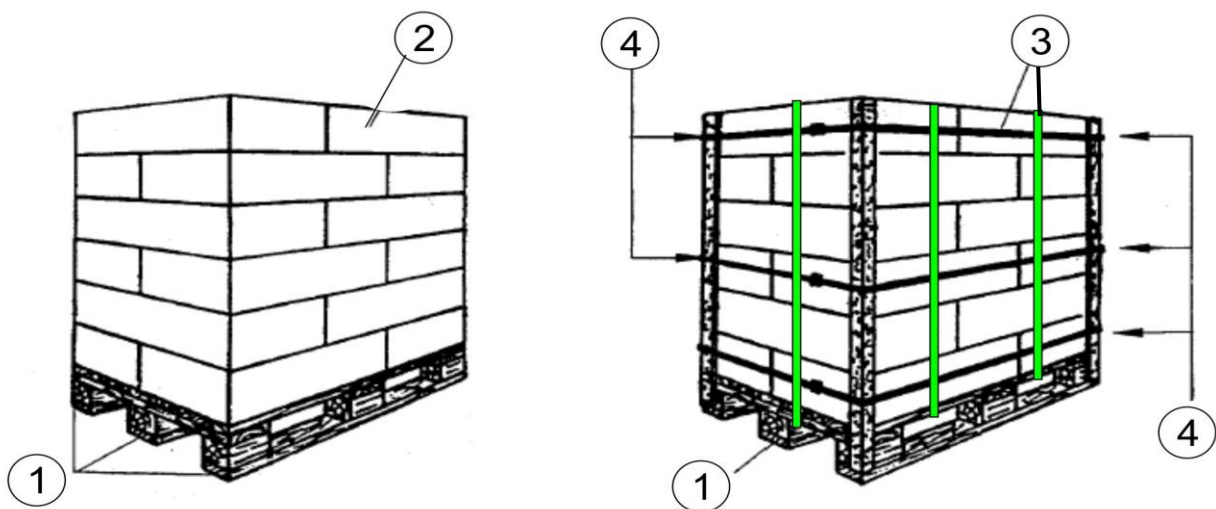

Biztosítás

A rakományegység stabilitását fokozni kell:

- ③ - acél-, textil- vagy műanyagszalagokkal (szakító erő legalább 700 daN) végzett függőleges és vízszintes körülkötözéssel,
- ④ - vízszintes körülpántolásokkal, könnyen szétcsúszó áruknál bekötözött élvédőkkel, amelyeket
- az alsó rétegnél,
 - kb. középen és
 - a rakományegység felső tartományában kell kiképezni.
- kifogástalan zsugor, vagy nyújtott fóliának, ill. fóliából készült zsugorsapkának, melyeknek a rakodólap lábait is körül kell fognia a vasútüzem során fellépő mechanikai, időjárási/klimatisch igénybevételeknek ellen kell állnia. Amennyiben szükséges biztosítani kell, hogy a fólia a fellépő biológiai jellegű terhelésnek (mikroorganizmusok, kártevő rovarok) ellenálljanak.
- az egyes rétegek között:
- súrlódásnövelő közbetét, **vagy**
 - különleges tapadóanyagok, **vagy**
 - rögzítőlemezek alkalmazásával.

Kábeldobok

Kábeldobok

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Kábeldobok, a dobtengely a kocsí hosszirányában





A kocsí kiválasztása

Oldalfalas vagy rakoncás kocsí, fa padlóval (E..., K..., R..., S..., U..., L...)

Rakodási mód

A kábeldobokat egyenként vagy csoportosan nyeregállványra¹⁾ kell rakni, mégpedig úgy, hogy a padló fölött 2 - 3 cm-re legyenek.

- A nyeregállványokat szánként kell kialakítani
- ① | ② rögzíteni lehet
- ③ – A kábeldobok szélessége az átmérőjüknek legalább 5/10-e | 4/10-e
- legyen.
- A keskenyebb kábeldobokat eldőlés ellen biztosítani kell
- ④ • kitámasztókkal (egyedoboknál; csoportoknál csak akkor, ha az egyesdobok szélessége kisebb, mint az átmérő 1/4-e), amelyek keresztmetszete legalább 7 x 15 cm, a dőlésszöge kb. 45°, a támasztás helye a rakomány magasságának 3/4-énél legyen,
- ⑤ • összekötőzssel (csoportoknál, adott esetben csak a 2 - 2 szélső dobnál), amelyeknek szakító ereje legalább 1400 daN,
- ⑥ – A homlokfalak előtt legalább 1,50 m-es | 0 cm-es teret szabadon kell tartani.

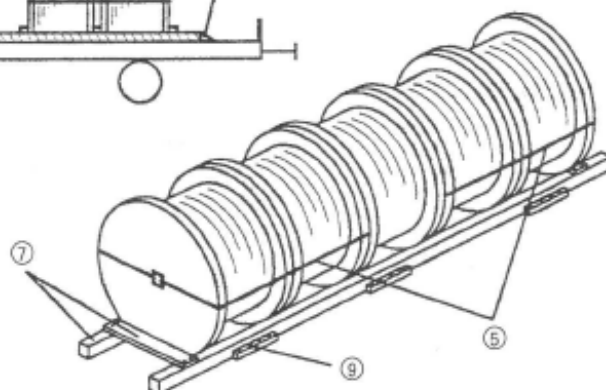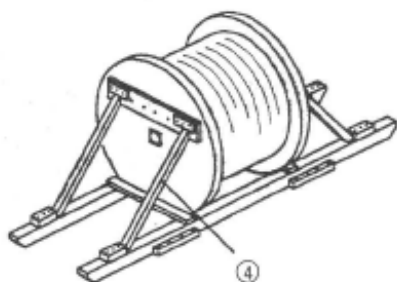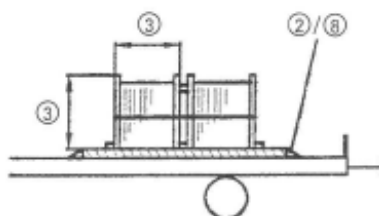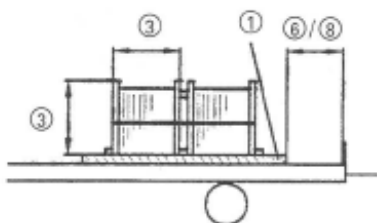

Biztosítás

- ⑦ A nyeregállványokkal
 - amelyeknél az alátétek hatásos magassága az átmérőnek legalább 1/12-e, legalább azonban 12 cm,
 - a fák keresztmetszete a dob tömegétől és átmérőjétől függ:
 - az alátétfáknál pl. 12 x 15 cm,
 - kereszttartóknál pl. 7 x 15 cm,
 - a fák összekötéséhez 4 - 4 szöget (Ø 5 mm x 160) vagy 2 - 2 átmenő csavart (Ø legalább 10 mm) kell használni.

¹⁾ A 10 t-nál nagyobb tömegű kábeldobokhoz a nyeregállványt acélból kell készíteni vagy acéllal meg kell erősíteni.

- ⑧ – a kocsi hosszirányában
- csúszási lehetőséggel
- ⑨ – a kocsi keresztirányában
- a szabad terek kitöltésével vagy rögzítőfák (keresztmetszet legalább 5 x 10 cm) leszögezésével, mindkét végen 400 kg-onként 1 szöggel.
 - mindkét oldalon legalább 2 vezetőfával (keresztmetszet legalább 5 x 10 cm), amelyeket 1500 kg-onként 1 szöggel (\varnothing 5 mm), de fánként legalább 2 szöggel kell rögzíteni.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a rakszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

Kábeldobok

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

Kábeldobok, a dobtengely a kocsi keresztirányában


A kocsi kiválasztása

Oldalfalas vagy rakoncás kocsi, fa padlóval (E..., K..., R..., S..., U..., L...)

Rakodási mód

A kábeldobokat

- ① – alátétfákra vagy
- ② – ékpárokra kell rakni,
- ③ – a padló fölött 2 - 3 cm szabad távolság legyen.
- ④ – A homlokfalak előtt legalább
50 cm-es | 10 cm-es
teret szabadon kell tartani.
- ⑤ – A dobok szélessége az átmérőnek legalább 5/10, oldalfal nélküli kocsikon legalább 7/10-e legyen.
- ⑥ – A keskenyebb dobokat eldőlés ellen biztosítani kell pl. összekötőzéssel (szakító erő legalább 4000 daN).

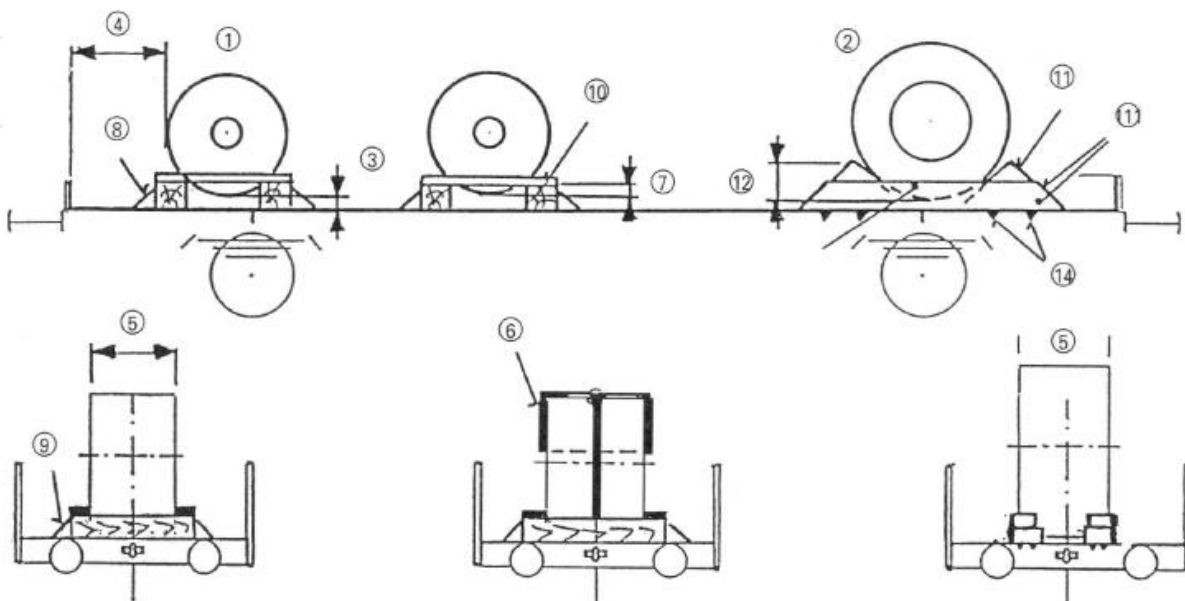

Biztosítás

A legfeljebb 7 t tömegű dobok alátétfákkal biztosíthatóak.

- Az alátétfák
- ⑦ • hatásos magassága a dobátmérőnek legalább 1/8-a,
• szélessége legalább akkora legyen, mint a magassága,
• minden görbülési irányban
- ⑧ •• kívülről legalább 2 faék biztosítsa (ékmagasság az alátétfa kb. 2/3-a),
•• az ékeket
500 kg-onként 1 szög | 2000 kg-onként 1 szög
rögzítse, de ékenként legalább 2 szög.
- ⑨ • oldalról ékek biztosítsák,
az ékeket mindkét oldalon 1500 kg-onként 1 szöggel kell rögzíteni, de legalább 2 szöggel.
- ⑩ – Az összekötőfák
• keresztmetszete legalább 5 x 15 cm legyen,
• mindkét végükön legalább 4 - 4 szöggel legyenek rögzítve,
• a szögek Ø-je legalább 5 mm, a behatolási mélység legalább 40 mm legyen.
- ⑪ A legfeljebb 20 t tömegű dobok 2 ékpárral biztosíthatóak.
- ⑫ – az ékek hatásos magassága a dobátmérőnek legalább 1/8-a, szélessége a magasság 2/3-a,

- 13 – az ékeket 3 oldalról legalább 6 mm vastag acéllemez fogja körül,
- 14 – a talplemezen, az ékek alatt legyen 8 (2 x 4) acéltüske (a tüskék hossza 10 - 15 mm),
- 15 – a dobokat keresztirányú elcsúszás ellen az oldallemeznek való nekifektetéssel kell biztosítani.

Kiegészítő adatok

A teherelosztás és a raxszelvény végett lásd a 0.1. és a 0.2. lapokat.

Egyebek

Reteszeltető válaszfalakkal felszerelt, eltolható oldalfalú kocsiba rakott áruk

A rakomány

- rakodólapos áruk,
- felborulásra érzékeny áruk,
- részrakományok.

A kocsik kiválasztása

- ① – kocsik eltolható oldalfallal (H...II...) és
- ② – reteszeltető válaszfalakkal, amelyek
 - szélessége kb. 2,4 m, magassága kb. 2 m,
 - 45 mm-enként reteszeltető.
- ③ – 45 mm-enként reteszeltető.

A válaszfalak

A válaszfalakat

- ④ – a fogantyúk kifordításával (egy személy által) vagy
- ⑤ – a válaszfalak két végén található emeltyűk felemelésével (két személy által) kell kireteszelni.

Terhelhetőségük:





- ⑥ – 1 válaszfallal legfeljebb 5 t,
 - ⑦ – 2 egymás mellett rögzített válaszfallal legfeljebb 7 t áru biztosítható.
- Az ekkora tömegű áru válaszfalnak támaszkodó felülete legalább 2,4 m széles és 0,7 m magas legyen.

Biztosítás

A válaszfalakat az áruhoz a lehető legközelebb kell tolni és ott függőleges helyzetben reteszelni. A fel nem használt válaszfalakat is reteszelni kell.

Kiegészítő adatok

A rakomány szabad csúszkálása megengedhetetlen. A teherelosztás végett lásd a 0.1. lapot.

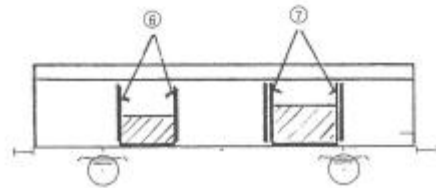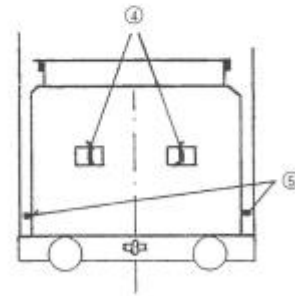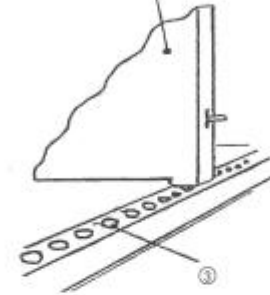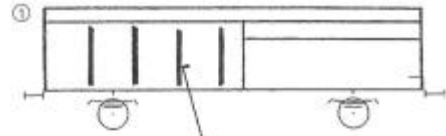

Nagyteherbírású eltolható oldalfalakkal felszerelt kocsik

(Az 1994. 07. 01-től érvényes 577 sz. UIC-döntvény és az ERRI-RP 17 sz. jelentés 7. kiadása szilárdsági követelményeinek megfelelően)

Országkód	Üzembentartó jelölése	A kocsi	
		sorozata	pályaszáma
55	<u>H</u> -RCH	Habbins	31 55 287 0 000-250
		Habillnss	31 55 289 0 000-050
68	AAE	Habbins	31 68 277 0 000-999
		Habbins	31 68 277 1 000-999
		Habbins	31 68 277 2 000-999
		Habbins	33 68 277 0 000-999
		Habbins	33 68 277 1 000-999
		Habbins	33 68 277 2 000-999
		Habillns	31 68 278 0 000-999
		Habillns	33 68 278 0 000-999
		Habillns	33 68 287 0 000-500
		74	<u>S</u> -GC
Laais	24 74 435 9 151-910		
Laais	24 74 436 0 000-399		
Laais	24 74 460 0 200-399		
80	<u>D</u> -DB	Habbins	33 80 277 0 000-719
		Habbins	33 80 278 1 300-449
		Habis	33 80 275 2 900-949
		Habis	33 80 275 5 900-919
		Habis	33 80 275 5 000-189
		Habills	33 80 275 6 000-119
		Habis	33 80 276 3 690-709
		Habis	33 80 276 3 000-199
		Habins	33 80 278 2 500-649
		Habins	34 80 276 3 490-589
		Habbins	33 80 277 1 000-699
		Habis	33 80 278 2 000-099
		Habins	33 80 278 2 200-449
		Habins	33 80 278 2 750-999
		Habins	33 80 278 3 500-599
		Habins	83 80 278 2 650-749
		Habis	83 80 276 3 200-339
		Habins	83 80 278 3 000-499
		Habins	83 80 278 3 600-850
		Habis	34 80 275 5 476-595
		Habis	34 80 275 3 458-507
		Habis	33 80 276 3 750-889
		Habis	33 80 275 3 508-977
		Habis	83 80 275 5 190-475
		Habis	83 80 275 3 978-991
		Habis	83 80 275 5 596-775
		Hirrs	23 80 292 1 300-599
		Hirrs	23 80 292 1 650-749
		Hirrs	23 80 292 1 775-799
		Hirrs	43 80 292 1 750-774
		Hirrs	43 80 292 1 800-849
		Hirrs	23 80 292 1 850-999
		Hirrs	23 80 292 1 800-999
Hirrs	23 80 292 2 000-099		
Laaims	23 80 432 2 000-099		
Laaims	43 80 432 2 000-013		
Laakklps	23 80 433 8 000-163		
Laalps	23 80 431 2 164-303		
Sins	33 80 463 8 002-251		
Sins	33 80 463 8 452-481		
Sins	34 80 463 8 252-451		
Sins	34 80 463 8 482-501		
83	<u>I</u> -FS	Habills	31 83 285 2 000-714
		Habillss	31 83 285 2 800-899
86	<u>DK</u> -DSB	Habins	31 86 278 3 000-063
87	<u>F</u> -SNCF	Habillss	81 87 288 0 001-149
		Habillss	81 87 288 0 800-849
88	<u>B</u> -SNCB	Habins	35 88 278 2 800-999

Nagy szilárdságú oldalrakoncákkal felszerelt kocsik

(Az 577 sz. UIC-döntvény 4.4.3. pont szilárdsági követelményeinek megfelelően)

Országkód	Üzembentartó jelölése	A kocsi	
		sorozata	pályaszáma
54	<u>CZ</u> -ČDC	Roos Rils-y Laaps Laaps-y	31 54 3525 000-8 - 299-6 31 54 3538 001-9 - 100-9 31 54 4309 001-8 - 100-8 31 54 4309 101-6 - 200-6
74	<u>S</u> -TWA	Laas	84 74 4308 200-7 - 204-9
80	<u>D</u> -TWA	Laas	24 80 4303 001-1 - 002-7 24 80 4305 340-9 - 360-7 24 80 4305 362-3 - 365-6 24 80 4305 367-2 - 468-8 24 80 4305 473-8 24 80 4305 482-9 24 80 4305 487-8 - 501-6 24 80 4305 506-5 24 80 4305 508-1 24 80 4305 519-8 24 80 4305 550-3 - 553-7 24 80 4305 555-2 24 80 4305 559-4 - 560-2 24 80 4305 563-8 - 590-9 24 80 4305 592-5 - 610-5 24 80 4305 613-9 - 620-4 24 80 4305 622-0 - 623-8 24 80 4305 625-3 - 626-1 24 80 4305 629-5 - 636-0 24 80 4305 638-6 - 640-2 24 80 4305 644-4 - 615-9 24 80 4305 653-5 - 656-8 24 80 4305 658-4 - 659-2 24 80 4305 661-8 - 663-4 24 80 4305 665-9 - 678-2 24 80 4305 680-8 - 689-9 24 80 4305 692-3 - 693-1 24 80 4305 695-6 - 697-2 24 80 4305 699-8 - 702-0 24 80 4305 704-6 - 705-3 24 80 4305 707-9 - 742-6 24 80 4305 744-2 - 757-4 24 80 4305 760-8 24 80 4305 763-2 - 771-5 24 80 4305 773-1 - 776-4 24 80 4305 778-0 - 786-3 24 80 4305 788-9 - 791-3 24 80 4305 793-9 - 799-6 24 80 4305 905-9 24 80 4305 935-6 24 80 4305 942-2 - 943-0 24 80 4305 947-1
80	<u>D</u> -TWA	Snps Sps	33 80 4725 100-8 - 119-8 33 80 4725 141-2 33 80 4718 050-4 - 051-2
81	<u>A</u> -ÖBB	Rnooss-uz Rnoos-uz Rnoos-uz Rnooss-uz Rnoos-uz Ros Laaprs	31 81 3522 000-8 - 014-9 31 81 3522 100-6 - 131-1 31 81 3522 200-4 - 207-9 31 81 3522 500-7 - 699-7 31 81 3523 100-5 - 399-3 31 81 3925 000-1 - 696-6 21 81 4395 001-0 - 300-6
85	<u>CH</u> -SBB	Sps Snps	31 85 4719 000-9 - 319-9 31 85 4723 000-9 - 199-9

Minták

A kiadó vasútállalat

1. minta¹⁾
Rakodási példa: $\frac{000^{2)}}{00^{3)}-000^{4)}-00^{5)}$

Cím (A fuvarozott áru)

Egyes kocsik vagy kocsicsoportok

| Zárt vonatban vagy kombinált forgalomban továbbított kocsik

A rakomány

A koci kiválasztása

Rakodási mód

Biztosítás

- a koci hosszirányában

- a koci keresztirányában

Kiegészítő adatok

¹⁾ A papír színe:

- kék,
- rózsaszín,
- sárga,

értesítés olyan rakodási módról, amely az 1. kötetet figyelembe veszi,
értesítés olyan rakodási módról, amely eltér az 1. kötettől, de arról a vasúti vállalatok megállapodtak,
értesítés belföldi forgalomban alkalmazott rakodási módról, amely eltér az 1. kötettől.

Rózsaszínű lapok esetén eltérések az UIC Rakodási szabályok 1. kötetétől:



A rakomány viselkedése a 4. táblázat szerint végzett ütköztetési kísérletnél

- a legnagyobb ütközés:km/h
- (A rakomány, a biztosító eszközök és adott esetben a kocsi szerkezeti részeinek állapota a legnagyobb ütközés után)
- (az elcsúszási út hossza)
- (adott esetben miért nem végezték el az ütköztetési kísérleteket, illetve a 4. táblázattól miért eltérő módon)

Értesítés új rakodási módról

Rakodási példa, amelyet elfoga-

dott:.....

.....

.

Kiadó vasútállalat:

Rakodási példa: $\frac{000^{2)}}{00^{3)}-000^{4)}-00^{5)}$

Ez a rakodási példa érvényteleníti a

Rakodási példa: $\frac{000^{2)}}{00^{3)}-000^{4)}-00^{5)}$

számú rakodási példát.

²⁾ A fejezet száma a 2. kötet tartalomjegyzéke szerint (Például: 001 = fémtermék; 002 = faáru stb.)

³⁾ A feladó vasúti vállalat országának UIC-kódszáma

⁴⁾ Sorszám a kiadási évben: – kék értesítésekre 001-től,
– rózsaszín értesítésekre 101-től,
– sárga értesítésekre betűjelzéssel

⁵⁾ A kiadás éve